
TASCAM

DP-008EX

Enregistreur numérique multipiste

MODE D'EMPLOI

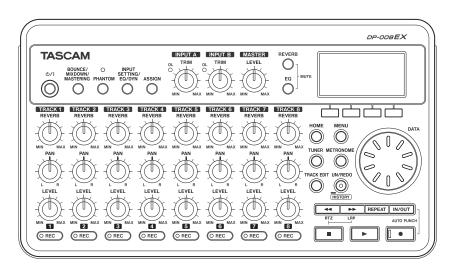

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES





ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTERNE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence dans l'enceinte du produit d'une « tension dangereuse » non isolée d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

arrière. Veuillez noter le numéro de modèle et le numéro de série et les conserver pour mémoire.			
N° de modèle			
Nº do sório			

Cet appareil possède un numéro de série en face

■ Pour le Canada

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lisez ces instructions.
- 2 Conservez ces instructions.
- 3 Tenez compte de tous les avertissements.
- 4 Suivez toutes les instructions.
- 5 N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6 Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec.
- 7 Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant
- 8 N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9 Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- 10 Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
- 11 N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 Utilisez-le uniquement avec des chariots, socles, trépieds, supports ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faites attention à ne pas être blessé par un renversement lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil.



- 13 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14 Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

- L'appareil tire un courant nominal de veille de la prise secteur quand son interrupteur POWER ou STANDBY/ON n'est pas en position ON.
- La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit donc toujours rester disponible.
- Des précautions doivent être prises en cas d'utilisation d'écouteurs ou d'un casque avec le produit car une pression sonore excessive (volume trop fort) dans les écouteurs ou dans le casque peut causer une perte auditive.
- Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, contactez TEAC pour une assistance technique.
 N'utilisez pas le produit tant qu'il n'a pas été réparé.

ATTENTION

- N'exposez pas cet appareil aux gouttes ni aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné comme une bibliothèque ou un meuble similaire.
- L'appareil doit être placé suffisamment près de la prise de courant pour que vous puissiez à tout moment attraper facilement la fiche du cordon d'alimentation
- Si le produit utilise des piles/batteries (y compris un pack de batteries ou des piles installées), elles ne doivent pas être exposées au soleil, au feu ou à une chaleur excessive.

AVERTISSEMENT

Les produits ayant une construction de Classe I sont équipés d'un cordon d'alimentation avec une fiche de terre. Le cordon d'un tel produit doit être branché dans une prise secteur avec terre de sécurité.

Informations de sécurité

Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

- (a) Tout équipement électrique et électronique doit être traité séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- (b) En vous débarrassant correctement des équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
- (c) Le traitement incorrect des déchets d'équipements électriques et électroniques peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements.
- (d) Le symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que les équipements électriques et électroniques doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers.



(e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des vieux équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'équipement.

Mise au rebut des piles et/ou accumulateurs

- (a) Les piles et/ou accumulateurs hors d'usage doivent être traités séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.
- (b) En vous débarrassant correctement des piles et/ou accumulateurs hors d'usage, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
- (c) Le traitement incorrect des piles et/ou accumulateurs hors d'usage peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.
- (d) Le symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix, indique que les piles et/ou accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers.

Si une pile ou un accumulateur contient plus que les valeurs spécifiées de plomb (Pb), mercure (Ha) et/ou cadmium (Cd) telles que définies dans la directive sur les piles (2006/66/CE), alors les symboles chimiques de ces éléments seront indiqués sous le symbole de poubelle sur roues barrée d'une croix.



Pb, Hg, Cd

(e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des piles et/ou accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous les avez achetés.

Informations de sécurité

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES

Ce produit utilise des piles. Le mauvais usage des piles peut provoquer une fuite, une rupture ou d'autres problèmes. Respectez toujours les précautions suivantes pour l'emploi de batteries.

- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables.
 Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie ou des blessures.
- Lors de l'installation des piles, faites attention aux indications de polarité (orientation plus/ moins (⊕/⊝)) et installez-les correctement dans le compartiment des piles comme indiqué. Les installer à l'envers peut entraîner la rupture ou la fuite des piles, source d'incendie, de blessure ou de dégât autour d'elles.
- Quand vous rangez ou jetez des piles, isolez leurs bornes avec de l'adhésif isolant ou avec un matériau équivalent pour leur éviter d'entrer en contact avec d'autres piles ou des objets métalliques.
- Lorsque vous jetez les piles usagées, suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et les lois locales sur l'enlèvement des ordures.
- N'utilisez pas d'autres piles que celles spécifiées.
 N'utilisez pas en même temps des piles neuves et usagées, ni des types de piles différents. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles.
- Ne transportez pas et ne conservez pas des piles en même temps que de petits objets métalliques. Les piles peut entrer en court-circuit, provoquant une fuite, une rupture ou d'autres problèmes.
- Ne chauffez et ne démontez pas les piles. Ne les jetez pas dans un feu ou dans de l'eau. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles.
- Si le liquide de la pile s'échappe, essuyez tout liquide répandu dans le boîtier des piles avant d'insérer de nouvelles piles. Si le liquide d'une pile touche un œil, il peut entraîner une perte de la vue. Dans ce cas, rincez abondamment à l'eau claire sans frotter l'œil et consultez immédiatement un médecin. Si le liquide touche le corps ou les vêtements d'une personne, il peut entraîner des blessures ou brûlures cutanées. Si cela se produit, rincez abondamment à l'eau claire puis consultez immédiatement un médecin.

- L'alimentation de l'unité doit être coupée quand vous installez ou remplacez des piles.
- Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser l'unité durant une période prolongée. Les piles peuvent se rompre ou fuir, risquant de causer un incendie, des blessures ou des dégâts autour d'elles. Si le liquide de la pile s'échappe, essuyez tout liquide répandu dans le boîtier des piles avant d'insérer de nouvelles piles.
- Ne démontez pas une pile. L'acide qu'elle contient peut entraîner des blessures cutanées ou des dommages aux vêtements.

Sommaire

1 – Introduction	8	Connexions du panneau latéral droit	.35
Caractéristiques		Réglage du contraste	
Éléments fournis		Réglage du rétroéclairage	
Conventions employées dans ce mode		5 – Gestion des morceaux	
d'emploi	9	Partitions et morceaux	
Marques commerciales		Sélection de la partition active	
À propos des cartes SD		Édition des noms	
Précautions d'emploi	10	Chargement d'un morceau sauvegardé	
Précautions d'installation		Création d'un nouveau morceau	
Attention à la condensation		Sauvegarde d'un morceau	
Nettoyage de l'unité		Affichage des informations de morceau	
2 – Guides de prise en main rapide		Copie de morceaux	
Lecture et mixage		Effacement de morceaux	40
Préparation de l'unité		Protection des morceaux	
Écoute du morceau de démonstration			
De l'enregistrement au mastering		6 – Enregistrement de base	
Création d'un nouveau morceau		Sélection de la source d'entrée	
Branchement et réglage des sources	13	Alimentation fantôme	
d'entréed'entrée	14	Écoute des signaux entrants	
Réglage de la guitare comme source	17	Voyants OL et indicateurs de niveau	
d'enregistrement de piste 1	15	Assignation des entrées	
Réglage du niveau d'entrée et de l'écoute		Emploi des égaliseurs d'entrée	
Enregistrement de la guitare en piste 1		Emploi des effets dynamiques d'entrée	
Lecture de l'enregistrement		Application des effets dynamiques	
Enregistrement de la guitare en piste 2		Emploi du compresseur Emploi de l'exciter	
Enregistrement de voix sur la piste 3		Emploi du dé-esser	
Création d'une piste master stéréo		Faire le premier enregistrement	
Mastering de la piste master stéréo		Enregistrement multipiste	
Transfert de la piste master stéréo à un		Réglage des pistes d'enregistrement	
ordinateur	23	Réglage des valeurs PAN et LEVEL	40
Extinction de l'unité		des pistes	48
3 – Nomenclature et fonctions des partie	c 2/	Sélection et assignation d'entrée	
Face supérieure		Réglage des niveaux d'entrée	
Face avant		Enregistrement de pistes supplémentaires	
Face availt		Annulation d'opérations (undo)	
Panneau latéral droit		Annulation de la dernière opération	
Face inférieure		(annulation simple)	49
Écran d'accueil		Annulation d'une opération antérieure	
Structure du menu		(annulation multiple)	49
Opérations à l'écran		Effacement de l'historique des opérations	
		7 – Fonctions de l'enregistreur	
4 – Préparations		Report de pistes	
Insertion et retrait des cartes SD		Emploi de la fonction de report (Bounce)	
Insertion d'une carte SD		Vérification du résultat	
Retrait de la carte SD	32	Fonctions de repérage et de recherche	
Loquets de protection des cartes SD	22	Fonction de repérage direct	
contre l'écriture		Retour au début du morceau (fonction RTZ)	
Préparation de l'alimentation		ou au dernier point duquel vous avez	
Emploi de piles	52	enregistré (fonction LRP)	52
Emploi d'un adaptateur secteur (vendu séparément)	22	Recherche vers l'arrière/avant	
Allumage of extinction	3	Lecture en boucle	
Allumage et extinction		Réglage des points IN et OUT	
Allumage de l'unité Extinction		Emploi de la lecture en boucle	
Préparation des cartes SD à l'emploi		Réglage du temps séparant les répétitions	
Modes d'enregistreur		(intervalle de répétition)	54
Branchement à un autre équipement		Accès aux points IN et TO	
Connexions de la face arrière		Réenregistrement partiel	

Sommaire

	Emploi d'une pédale pour le punch in/out	54
	Réglage de la polarité de la pédale	55
	Emploi du réenregistrement partiel	
	automatique	55
	Simulation de réenregistrement partiel	
	automatique	55
	Réenregistrement partiel avec	
	déclenchement automatique	55
8 –	Édition des pistes	56
•	Vue d'ensemble de l'édition de piste	
	Points d'édition de piste	
	Procédures d'édition de base	56
	Paramètres de réglage des fonctions	50
	d'édition de piste	57
	COPY/PASTE (copier/coller)	58
	COPY/INSERT (copier/insérer)	
	MOVE/PASTE (couper/coller)	
	MOVE/INSERT (couper/insérer)	
	OPEN (insertion de silence)	59
	CUT (suppression de partie)	
	SILENCE (effacement d'une partie de piste)	
	CLONE TRACK (duplication de piste)	60
	CLEAN OUT (effacement d'une piste)	
0	Mixage et mastering	
9 –		
	Mixage	
	Niveau et balance Position stéréo (panoramique)	01
	Égaliseurs de piste	01
	Egailseurs de piste	01
	Reverb	
	Coupure du son des pistes	
	Création de pistes master stéréo Réglage des points de début et de fin	62
	Création d'une piste master stéréo	62
	Vérification des pistes master stéréo	
	Mastering de pistes master stéréo	
	Emploi du mastering automatique	
	Emploi du mastering automatique	
	Emploi de l'égaliseur de mastering	
	Emploi du compresseur de mastering	67
	Normalisation des pistes master	
	Copie d'une piste master stéréo	
	Sortie du mode de mastering	
10	- Fonctions diverses	
10		
	Metronome	
	Accordeur (Tuner)	
	Mode accordeur chromatique Mode oscillateur	69
	Mode oscillateur	
		70
	Fonction d'économie automatique d'énergie	70
	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des	
	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des préférences	71
	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des préférences Visualisation des informations	71 71
11	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des préférences	71 71
11	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des préférences	71 71 72 72
11	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des préférences	71 71 72 72 72
11	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des préférences	71 71 72 72 72
11	Fonction d'économie automatique d'énergie Restauration des valeurs par défaut des préférences	71 71 72 72 72

12	– Échange de données avec un ordinateur	75
	Systèmes d'exploitation acceptés	
	Branchement à un ordinateur	75 75
	Déconnexion	
	Copie de sauvegarde et restauration de	70
	morceau	77
	Copie de sauvegarde de morceaux	
	Restauration des morceaux	
	Importation et exportation de pistes	
	Importation dans les pistes	
	Exportation de pistes	80
	Exportation des pistes master stéréo	81
13	– Réglages du compresseur de	
	mastering	82
	Bibliothèque de préréglages (presets) du	
	compresseur de mastering	82
	Réglages des paramètres par défaut des	
	presets de compresseur de mastering	82
14	- Guide de dépannage	83
	– Listes des messages	
16	– Caractéristiques techniques	
	Supports et systèmes de fichiers	
	Entrées et sorties	
	Entrée et sortie audio analogique	
	Entrée et sortie de données	
	Performances audio	
	Systèmes d'exploitation requis	
	Générales Mémoire de sauvegarde	
	Dimensions	
	Schéma synoptique	
17	- Fonctions communément utilisées	

1 - Introduction

Merci d'avoir acheté l'enregistreur numérique multipiste DP-008EX TASCAM.

Avant de connecter et d'utiliser l'unité, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi en totalité pour vous assurer une bonne compréhension de sa mise en service et de son branchement, ainsi que du mode opératoire de ses nombreuses fonctions utiles et pratiques. Une fois la lecture de ce mode d'emploi terminée, veillez à le conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.

Vous pouvez aussi télécharger le mode d'emploi depuis le site internet TASCAM (http://tascam.fr/).

Caractéristiques

En utilisant cette unité avec une carte SD, vous pouvez enregistrer simultanément deux pistes et travailler sur 8 pistes dans un projet multipiste. De plus, vous pouvez utiliser les fonctions mélangeur, mastering (automatique et manuel) et traitement dynamique d'entrée de cette unité pour mixer en stéréo des enregistrements multipistes et créer ainsi une piste master stéréo.

Ce master stéréo peut ensuite être transféré dans un ordinateur relié par USB. En plus de la copie des pistes individuelles et master stéréo de cette unité sur un ordinateur, les fichiers de morceau peuvent également être sauvegardés sur un ordinateur.

- Enregistreur 8 pistes portable pouvant enregistrer simultanément 2 pistes et lire 8 pistes
- Enregistrement de qualité CD (16 bits, 44,1 kHz)
- Le microphone à condensateur stéréo omnidirectionnel intégré élimine la capture de bruit de fond (réglages de gain d'entrée Low (bas), Mid (moyen), High (élevé))
- Guitares et basses peuvent être directement branchées aux deux entrées micro/ligne (INPUT A/B)
- Les boutons LEVEL (niveau), PAN (panoramique) et REVERB (réverbération) indépendants pour chaque piste permettent un fonctionnement intuitif
- Une molette permet de rejoindre rapidement des points particuliers (fonction de positionnement direct)
- Réglez et utilisez des points de début (IN) et de fin (OUT) comme vous le désirez pour la lecture en boucle et l'édition
- Piste master stéréo séparée en plus des huit pistes indépendantes
- La fonction de report permet l'enregistrement de plus de huit pistes
- La fonction de réenregistrement partiel (punch-in/ out) permet de réenregistrer si nécessaire certains passages

- Les fonctions d'édition de piste comprennent la duplication et la suppression de pistes enregistrées, l'effacement et la suppression partiels ainsi que l'insertion de silence
- Les enregistrements et éditions peuvent être annulés et rétablis
- Un accordeur chromatique avec indicateurs de mesure fournit un retour visuel durant l'accordage
- Métronome
- Transférez les fichiers à des ordinateurs connectés par USB 2.0
- Sauvegardez et restaurez des morceaux
- Importez et exportez des fichiers WAV stéréo dans des pistes stéréo
- Exportez les masters stéréo comme fichiers WAV stéréo
- Fonctionne sur 4 piles AA ou sur adaptateur secteur PS-P520 TASCAM (vendu séparément)
- Carte SD 2 Go incluse
- L'unité a une embase filetée pour le montage sur trépied

Éléments fournis

Ce produit est livré avec les éléments suivants. Prenez soin de ne pas endommager ces éléments lors du déballage. Conservez les matériaux d'emballage pour de futurs transports.

Si un élément quelconque est manquant ou a été endommagé durant le transport, veuillez contacter TASCAM.

•	Unité principale	. 1
•	Carte SD (à l'intérieur de l'unité)	. 1
•	Piles alcalines AA	.4
•	Câble USB (80 cm)	. 1
•	Carte de garantie	. 1
	Mode d'emploi (ce manuel)	. 1

Conventions employées dans ce mode d'emploi

Dans ce document, les conventions suivantes sont emplovées:

- Quand nous nous référons à des touches, connecteurs et autres parties de cette unité ou d'un autre équipement, nous utilisons un caractère gras comme celui-ci : touche MENU.
- La touche ► est appelée touche Lecture (►), la touche ■ touche Stop (■) et la touche ● touche Enregistrement (●).
- Les paramètres sélectionnables et les messages affichés sont représentés comme ceci : MENU
- Les quatre touches sous l'écran LCD sont appelées touches de fonction et nommées de gauche à droite F1, F2, F3 et F4. Leurs fonctions sont représentées au-dessus d'elles dans le bas de l'écran et dans ce mode d'emploi, entre crochets après le nom de la touche.

Exemples: touche **F2** [EXEC], touche **F4** [▶].

- Les cartes mémoire SD sont appelées « cartes SD ».
- Les mots qui apparaissent sur l'écran de l'ordinateur sont représentés entre quillemets comme ceci: « DP-008EX ».
- La partition de l'enregistreur multipiste (MTR) actuellement sélectionnée est appelée la « partition active ».
- Des informations supplémentaires sont fournies si besoin est sous les intitulés CONSEIL, NOTE et ATTENTION.

CONSEIL

Ce sont des conseils concernant l'emploi de l'unité.

NOTE

Ce sont des explications supplémentaires et des descriptions de cas particuliers.

ATTENTION

Ne pas suivre ces instructions peut par exemple entraîner des blessures, des dommages pour l'équipement ou la perte de données enregistrées.

Marques commerciales

- TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, and Windows 7 are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/ or other countries.
- Apple, Macintosh, iMac, Mac OS and Mac OS X are trademarks of Apple Inc.
- Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Any data, including, but not limited to information, described herein are intended only as illustrations of such data and/or information and not as the specifications for such data and/or information. TEAC Corporation disclaims any warranty that any use of such data and/or information shall be free from infringement of any third party's intellectual property rights or other proprietary rights, and further, assumes no liability of whatsoever nature in the event of any such infringement, or arising from or connected with or related to the use of such data and/or information.

This product is designed to help you record and reproduce sound works to which you own the copyright, or where you have obtained permission from the copyright holder or the rightful licensor. Unless you own the copyright, or have obtained the appropriate permission from the copyright holder or the rightful licensor. your unauthorized recording, reproduction or distribution thereof may result in severe criminal penalties under copyright laws and international copyright treaties. If you are uncertain about your rights, contact your legal advisor. Under no circumstances will TEAC Corporation be responsible for the consequences of any illegal copying performed using the recorder.

1 - Introduction

À propos des cartes SD

Cette unité utilise des cartes SD pour l'enregistrement et la lecture.

Les cartes SD aux normes SD/SDHC et ayant une taille minimale de 512 Mo peuvent être utilisées avec cette unité

Vous trouverez une liste des cartes SD ayant été testées avec cette unité sur le site internet TASCAM (http://tascam.fr/). Veuillez consulter ce site ou contacter l'assistance clientèle TASCAM.

Précautions d'emploi

Les cartes SD sont des supports fragiles. Afin d'éviter d'endommager une carte ou le lecteur de carte, veuillez prendre les précautions suivantes quand vous les manipulez.

- Ne les laissez pas dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- Ne les laissez pas dans des endroits extrêmement humides.
- Ne les mouillez pas.
- Ne placez rien sur elles et ne les tordez pas.
- Ne les heurtez pas.

Précautions d'installation

- La température de fonctionnement nominale de cette unité est comprise entre 5° et 35° C.
- Ne l'installez pas dans les types de lieu suivants.
 Cela pourrait dégrader la qualité sonore ou causer des mauvais fonctionnements.
 - Lieux sujets à des vibrations significatives
 - Près de fenêtres ou en exposition directe au soleil
 - Près de chauffages ou dans des lieux extrêmement chauds
 - Lieux extrêmement froids
 - Dans des lieux à forte humidité ou mauvaise aération.
 - Lieux poussiéreux
 - Emplacements exposés directement à la pluie ou à l'eau
- Ne placez pas cette unité sur un amplificateur de puissance ou un autre appareil générant de la chaleur.

Attention à la condensation

Si l'unité est déplacée d'un endroit froid à un endroit chaud, est utilisée dans une pièce qui vient d'être chauffée ou soumise à des changements brutaux de température, de la condensation peut se produire. Si c'est le cas, laissez l'unité une ou deux heures à température ambiante avant de l'allumer.

Nettoyage de l'unité


Pour nettoyer l'unité, essuyez-la délicatement avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de lingettes nettoyantes imbibées de produit chimique, de diluant pour peinture, d'alcool ou autre agent chimique pour nettoyer l'unité car cela pourrait endommager la surface.

Lecture et mixage


D'abord, nous reproduirons le morceau de démonstration présent sur la carte SD incluse. À la sortie d'usine de cette unité, la carte SD avec le morceau de démonstration est déjà installée, mais nous commencerons d'abord par expliquer comment insérer une carte SD.

Préparation de l'unité


 Ouvrez le cache de fente pour carte SD sur le côté droit de l'unité et insérez la carte SD incluse dans la fente. N'insérez pas la carte à l'envers et n'exercez pas de force inutile. Cela pourrait endommager la fente pour carte SD ou la carte elle-même.

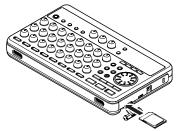

- 2. Après avoir inséré la carte SD, refermez le cache de fente de carte SD.
- Insérez quatre piles AA dans le compartiment des piles sous l'unité en respectant les indications ⊕ et ⊖ à l'intérieur du compartiment. En plus de piles alcalines, cette unité peut également utiliser des batteries NiMH.

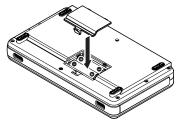


- Fermez le compartiment des piles après avoir installé les piles.
- Branchez un casque à la prise PHONES à l'arrière de l'unité.



 Pressez et maintenez la touche ம/len face supérieure de l'unité jusqu'à ce « TASCAM » apparaisse à l'écran.

Après démarrage, la page d'accueil apparaît à l'écran comme ci-dessous.







Écran de démarrage

Écran d'accueil

ATTENTION

- Ne retirez pas ou n'insérez pas la carte SD quand l'unité est sous tension.
 Vérifiez que l'alimentation de l'unité est coupée (en veille) avant de retirer ou d'insérer une carte SD.
- Si vous retirez ou insérez une carte alors que l'unité est sous tension, celle-ci ne peut pas l'actualiser correctement et toutes les données enregistrées et tous les réglages effectués depuis la dernière extinction correcte de l'unité ou la dernière sauvegarde d'un morceau seront perdus. Les données et réglages perdus ne peuvent pas être restaurés.
- Ne retirez pas les piles et ne déconnectez pas accidentellement le cordon d'alimentation pendant que l'unité fonctionne.
- Les piles alcalines fournies ne le sont que pour confirmer le fonctionnement de l'unité. Pour cette raison, elles peuvent ne pas fonctionner très longtemps.
- Avant d'activer ou de désactiver l'alimentation (mise en veille), baissez simplement le volume de tout système d'écoute externe connecté (enceintes de contrôle amplifiées ou amplificateur et enceintes).
- Ne portez pas un casque branché à l'unité lorsque vous allumez ou éteignez celle-ci (mise en veille). Les bruits puissants risquant d'être produits pourraient endommager votre audition.


CONSEIL

- Cette unité peut aussi être alimentée par un adaptateur secteur PS-P520 TASCAM (vendu séparément) (voir « Emploi d'un adaptateur secteur (vendu séparément) » en page 33).
- En branchant un système d'écoute externe (enceintes de contrôle amplifiées ou amplificateur et enceintes) à la prise LINE OUT à l'arrière de l'unité, vous pouvez écouter sur des enceintes.

Écoute du morceau de démonstration


Avant expédition de l'unité, un morceau de démonstration a été enregistré sur sa carte SD. Nous allons maintenant utiliser les fonctions de base de lecture et de mixage avec ce morceau de démonstration.


 Pressez la touche HOME pour ouvrir l'écran d'accueil.







2. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.






 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) SONG (morceau) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran de menu SONG.






Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez)
 LOAD (charger) et pressez la touche F4 [►] pour ouvrir l'écran SONG LOAD (charger morceau) qui affiche une liste de morceaux.



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) DEMO_8EX, et pressez la touche F2 [EXEC].
 Le morceau de démonstration se charge et l'écran SONG réapparaît.





- Pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.
- Pressez la touche Lecture (►) et montez les boutons LEVEL des pistes 1-8 (TRACK 1-8), le bouton MASTER LEVEL et la molette VOLUME à l'arrière de l'unité pour pouvoir entendre le morceau de démonstration.

La commande **MASTER LEVEL** règle le volume des huit pistes simultanément. La position standard de ce bouton est entre 2 et 3 heures.


Utilisez les boutons **LEVEL** des pistes 1-8 (**TRACK 1-8**) pour régler la balance entre les pistes.

Utilisez la molette **VOLUME** à l'arrière de l'unité pour régler le niveau d'écoute final.

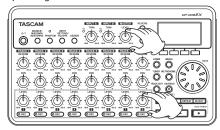



Utilisez les boutons PAN des pistes 1-8 (TRACK 1-8) pour régler la position stéréo de chaque piste.



CONSEIL

- Pressez la touche ◄◄ [RTZ] en maintenant pressée la touche Stop (■) pour revenir au début (00h00m00s00f) du morceau (fonction de retour à zéro ou RTZ).
- Quand vous utilisez un menu, si vous vous trompez de touche et faites apparaître le mauvais écran, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

De l'enregistrement au mastering

Ensuite, nous ferons un enregistrement multipîste. Dans l'exemple suivant, nous utiliserons une guitare pour enregistrer une partie de guitare rythmique sur la piste 1 et une partie de quitare solo sur la piste 2. Après, nous utiliserons le microphone intégré pour enregistrer un chant en piste 3. Enfin, nous mixerons les pistes afin d'obtenir une piste stéréo.

Nous partons du principe que vous avez suivi les instructions de la section précédente, « Lecture et mixage », et avez déjà connecté un casque à cette unité, l'avez allumé et avez chargé une carte SD.


CONSEIL

Cet exemple utilise le micro incorporé pour enregistrer les voix, mais vous pouvez aussi brancher un micro externe au connecteur INPUT A/B à l'arrière de l'unité en vue d'enregistrer.


Création d'un nouveau morceau


L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.






Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu SONG (morceau) et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran de menu SONG.






3. Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) CREATE (créer) et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran 50NG CREATE (créer morceau).





Quand un nouveau morceau est créé, il prend le nom (titre) « SONG*** » (où *** est un nombre).


- Changez le nom du morceau si nécessaire (voir « Édition des noms » en page 38).
- Pressez la touche **F2** [EXEC] pour sauvegarder le morceau actuellement chargé et créer un nouveau morceau.




Pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Branchement et réglage des sources d'entrée

 Branchez une guitare à la prise INPUT A de la face arrière.

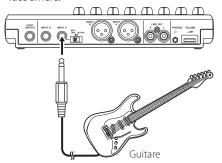

Réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR de la face arrière sur GUITAR.




CONSEIL


Quand vous branchez une guitare électroacoustique avec un préampli intégré ou une guitare électrique active, ou si vous branchez par exemple une guitare électrique avec un boîtier d'effet entre elle et cette unité, réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR sur MIC/LINE.

 Pressez la touche INPUT SETTING/EQ/DYN pour ouvrir l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée).


Dans cet écran, vous pouvez choisir les sources des entrées **INPUT A** et **INPUT B**.

Initialement, la source d'entrée actuelle pour **INPUT A** est déjà sélectionnée (surlignée).






4. Pour utiliser l'entrée ligne externe afin d'enregistrer la guitare sur les pistes 1 et 2, avec la molette DATA, réglez la source d'entrée INPUT A sur Ext. Input. LINE/Low, Ext. Input/ Mid ou Ext. Input/High (parmi cinq options) (voir « Sélection de la source d'entrée » en page 42).





NOTE


- Le gain d'entrée diffère pour les trois réglages (Ext. Input, LINE/Low, Ext. Input/ Mid et Ext. Input/High). Faites votre choix en fonction de la puissance du signal entrant. Si vous n'êtes pas sûr du réglage à utiliser, choisissez Ext. Input, LINE/Low. Si le niveau d'entrée est encore trop faible après l'avoir réglé, revenez à l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée) et changez ce réglage en Ext. Input/Mid. Si le niveau d'entrée reste trop faible, passez au réglage Ext. Input/High.
- Pressez la touche F4 [A/B] pour sélectionner (surligner) la source de l'entrée INPUT B.





Pour utiliser le micro intégré afin d'enregistrer le chant en piste 3, avec la molette **DATA**, réglez la source d'entrée INPUT B sur Internal MIC/ Low ou Internal MIC/High (voir « Sélection de la source d'entrée » en page 42).

Cela règle **MIC B**, c'est-à-dire le micro intégré sur le côté droit de la face avant, comme source pour l'entrée INPUT B.





NOTE

Internal MIC/Low et Internal MIC/ High changent le gain d'entrée des micros intégrés. Faites votre choix en fonction de la puissance du signal entrant.

Si vous n'êtes pas sûr du réglage à utiliser, choisissez Internal MIC/Low.. Si le niveau d'entrée est encore trop faible après l'avoir réglé, revenez à l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée) et changez ce réglage en Internal MIC/High.

7. Après avoir terminé le réglage, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage de la guitare comme source d'enregistrement de piste 1

L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **ASSIGN** pour ouvrir l'écran INPUT ASSIGN (assignations d'entrée) qui a par défaut les valeurs suivantes.



Piste d'enregistrement	Source d'enregistrement	Par défaut
TRACK 1, 3, 5, 7	INPUT A	А
TRACK 2, 4, 6, 8	INPUT B	В


Dans « Branchement et réglage des sources d'entrée » ci-dessus, nous avons pris comme source pour l'entrée INPUT A une guitare et pour INPUT B un micro intégré (MIC B) en écran INPUT SETTING. Par conséquent, la guitare est déjà réglée pour

s'enregistrer sur les pistes 1, 3, 5 et 7 et le micro intégré (MICB) est prêt à enregistrer sur les pistes 2, 4, 6 et 8.

Il n'est donc pas nécessaire de changer les assignations de source d'entrée pour enregistrer la guitare sur la piste 1 (TRACK 1) dans cet exemple.

Réglage du niveau d'entrée et de l'écoute

Pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.





Pressez la touche **REC** de la piste 1 pour armer l'enregistrement sur cette piste.


Le témoin REC clignote en armement pour l'enregistrement.




Utilisez le bouton **INPUT A TRIM** pour régler le niveau d'entrée de la guitare.


Réglez la commande **TRIM** pour que le témoin de saturation OL de l'entrée INPUT A ne s'allume pas même lorsque le son le plus puissant devant être enregistré entre dans l'unité.

Voyant OL (Overload ou saturation)



Quand vous jouez de la guitare, son niveau d'entrée est représenté par les indicateurs de niveau (INPUT A) et (TRACK 1)(piste 1). Montez les boutons **LEVEL** de la piste 1 et MASTER LEVEL et la molette VOLUME à l'arrière de l'unité pour entendre au casque le son de la guitare. Quand vous faites cela, les indicateurs de niveau (canal gauche) et (anal droit) s'activent dans l'écran.

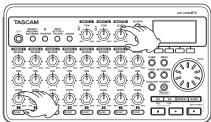






NOTE

- Si le voyant OL continue de s'allumer même avec le bouton TRIM abaissé, c'est que le signal de quitare lui-même est trop fort. Dans ce cas, si la source d'entrée est réglée sur Ext. Input/ High, changez-la en Ext. Input/Mid ou Ext. Input, LINE/Low. Si la source d'entrée est réglée sur Ext. Input/Mid, changez-la en Ext. Input, LINE/Low.
 - Si le voyant OL s'allume même avec un réglage sur Ext. Input, LINE/Low, baissez le volume de sortie de la quitare.
- Vous pouvez utiliser la commande PAN de la piste 1 pour régler la position stéréo (panoramique) du signal de la piste lors de l'écoute.
- Le signal entrant ne peut pas être entendu si le voyant REC de la piste 1 n'est pas allumé.

Enregistrement de la guitare en piste 1


Pressez la touche Lecture (►) en maintenant pressée la touche Enregistrement () pour lancer l'enregistrement et jouez la partie de guitare rythmique.

Le voyant d'enregistrement (●) s'allume et le voyant REC de la piste 1 cesse de clignoter et s'allume fixement.




Voyant REC de la piste 1


- Quand vous avez fini de jouer, pressez la touche Stop (■) pour arrêter l'enregistrement.
- Pressez la touche **REC** de la piste 1 pour éteindre son voyant (désarmement de l'enregistrement).



Lecture de l'enregistrement

- Pressez la touche ◀◀ [RTZ] en maintenant pressée la touche Stop (■) pour revenir au début (00h00m00s00f) du morceau (fonction de retour à zéro ou RTZ).
- 2. Pressez la touche Lecture (►) pour lire l'enregistrement de la piste 1 (TRACK 1).
- 3. Avec le bouton **LEVEL** de la piste 1 et le bouton MASTER LEVEL, réglez le niveau d'écoute. Utilisez la molette VOLUME à l'arrière de l'unité pour régler le niveau d'écoute final.

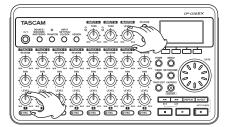



CONSEIL


Utilisez la commande PAN de la piste 1 pour régler la position stéréo (panoramique) du signal de la piste lors de l'écoute.

4. Quand vous avez fini d'écouter l'enregistrement, pressez la touche Stop (■) pour arrêter la lecture.

Enregistrement de la guitare en piste 2


Maintenant, vous enregistrerez la guitare solo sur la piste 2 tout en écoutant la guitare rythmique sur la piste 1. Utilisez les procédures suivantes pour changer la source d'enregistrement de la piste 2.

L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche ASSIGN pour ouvrir l'écran INPUT ASSIGN (assignations d'entrée).






Pressez la touche **REC** de la piste 2 pour régler TRACK 2 SOURCE sur A.





Pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.





Pressez la touche **REC** de la piste 2 pour armer l'enregistrement sur cette piste.


Le témoin **REC** clignote en armement pour l'enregistrement.


Ouand vous jouez de la guitare, son niveau d'entrée est représenté par les indicateurs de niveau (INPUT A) et (TRACK 2)(piste 2). Montez le bouton **LEVEL** de la piste 2 pour entendre au casque le son de la guitare. Quand vous faites cela, les indicateurs de niveau [(canal gauche) et 🖪 (canal droit) s'activent dans l'écran.





- Après être revenu au début du morceau (00h00m00s00f), pressez la touche Lecture (►) pour lire la piste 1 (TRACK 1) enregistrée. Jouez la partie de guitare solo par-dessus la guitare rythmique déjà enregistrée.
 - Vous pouvez entendre au casque à la fois la piste 1 (**TRACK 1**) qui est lue et le son de la guitare qui entre.
- Si nécessaire, utilisez les boutons LEVEL et PAN des pistes 1 et 2, le bouton MASTER LEVEL et la molette VOLUME à l'arrière de l'unité pour régler les niveaux et la balance d'écoute.

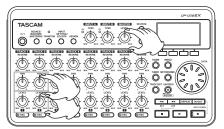




- 7. Quand vous avez fini la vérification, pressez la touche Stop (■) pour arrêter la lecture.
- Retournez au début du morceau (00h00m00s00f) et pressez la touche Lecture (►) en maintenant pressée la touche Enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement. Jouez la partie de guitare solo.
 - Le voyant d'enregistrement () s'allume et le voyant **REC** de la piste 2 cesse de clignoter et s'allume fixement.
- 9. Quand vous avez fini de jouer, pressez la touche Stop (■) pour arrêter l'enregistrement.
- Pressez la touche REC de la piste 2 pour éteindre son voyant (désarmement de l'enregistrement).

NOTE

Si le voyant OL continue de s'allumer même avec la commande TRIM au minimum, le signal de guitare lui-même est trop fort. Dans ce cas, si la source d'entrée est réglée sur Ext. Input/High, changez-la en Ext. Input/Mid ou Ext. Input, LINE/Low. Si la source d'entrée est réglée sur Ext. Input/Mid, changez-la en Ext. Input, LINE/Low. Si le voyant OL s'allume même avec un réglage sur Ext. Input, LINE/Low, baissez le volume de sortie de la quitare.


Enregistrement de voix sur la piste 3

 Pressez la touche ASSIGN pour ouvrir l'écran INPUT ASSIGN (assignations d'entrée).






Pressez la touche REC de la piste 3 pour régler TRACK 3 SOURCE sur B.






 Pressez la touche HOME pour revenir à l'écran d'accueil.






Pressez la touche **REC** de la piste 3 pour armer l'enregistrement sur cette piste.

Le témoin REC clignote en armement pour l'enregistrement.




5. Utilisez la commande TRIM de l'entrée INPUT B pour régler le niveau d'entrée du micro. Réglez la commande **TRIM** pour que le témoin de saturation OL de l'entrée INPUT B ne s'allume pas même lorsque le son le plus puissant devant être enregistré entre dans l'unité.




Quand vous faites entrer du son par le micro intégré (MIC B), le niveau d'entrée est affiché par les indicateurs (INPUT B) et (TRACK 3) ainsi que par les indicateurs de niveau 🔳 canal gauche) et 🖪 (canal droit) à l'écran.



Avec le bouton MASTER LEVEL et la molette VOLUME à l'arrière de l'unité déià montés. montez le bouton **LEVEL** de la piste 3 pour entendre au casque le son du micro.







NOTE

- Si le voyant OL continue de s'allumer même avec le bouton TRIM abaissé, c'est que le signal du micro est trop fort. Dans ce cas, si le réglage d'entrée est Internal MIC/High, changez-le en Internal MIC/Low.
 - Si le témoin OL continue de s'allumer même avec un réglage Internal MIC/Low, éloignez la source sonore du micro ou baissez le volume de la source sonore.
- Quand la source d'entrée est le micro intégré, si le voyant **REC** de la piste ayant le micro intégré réglé comme source d'entrée n'est pas allumé, le son entrant ne peut pas être entendu au casque ni par le système d'écoute connecté.

ATTENTION

- Écoutez toujours au casque quand vous utilisez un micro. Si vous écoutez via des enceintes, un accrochage dû à la réinjection (larsen) peut se produire.
- Revenez au début du morceau (00h00m00s00f) et pressez la touche Lecture (►) pour commencer la lecture des enregistrements sur les pistes 1 (TRACK 1) et 2 (TRACK 2). Chantez par-dessus les parties de guitare rythmique et solo déià enregistrées.
 - Vous pouvez entendre au casque les guitares sur les pistes 1 et 2 qui sont lues et votre chant.
- Si nécessaire, utilisez les boutons **LEVEL** et **PAN** des pistes 1 et 2, le bouton MASTER LEVEL et la molette **VOLUME** à l'arrière de l'unité pour régler les niveaux et la balance d'écoute.

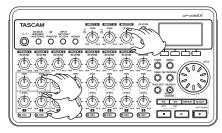




Quand vous avez fini la vérification, pressez la touche Stop (■) pour arrêter la lecture.

- Retournez au début du morceau (00h00m00s00f) et pressez la touche Lecture (►) en maintenant pressée la touche Enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement. Chantez la partie vocale. Le voyant d'enregistrement (●) s'allume et le voyant REC de la piste 3 cesse de clignoter et s'allume fixement.
- Quand vous avez fini de jouer, pressez la touche Stop (■) pour arrêter l'enregistrement.
- Pressez la touche REC de la piste 3 pour éteindre son voyant (désarmement de l'enregistrement).


Création d'une piste master stéréo

Après avoir terminé l'enregistrement, nous mixerons les pistes pour créer une piste master stéréo.


 Utilisez les boutons LEVEL des pistes 1-3 (TRACK 1-3) pour régler le niveau. Utilisez le bouton MASTER LEVEL pour régler le niveau global.

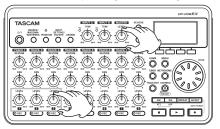

 Utilisez les boutons PAN des pistes 1-3 (TRACK 1-3) pour régler les positions stéréo.
 Regardez les indicateurs de niveau (canal gauche) et (canal droit) dans l'écran quand vous faites ces réglages.




 Pressez la touche IN/OUT pour ouvrir l'écran I/O SETTING (réglages IN/OUT de début/fin).





 Pressez la touche Lecture (►) pour lancer la lecture du morceau et pressez la touche F3 [IN] pour régler le point IN à l'endroit d'où vous voulez faire démarrer le mixage pour la piste master stéréo.

Un message local SET IN! (point de début fixé) apparaît.






NOTE

La piste master stéréo sera créée par mixage de réduction de l'audio entre les points IN et OUT.

Pressez la touche **F4** [OUT] pour régler le point OUT à l'endroit auguel vous désirez faire se terminer le mixage pour la piste master stéréo. Un message local SET OUT! (point de fin fixé) apparaît.






CONSEIL


Vous pouvez aussi utiliser les touches F3 [IN] et F4 [OUT] pour déterminer les points IN et OUT alors aue la lecture est arrêtée.

- Ouand vous avez terminé le réglage des points IN et OUT, pressez la touche Stop (■) pour arrêter la lecture du morceau.
- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).






Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) MIXDOWN (mixage).





Pressez la touche F4 [EXEC] pour faire passer l'unité en mode MIXDOWN (mixage de réduction). Après qu'un message local Mixdown! soit apparu, l'écran d'accueil revient.





NOTE

Quand l'enregistreur est en mode mixage, MIXDOWN apparaît surliané en haut à aauche de l'écran d'accueil.

10. Pressez la touche Enregistrement (►) en maintenant pressée la touche Lecture (•) pour lancer l'enregistrement de la piste master stéréo depuis le point IN.

L'enregistrement s'arrête automatiquement au point OUT.


NOTE

- Les points IN et OUT doivent être distants d'au moins quatre secondes. S'ils sont séparés par moins de quatre secondes, un message local Trk Too Short (piste trop courte) apparaît et vous ne pouvez pas faire passer l'unité en mode MIXDOWN.
- Vous pouvez utiliser les commandes LEVEL pour régler les niveaux de piste et le niveau général pendant d'enregistrement.

Mastering de la piste master stéréo


Vous pouvez régler la piste master stéréo que vous avez créée pour personnaliser encore plus le son à votre goût. Ce processus s'appelle le mastering. Dans cet exemple, nous utiliserons la fonction de mastering automatique de cette unité pour faire le mastering de vos morceaux.

 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).






 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) MASTERING.





 Pressez la touche F4 [EXEC] pour ouvrir l'écran de sélection de mode MASTER I NG.





NOTE

S'il n'y a pas de piste master stéréo, un message local No Master Trik apparaît et vous ne pouvez pas passer en mode MASTER ING. Pressez la touche F3 [AUTO] pour faire passer l'enregistreur en mode MASTERING. Après qu'un message local Mastering! soit apparu, l'écran AUTO MASTERING s'ouvre.



Pressez la touche F1 [TYPE] pour choisir un des types de mastering automatique suivants.

NATURAL SOUND

Ce réglage augmente légèrement la pression sonore.



MAXIMUM SOUND

Ce réglage augmente autant que possible la pression sonore.



 Après avoir choisi le type de mastering automatique, pressez la touche F2 [RHSL] (Rehearsal ou simulation) pour commencer la lecture afin que vous puissiez écouter comment cela sonne.



Après avoir vérifié l'effet du mastering automatique, pressez la touche Stop (■) pour arrêter la lecture.

Pressez la touche F3 [EXEC] pour lancer le mastering automatique.




NOTE

Si une détection de crête hors ligne n'a pas encore été effectuée pour la piste master stéréo dont le mastering automatique est demandé, un message local Peak Detect (détection de crête) apparaît pour indiquer qu'une détection de crête hors ligne est effectuée.



Une fois la détection de crête hors ligne terminée, le message local suivant apparaît. Pressez la touche **F3** [YES] pour lancer le mastering automatique.



Pressez la touche F4 [NO] pour ne pas lancer le mastering automatique et revenir à l'écran AUTO MASTERING.

- Quand le mastering automatique est terminé, l'écran AUTO MASTER ING réapparaît avec le TYPE réglé sur OFF.
- 9. Quand vous avez fini le mastering, pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).
- 10. Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) MULTI TRACK (multipiste) et pressez la touche **F4** [EXEC] pour retourner au mode d'enregistreur MULTI TRACK.

Transfert de la piste master stéréo à un ordinateur


Vous pouvez connecter cette unité à un ordinateur au moyen du câble USB fourni et transférer la piste master stéréo que vous avez créée dans « Création de pistes master stéréo » en page 62 afin, par exemple, de la graver sur CD.

Pour des instructions sur la facon de transférer une piste master stéréo à un ordinateur, voir « Exportation des pistes master stéréo » en page 81.

Extinction de l'unité

Quand vous avez terminé, éteignez l'unité.

- Pressez la touche HOME pour ouvrir l'écran d'accueil.
- Pressez et maintenez la touche 🖖 Į. Relâchez-la quand POCKETSTUDIO apparaît à l'écran.






L'alimentation se coupe automatiquement après que l'unité ait terminé son processus d'extinction (qui sauvegarde diverses informations sur les opérations menées jusqu'à maintenant). Suivez toujours ces procédures pour éteindre

correctement l'unité.

ATTENTION

Si vous retirez les piles, débranchez le cordon d'alimentation ou interrompez d'une façon quelconque l'alimentation, l'unité ne peut pas s'éteindre correctement et tous les réglages et données modifiés depuis la dernière d'extinction ou opération de sauvegarde de morceau seront perdus. Ces données et réglages ne peuvent pas être restaurés.

Face supérieure

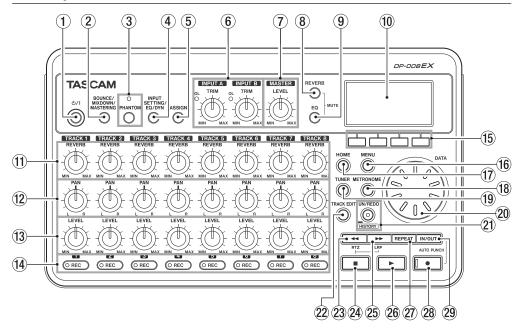

1) Touche/voyant 🖰 / |

Pressez et maintenez cette touche pour mettre l'unité sous et hors tension (voir « Allumage et extinction » en page 33).

② Touche BOUNCE / MIXDOWN / MASTERING Pressez cette touche pour ouvrir l'écran RECORDER MODE dans lequel vous pouvez régler le mode d'enregistreur (voir « Modes d'enregistreur » en page 34).

③ Touche/voyant PHANTOM

Pressez cette touche pour ouvrir l'écran PHANTOM où vous pouvez commuter ON/OFF l'alimentation fantôme. Le voyant **PHANTOM** s'allume quand l'alimentation fantôme est activée (ON). (voir « Alimentation fantôme » en page 42).

ATTENTION

- Utilisez le bouton MASTER LEVEL pour baisser le volume de sortie de l'unité avant de commuter l'alimentation fantôme ON ou OFF. Selon le micro, un bruit fort peut se produire, créant des dommages pour l'équipement et pour le système auditif des personnes présentes.
- Ne branchez/débranchez pas un micro quand l'alimentation fantôme est en service (ON).
- N'activez l'alimentation fantôme que si vous utilisez un microphone à condensateur la nécessitant.

- Ne fournissez pas une alimentation fantôme à un microphone dynamique asymétrique.
- Fournir une alimentation fantôme à certains types de microphone à ruban peut les détruire. En cas de doute, ne fournissez pas d'alimentation fantôme à un microphone à ruban.

(4) Touche INPUT SETTING / EQ / DYN

Pressez cette touche pour ouvrir l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée) dans lequel vous choisissez les sources d'entrée (voir « Sélection de la source d'entrée » en page 42).

Pressez la touche **F2** [EQ] quand l'écran INPUT SETTING est ouvert pour ouvrir l'écran INPUT EQ dans lequel vous pouvez régler l'égaliseur d'entrée.

Pressez la touche **F2** [DYN] quand l'écran INPUT SETTING est ouvert pour ouvrir l'écran INPUT DYNAMICS dans lequel vous pouvez régler les effets dynamiques agissant sur l'entrée.

5 Touche ASSIGN

Sert à assigner (choisir) les entrées de piste (INPUT A/B). Pressez cette touche pour ouvrir la page INPUT ASSIGN dans l'écran. Les signaux des entrées ainsi assignées deviennent les sources d'enregistrement (voir « Assignation des entrées » en page 44).

6 Boutons TRIM et voyants OL pour les entrées A/B Avec les boutons TRIM, réglez les niveaux des entrées INPUT A/B (voir « Faire le premier enregistrement » en page 47).

Si le niveau de la source entrante est trop élevé, son voyant **OL** (saturation ou Overload) s'allume. Si un bouton **LEVEL** est réglé trop haut (au-delà de 2-3 heures), le voyant **OL** peut s'allumer même si le volume du signal de la source d'entrée est convenable.

7 Bouton MASTER LEVEL

Règle le niveau de la sortie de signal stéréo par les prises **PHONES** et **LINE OUT**.

Ce bouton règle aussi le niveau d'enregistrement lors du report de pistes, du mixage de réduction de pistes et du mastering.

8 Touche REVERB

Pressez cette touche pour ouvrir l'écran REVERB SETTING (réglages de reverb) (voir « Reverb » en page 61). Pressez cette touche et la touche **EQ** en même temps pour ouvrir l'écran TRACK MUTE (voir « Coupure du son des pistes » en page 62).

9 Touche EQ

Pressez-la pour ouvrir l'écran EQ SETTING où vous pouvez régler l'égaliseur de piste (voir « Égaliseurs de piste » en page 61).

Pressez cette touche et la touche **REVERB** en même temps pour ouvrir l'écran TRACK MUTE (voir « Coupure du son des pistes » en page 62).

10 Écran

Affiche diverses informations.

Boutons REVERB (TRACK 1-TRACK 8)
 Utilisez le bouton REVERB d'une piste pour régler

le niveau (volume) de son signal de lecture ou du signal dont l'entrée lui est assignée et qui est envoyé à l'effet reverb.

12 Boutons PAN (TRACK 1-TRACK 8)

Servent à régler la position stéréo du signal lu sur la piste (voir « Position stéréo (panoramique) » en page 61).

(13) Boutons LEVEL (TRACK 1-TRACK 8)

Servent à régler le niveau de la piste (voir « Niveau et balance » en page 61).

(14) Touches/voyants REC (TRACK 1-TRACK 8)

Servent à armer et désarmer la fonction d'enregistrement pour la piste. Pour écouter au casque et dans un système d'écoute externe (enceintes amplifiées ou amplificateur et enceintes) les signaux entrant par les micros internes, pressez la touche **REC** de la piste correspondante. Quand une touche **REC** est activée, son voyant **REC** clignote si l'enregistreur est à l'arrêt et s'allume fixement durant l'enregistrement.

En écran INPUT ASSIGN (assignations d'entrée), pressez ces touches pour changer les assignations. En écran TRACK MUTE, pressez cette touche pour commuter ON ou OFF la coupure du son de la piste.

15) Touches de fonction

Les fonctions de ces touches dépendent de ce qu'affiche actuellement l'écran. Les fonctions actuellement assignées à ces touches sont affichées en bas de l'écran.

NOTE

- Dans ce mode d'emploi, les quatre touches de fonctions sont baptisées F1, F2, F3 et F4 de qauche à droite.
- Les touches de fonction sont assignées aux fonctions suivantes en écran d'accueil.

Touches Stop (■) + F1 : saut au point IN Touches Stop (■) + F2 : saut au point OUT F3 : définition du point IN F4 : définition du point OUT

16 Touche MENU

Pressez-la pour ouvrir l'écran MENU (voir « Structure du menu » en page 30).

17) Touche HOME

Pressez-la pour ouvrir l'écran d'accueil (Home) (voir « Écran d'accueil » en page 29).

Quand l'unité est à l'arrêt et que l'écran d'accueil est ouvert, utilisez cette touche pour déplacer le curseur entre les différentes unités du compteur temporel (voir « Fonction de repérage direct » en page 52).

18 Touche METRONOME

Pressez cette touche pour ouvrir l'écran METRONOME (voir « Metronome » en page 69).

19 Touche TUNER

Pressez cette touche pour ouvrir l'écran TUNER (voir « Accordeur (Tuner) » en page 69).

20 Molette DATA

Utilisez-la pour sélectionner des paramètres et changer leur valeur dans les écrans de réglage. Quand l'unité est à l'arrêt avec l'écran d'accueil ouvert, tournez-la pour changer la position d'enregistrement/lecture (voir « Fonction de repérage direct » en page 52).

21 Touche/voyant UN/REDO [HISTORY]

Pressez cette touche pour annuler la dernière action ou pour rétablir la dernière action annulée (voir « Annulation d'opérations (undo) » en page 49). Pressez et maintenez cette touche pour ouvrir l'écran HISTORY. Utilisez l'écran pour annuler plusieurs opérations d'un coup (annulations multiples).

Ce voyant s'allume quand une ou plusieurs opérations ayant été annulées peuvent encore être rétablies.

22 Touche TRACK EDIT

Pressez cette touche quand l'enregistreur est arrêté pour ouvrir l'écran TRACK EDIT.

23 Touche ◄◄ [RTZ]

À l'arrêt ou en lecture, pressez-la pour une recherche vers l'arrière. Pressez-la encore pour multiplier la vitesse par 50 au lieu de 10, et encore pour la multiplier par 100 et par 1000.

Pressez-la en maintenant enfoncée la touche Stop (■) pour revenir au début du morceau (00h00m00s00f) grâce à la fonction de retour au zéro (RTZ) (voir « Retour au début du morceau (fonction RTZ) ou au dernier point duquel vous avez enregistré (fonction LRP) » en page 52).

24 Touche Stop (■)

Pressez-la pour arrêter la lecture, l'enregistrement et la recherche arrière/avant. Pressez-la en même temps que la touche ◀◀ [RTZ] ou la touche ▶▶ [LRP] pour revenir au début du morceau (00h00m00s00f) ou au dernier point de lancement d'enregistrement (LRP) (voir « Retour au début du morceau (fonction RTZ) ou au dernier point duquel vous avez enregistré (fonction LRP) » en page 52).

25 Touche ►► [LRP]

A l'arrêt ou en lecture, pressez-la pour une recherche vers l'avant. Pressez-la encore pour multiplier la vitesse par 50 au lieu de 10, et encore pour la multiplier par 100 et par 1000.

Pressez-la en maintenant enfoncée la touche Stop (

pour accéder au point duquel a été lancé le dernier enregistrement. Cela s'appelle la fonction de position du dernier enregistrement ou LRP (Last recording Position) (voir « Retour au début du morceau (fonction RTZ) ou au dernier point duquel vous avez enregistré (fonction LRP) » en page 52).

26 Touche Lecture (►)

Pressez cette touche pour lancer la lecture. En maintenant pressée la touche Enregistrement (•), pressez cette touche pour lancer l'enregistrement. Pressez-la à nouveau durant l'enregistrement pour arrêter celui-ci et faire démarrer la lecture (fin de réenregistrement partiel ou punch out).

27 Touche REPEAT

Active et désactive le mode de lecture en boucle (voir « Lecture en boucle » en page 53).

28 Touche/voyant Enregistrement (•)

Pressez la touche Lecture (▶) en maintenant pressée cette touche pour lancer l'enregistrement. Le témoin s'allume quand vous enregistrez.

Pressez-la alors qu'un quelconque des témoins REC de piste est allumé ou durant la lecture pour lancer l'enregistrement (début de réenregistrement partiel ou punch in) (voir « Réenregistrement partiel » en page 54).

Pressez la touche IN/OUT en maintenant pressée cette touche pour lancer ou arrêter le mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out) (voir « Emploi du réenregistrement partiel automatique » en page 55).


29 Touche IN/OUT

Pressez cette touche pour ouvrir l'écran I ✓ ① SETTING afin de régler les points IN et OUT servant de base à la lecture en boucle et aux fonctions d'édition de piste (voir « Réglage des points IN et OUT » en page 53).

Les points IN et OUT servent aussi de points de début et de fin pour créer des pistes master stéréo. Pressez cette touche en maintenant pressée la touche Enregistrement (●) pour passer en mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out) (voir « Emploi du réenregistrement

partiel automatique » en page 55).


Face avant

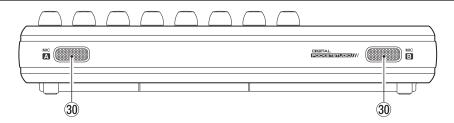

30 MICA/MICB

Ce sont des micros omnidirectionnels intégrés. Ils peuvent être sélectionnés comme sources d'entrée pour **INPUT A/B** quand ces entrées sont réglées sur Internal MIC/Low ou Internal MIC/High).

Face arrière

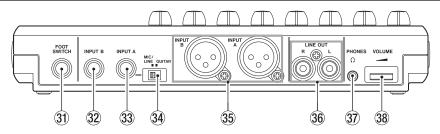

31) Prise FOOT SWITCH

Vous pouvez utiliser une pédale commutateur pour le lancement et l'arrêt du réenregistrement partiel (punch in et punch out).

32 INPUT B (jack 2 points (TS) asymétrique standard)

Utilisez cette prise pour recevoir un signal de niveau ligne ou de micro (connexion asymétrique). Utilisez-la comme source d'entrée en réglant INPUT B pour une entrée externe (Ext. Input, LINE/Low, Ext. Input/Mid, Ext. Input/ High) en écran INPUT SETTING.

33 INPUT A (jack 2 points (TS) asymétrique standard)

Utilisez cette prise pour recevoir un signal de quitare, de niveau ligne ou de micro (connexion asymétrique).

Utilisez-la comme source d'entrée en réglant INPUT A pour une entrée externe (Ext. Input, LINE/Low, Ext. Input/Mid, Ext. Input/ High) en écran INPUT SETTING.

Réalez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR du côté gauche de l'unité en fonction de la source d'entrée.

34 Sélecteur MIC/LINE-GUITAR

Réglez ce sélecteur en fonction du signal entrant en prise INPUT A de la face arrière. Pour les signaux de niveau micro ou ligne, choisissez MIC/ LINE. Pour les guitares et basses électriques qui sont connectées directement, choisissez GUITAR.

CONSEIL

Ouand vous branchez une auitare électroacoustique avec un préampli intégré ou une quitare électrique active, ou si vous branchez une quitare électrique avec des pédales d'effet entre elle et cette unité, réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR sur MIC/LINE.

35 Prises INPUT A/B (XLR symétriques)

Ce sont des prises d'entrée micro/ligne XLR symétriques. Les microphones électrostatiques (à condensateur) qui nécessitent une alimentation fantôme peuvent y être branchés (1 = masse, 2 = point chaud, 3 = point froid).

NOTE

Si les prises XLR et jack 6,35 mm 2 points (TS) standard sont en même temps connectés à des appareils, ce sont les prises jack 6,35 mm 2 points qui ont priorité (les prises XLR sont désactivées).

36 Prises LINE OUT (RCA asymétriques) Utilisez-les pour brancher un système d'écoute

(enceintes amplifiées ou amplificateur avec enceintes).

37 Prise PHONES (mini-jack stéréo)

Utilisez cette prise mini-jack pour brancher un casque stéréo. Utilisez la molette VOLUME située à côté pour régler le volume.


ATTENTION

Avant de brancher un casque, utilisez la molette VOLUME voisine pour réduire le volume au minimum. Les bruits puissants risquant d'être produits pourraient endommager votre audition.

38 Molette VOLUME


Sert à régler le volume en sortie casque (prise PHONES).


Panneau latéral droit

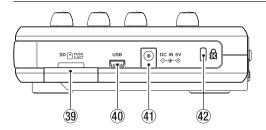

- Fente pour carte SD Insérez les cartes SD dans cette fente.
- Connecteur USB Reliez l'unité à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Cela permet de partager, importer et exporter des fichiers entre l'unité et l'ordinateur, ce qui comprend également la sauvegarde des fichiers de morceau (voir « Branchement à un ordinateur » en page 75).
- (4) Connecteur d'alimentation DC IN 5V Branchez ici un adaptateur secteur dédié (PS-P520, vendu séparément).
- 42 Fixation de sécurité Kensington


Face inférieure

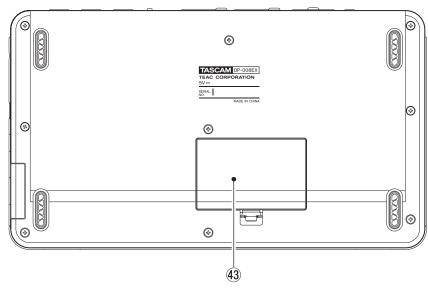

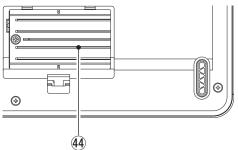

- 43 Capot du compartiment des piles
- Compartiment des piles Les piles (quatre AA) qui alimentent l'unité doivent être insérées ici.

Écran d'accueil

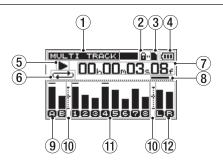

① **Mode de l'enregistreur**Affiche le mode actuel de l'enregistreur.

Indication	Mode de l'enregistreur
MULTI TRACK	Mode d'enregistrement multipiste
BOUNCE	Mode de report de pistes
MIXDOWN	Mode de mixage
MASTERING	Mode de mastering

② Indicateur de protection de la carte SD contre l'écriture

Si le loquet de protection de la carte SD contre l'écriture est en position « Lock » (verrouillage), l'icône 🔐 apparaît ici.

(3) Statut d'insertion de la carte SD

Quand une carte SD est chargée dans l'unité, l'icône apparaît ici (l'icône apparaît s'il n'y a pas de carte chargée dans l'unité.

4 Charge des piles

Une icône de pile apparaît quand l'unité fonctionne sur piles.

Quand des piles sont utilisées, une icône de pile affiche la charge restante sous forme de barres ((III), (III).

Quand les piles sont quasiment déchargées et que l'alimentation ne va pas tarder à se couper, une icône [sans barre cliquote.

Quand vous utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément), Res apparaît.

5 Statut de transport de l'enregistreur

Une des icônes suivantes apparaît selon le statut de l'enregistreur.

Indicateur	Signification
	À l'arrêt
>	Lecture
•	Enregistrement
>>	Recherche vers l'avant

6 Indicateur de mode de lecture en boucle/auto punch

Quand la lecture en boucle est activée, apparaît.

L'icône (h.Funch) apparaît quand le mode auto punch in/out est activé.

⑦ Compteur temporel de l'enregistreur Affiche le temps écoulé depuis le début du morceau.

Curseur qui affiche l'unité de temps visée par l'édition

Quand l'unité est à l'arrêt, pressez la touche **HOME** pour déplacer le curseur entre les différentes unités du compteur temporel.

Tournez la molette **DATA** pour changer la valeur de l'unité de temps surlignée.

⑨ Indicateurs de niveau d'entrée A et B, statut ON/OFF de coupure du son et d'égaliseur d'entrée

Ils affichent le niveau du signal de la source pour les entrées **INPUT A** (**E**) et **INPUT B** (**E**).

Des icônes apparaissent comme suit selon que leurs égaliseurs d'entrée sont activés (ON) ou non (OFF).

Égaliseur d'entrée	Icônes d'indicateur de niveau
OFF	98
ON	A B

10 Repère d'indicateur de niveau

Ce repère de réglage des niveaux d'entrée et de sortie correspond à -12 dB.

① Indicateurs de niveau des pistes 1-8, statut ON/ OFF de coupure du son et d'égaliseur d'entrée Affichent le niveau d'entrée lors de l'enregistrement et le niveau du signal lu lors de la reproduction.

et le niveau du signal lu lors de la reproduction. Quand le son d'une piste est coupé, son numéro s'affiche en foncé sur fond clair.

Coupure du son de piste	Icônes d'indicateur de niveau
OFF	0.2
ON	1,2

Des icônes apparaissent comme suit selon que leurs égaliseurs de piste sont activés (ON) ou non (OFF).

Égaliseur de piste	Icônes d'indicateur de niveau
OFF	0.0
ON	11/2

12 Indicateurs de niveau des sorties stéréo (L, R) Affichent le niveau de sortie du signal par les prises LINE OUT et PHONES.

Structure du menu

Pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.

Les options du menu sont les suivantes.

Option de menu	Fonction	Référence
INFORMATION	Pour voir des informations sur les fichiers, la carte SD et le système.	page 71
SONG	Pour gérer les morceaux, notamment leur chargement et leur sauvegarde et en créer de nouveaux.	page 37
CARD	Pour formater la carte SD etc.	page 72
DATA BACKUP	Pour faire une copie de sauvegarde des morceaux et les restaurer.	page 77
IMPORT/EXPORT	Pour importer et exporter les pistes ordinaires et exporter les pistes master.	page 79
		page 36
PREFERENCE	Pour régler l'intervalle lu en boucle, le contraste, le rétro-éclairage, l'économiseur automatique d'énergie, les paramètres de pédale commutateur et pour par exemple initialiser la mémoire de sauvegarde.	page 54
		page 55
		page 70
		page 71

Des touches dédiées peuvent servir à directement accéder à certains écrans de réglage, comme suit.

Touche	Fonction	Référence
BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING	Reporter les pistes et créer et affiner des pistes master	page 51
	stéréo.	page 62
PHANTOM	Commuter ON ou OFF l'alimentation fantôme.	page 42
INPUT SETTING/EQ/DYN	Sélectionner les sources d'entrée et régler les égaliseurs et	page 42
	effets dynamiques d'entrée.	page 44
ASSIGN	Assigner les entrées INPUT A et INPUT B comme sources d'enregistrement pour les pistes.	page 44
REVERB	Régler la reverb.	page 61
EQ	Régler les égaliseurs de piste.	page 61
TUNER	Accorder les instruments.	page 69
METRONOME	Faire les réglages de métronome.	page 69
TRACK EDIT	Éditer les pistes.	page 56
UN/REDO [HISTORY]	Annuler la dernière action et rétablir la dernière annulation.	page 49
Presser et maintenir UN/REDO	Afficher l'historique d'annulation/rétablissement et	page 49
[HISTORY]	sélectionner les opérations.	
REPEAT	Lire en boucle entre les points IN et OUT fixés.	page 53
IN/OUT	Régler les points IN et OUT.	page 53
Enregistrement (●) + IN/OUT	Activer et désactiver le mode auto punch in/out.	page 55

Opérations à l'écran

Après avoir utilisé la touche **MENU** ou une touche dédiée pour ouvrir un écran, utilisez l'écran de la façon suivante. Cette section décrit les procédures de fonctionnement de base. Selon l'écran ouvert, les assignations des touches de fonction peuvent différer.

NOTE

Durant la lecture ou l'enregistrement, vous ne pouvez pas ouvrir d'écran risquant d'accéder à la carte SD. Si vous essayez d'ouvrir un de ces écrans, un message local Not. Stopped (l'enregistreur n'est pas à l'arrêt) apparaît.


Touches de fonction

La fonction actuellement assignée à chaque touche est indiquée au-dessus de chaque touche en bas de l'écran. Dans ce mode d'emploi, par commodité, nous nous référons aux touches de fonction sous l'appellation **F1**, **F2**, **F3** et **F4** de gauche à droite.



BACK apparaît au-dessus de la touche **F1** indiquant que cette touche est assignée à la fonction de retour à l'affichage précédent dans cet écran. Dans ce mode d'emploi, nous la citons comme « touche **F1** [BACK] ». De la même façon, les assignations des touches **F2**, **F3** et **F4** sont dans cet ordre EXEC, INS et DEL.

 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) les éléments auxquels vous voulez accéder.



Cet exemple montre l'écran MENU. Dans l'écran, l'élément 50NG est sélectionné (surligné).

- S'il y a plus d'éléments au-dessus (en dessous) de ceux actuellement affichés dans la liste du menu, une icône ▲ et ▼ apparaît en haut (en bas) de la barre de défilement dans la moitié droite de l'écran (dans l'écran MENU ci-dessus, l'icône ▼ indique qu'il y a au moins un élément en dessous de DATA BACKUP).
- Si un élément a un sous-menu (comme dans l'écran MENU par exemple), un ▶ apparaît sur sa droite, et presser la touche F4 [▶] l'ouvrira.
- Dans un sous-menu, vous pouvez presser la touche F1 [BACK] pour revenir à l'écran précédent.



 Pour exécuter une opération, pressez la touche de fonction à laquelle est assignée la fonction EXEC.



Cet exemple montre l'écran SONG LOAD (charger morceau). Pressez la touche **F2** [EXEC] pour charger le morceau sélectionné (surligné).

 Quand une valeur de réglage est sélectionnée (surlignée), utilisez la molette DATA pour changer cette valeur.

Pour sélectionner (surligner) un autre élément, pressez la touche de fonction à laquelle est assigné \triangle ou ∇ .



Cet exemple montre l'écran CLONE TRACK (cloner piste). Avec la molette **DATA**, changez la valeur de SOURCE TRK (la piste dupliquée).


Avec les touches **F3** [▲] et **F4** [▼], montez et descendez pour changer le paramètre sélectionné (surligné).

Pressez la touche **F2** [EXEC] pour dupliquer la piste conformément aux réglages que vous avez faits.

Lorsqu'il est possible de se déplacer à gauche ou à droite, utilisez les touches ◄ [RTZ] et
 ► [LRP]. Quand cette opération est possible, une illustration affiche à l'écran l'assignation des touches ◄ et ► au déplacement du curseur.



 Pour passer à l'opération suivante, pressez la touche F4 [NEXT].



 Pour quitter un écran auquel vous avez accédé à l'aide d'une touche dédiée, pressez la touche F1 [EXIT].




 Pour revenir à l'écran d'accueil, pressez la touche HOME.

Insertion et retrait des cartes SD

Insertion d'une carte SD

- Ouvrez le capot de la fente pour carte SD sur le côté droit de l'unité.
- Insérez la carte SD dans la fente comme illustré jusqu'à ce qu'elle clique en place.

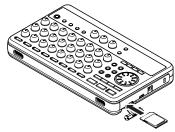

3. Après avoir inséré la carte SD, refermez le cache de fente de carte SD.

Retrait de la carte SD

Appuyez délicatement sur une carte déjà insérée pour l'éjecter.



ATTENTION

- Éteignez toujours l'unité (mise en veille ou Standby) avant de retirer ou d'insérer une carte SD. Ne pas correctement éteindre l'unité au préalable entraînera la perte des enregistrements et réglages faits depuis la dernière extinction ou la dernière sauvegarde. Ces données ne peuvent pas être restaurées.
- Les cartes SD aux normes SD/SDHC et ayant une capacité minimale de 512 Mo peuvent être utilisées avec cette unité.
- Vous trouverez une liste des cartes SD ayant été testées avec cette unité sur le site internet TASCAM (http://tascam.fr/).

Loquets de protection des cartes SD contre l'écriture

Les cartes SD ont des loquets de protection contre l'écriture.





Écriture possible

Protégée contre l'écriture

Quand un loquet de protection contre l'écriture est en position « LOCK » (verrouillage), vous ne pouvez pas écrire de fichier sur cette carte ni éditer les fichiers qu'elle contient. Pour par exemple enregistrer sur une carte ou effacer les fichiers qu'elle contient, désactivez sa protection contre l'écriture.


Préparation de l'alimentation

Cette unité peut être alimentée soit par 4 piles AA soit par un adaptateur secteur PS-P520 TASCAM (vendu séparément).

Des piles alcalines ou batteries NiMH AA peuvent être utilisées avec cette unité.

Emploi de piles

Ouvrez le compartiment des piles sous l'unité. Insérez 4 piles AA dans le compartiment en respectant les indications \oplus et \ominus .

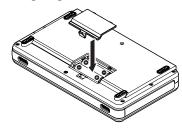


ATTENTION

- Vous ne pouvez pas utiliser de piles AA au manganèse avec cette unité.
- Cette unité ne peut pas recharger les batteries nickel-hydrure de métal. Utilisez un chargeur du commerce.
- Les piles alcalines fournies ne sont destinées qu'à confirmer le fonctionnement de l'unité et peuvent ne pas durer très longtemps.
- Retirez les piles si vous envisagez de ne pas utiliser l'unité durant un certain temps. Laisser les piles à l'intérieur pourrait entraîner leur décharge progressive voire leur coulure.

Emploi d'un adaptateur secteur (vendu séparément)

Branchez un adaptateur secteur PS-P520 TASCAM (vendu séparément) à la prise DC IN 5V comme représenté dans l'illustration.

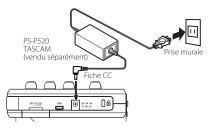

ATTENTION

- N'utilisez que l'adaptateur secteur PS-P520 (vendu séparément) L'emploi de tout autre adaptateur secteur peut entraîner un mauvais fonctionnement, un incendie ou un choc électrique.
- Cette unité peut être alimentée par des piles ou un adaptateur secteur. L'alimentation ne peut pas être fournie à cette unité par l'USB.

NOTE

L'adaptateur alimente l'unité dès qu'il est connecté même si des piles sont installées.

Allumage et extinction

Allumage de l'unité

Pressez et maintenez la touche 6/1 en face supérieure de l'unité jusqu'à ce « TASCAM » apparaisse à l'écran. Après l'écran de démarrage, la page d'accueil apparaît.





Écran de démarrage

L'unité démarre toujours en mode enregistreur multipiste (MULTI TRACK) quel que soit le mode qui était utilisé à l'extinction.

ATTENTION

- Avant d'activer ou de désactiver l'alimentation (mise en veille), baissez simplement le volume de tout système d'écoute externe connecté (enceintes de contrôle amplifiées ou amplificateur et enceintes).
- Ne portez pas le casque quand vous allumez ou éteignez (mettez en veille) car à ces moments le bruit produit pourrait endommager votre audition.

Extinction

Faites les préparatifs suivants avant d'éteindre l'unité.

- Arrêtez l'enregistreur (l'unité ne peut pas être éteinte durant l'enregistrement, la lecture, la recherche en avant etc).
- Revenez à l'écran d'accueil.
- Si l'unité est branchée à l'ordinateur, déconnectez le câble USB après avoir suivi les procédures nécessaires à cette déconnexion sur l'ordinateur.

Après avoir suivi ces préparatifs, pressez et maintenez la touche 🎳 I jusqu'à ce que l'écran suivant apparaisse.



L'alimentation s'éteint après que l'unité ait suivi son processus d'extinction, qui comprend la sauvegarde de diverses informations concernant votre session.

ATTENTION

- Ne retirez pas les piles et ne déconnectez pas accidentellement le câble d'alimentation pendant aue l'unité fonctionne. Si vous le faites, l'unité ne peut pas s'éteindre correctement et toutes les données non sauvegardées seront perdues. Les données perdues ne peuvent pas être restaurées. Nous vous recommandons également de sauveaarder souvent manuellement les données.
- À l'extinction de l'unité (mise en veille). l'historique des opérations effectuées sur le morceau actuellement chargé est complètement effacé. Vous ne pourrez pas annuler ou rétablir d'anciennes opérations effectuées sur le morceau après avoir remis l'unité sous tension.

Préparation des cartes SD à l'emploi

Pour utiliser une carte SD neuve avec cette unité, il est nécessaire de d'abord la formater. Les cartes SD formatées par l'unité sont divisées en partitions MTR (enregistreur multipiste) et FAT (pour l'échange avec un ordinateur). Les cartes SD à haute capacité peuvent être formatées avec plusieurs partitions. Pour plus d'informations sur les partitions, voir « 11 – Gestion des cartes SD » en page 72.

NOTE

La carte SD fournie est déjà formatée aussi le formatage n'est-il pas nécessaire. Si vous formatez cette carte, vous effacerez le morceau de démonstration qu'elle contient.

 La première fois que vous insérez une carte SD neuve dans cette unité, le message local suivant vous demandant de la formater apparaît.



NOTE

Le message local vous demandant de la formater apparaît aussi si vous insérez une carte SD qui a été formatée par un autre appareil que cette unité.

ATTENTION

Si vous formatez la carte, toutes les données qui y ont été sauvegardées par l'autre appareil seront effacées et vous ne pourrez pas les récupérer.

 Pressez la touche F3 [YES] pour formater la carte avec le nombre standard de partitions pour la capacité de cette carte.

La page d'accueil apparaît une fois le formatage effectué correctement.

NOTE

- Pour ne pas effectuer le formatage, pressez la touche F4 [NO].
- Selon la capacité de la carte SD, le réglage de partition peut être dans certains cas changé.
 Pour faire cela, réglez la taille de partition à l'aide de l'élément FORMAT du menu CARD avant de formater (voir « 11 – Gestion des cartes SD » en page 72).

Modes d'enregistreur

Cette unité a quatre modes d'enregistreur.

MULTI TRACK (multipiste)

Permet d'utiliser l'unité comme un enregistreur multipiste.

BOUNCE (report de pistes)

Sert à reporter les pistes (voir « Report de pistes » en page 51).

MIXDOWN (mixage final de réduction)

Sert à créer une piste master stéréo à partir d'un mixage de toutes les pistes (voir « Mixage » en page 61), (voir « Création de pistes master stéréo » en page 62).

MASTERING

Sert à lire les pistes master stéréo que vous avez créées et à leur appliquer des effets et à les affiner (voir « Vérification des pistes master stéréo » en page 64) (voir « Mastering de pistes master stéréo » en page 64).

À la mise sous tension, l'unité démarre toujours en mode MIII TI TRACK.

Dans les modes d'enregistreur autres que MULTI TRACK, de nombreuses opérations à l'écran sont désactivées.

Dans ce mode d'emploi, sauf mention autre, le mode d'enregistreur expliqué est le mode MULTI TRACK.


Branchement à un autre équipement

Cette section montre des exemples de connexions qui peuvent être faites avec cette unité.

Précautions avant de faire les connexions

- Éteignez cette unité (ou mettez-la en veille) de même que tous les équipements que vous allez lui connecter.
- Configurez tout votre équipement pour que toutes les unités soient alimentées par la même ligne de courant. Si vous utilisez par exemple une multiprise, choisissez-en une ayant un câble de forte section et une capacité élevée en courant électrique afin de réduire les fluctuations de courant d'alimentation.


Connexions de la face arrière

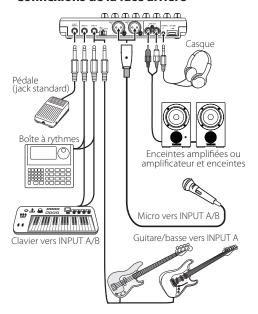

NOTE

Avant de produire du son, baissez le bouton VOLUME de tout système d'écoute externe (enceintes de contrôle amplifiées ou amplificateur et enceintes) connecté à l'unité. Les bruits puissants risquant d'être produits pourraient endommager votre audition.

Connexions du panneau latéral droit

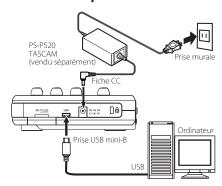

NOTE

- Les fonctions d'enregistreur ne peuvent pas être utilisées si l'unité est connectée à un ordinateur par USB.
- Cette unité ne peut être connectée à un ordinateur portable par USB que quand le mode d'enregistreur est réglé sur MULTI TRACK.

Réglage du contraste

Vous pouvez régler le contraste de l'écran. Suivez ces étapes pour régler le contraste.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre PREFERENCE et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran PREFERENCE.



 Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez le paramètre Contrast et réglez le contraste de l'écran avec la molette DATA.



Les valeurs de réglage vont de 1 à 10 (valeur par défaut : 5).

Les valeurs plus basses éclaircissent l'affichage tandis que les valeurs plus élevées le foncent. L'écran apparaît différemment selon l'angle de visualisation aussi réglez-le avec l'unité dans la position qu'elle occupera réellement quand vous l'utiliserez. Régler le contraste peut faciliter la lecture.

4. Après avoir terminé le réglage, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage du rétroéclairage

Vous pouvez régler le temps durant lequel le rétroéclairage restera allumé.

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre PREFERENCE et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran PREFERENCE.



 Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) le réglage du paramètre Back Light et réglez-le avec la molette DATA pour fixer le temps de maintien du rétro-éclairage.



Options de réglage: OFF (valeur par défaut),

5sec,10sec,15sec,

30sec

Avec un réglage sur DFF (valeur par défaut), le rétro-éclairage reste constamment allumé.

4. Après avoir fait le réglage, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Cet appareil gère les données par unités appelées morceaux ou « Songs ». D'ordinaire, chaque morceau réel correspond à une unité appelée « Song ». La première étape quand on utilise cet enregistreur est de charger le morceau voulu (vous pouvez charger un morceau existant ou en créer un nouveau).

Les multiples pistes enregistrées (**TRACK 1-8**) et la piste master stéréo sont sauvegardées dans chaque morceau.

Ce chapitre commence par une explication des deux types de partition de carte SD puis couvre les opérations de base, y compris le chargement et la création de morceaux, ainsi que diverses fonctions de gestion des morceaux.

Partitions et morceaux

Cette unité utilise des cartes SD pour enregistrer les morceaux. Les cartes SD formatées par l'unité sont divisées en au moins deux partitions.

Cette unité utilise une « partition multipiste (MTR) » pour conserver les données de morceau et une partition FAT qui est lisible par les ordinateurs. Les cartes SD à haute capacité peuvent être formatées avec plusieurs partitions MTR.

Quand vous voulez enregistrer, reproduire ou modifier un morceau, sélectionnez une partition MTR pour faire d'elle la partition active et chargez dedans un morceau ou créez un nouveau morceau.

Sélection de la partition active

Si vous voulez utiliser un fichier qui se trouve sur une partition autre que celle actuellement active pour charger un morceau existant ou créer à l'intérieur un nouveau morceau, vous devez changer de partition. Suivez ces étapes pour sélectionner une partition sur une carte SD possédant plusieurs partitions MTR.

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu CARD et pressez la touche F4 [►] pour ouvrir l'écran de menu CARD (carte).
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre PARTITION et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran PARTITION.



Cet écran affiche une liste des partitions MTR. La partition active est indiquée par un astérisque (*) sur son côté droit. Les tailles des partitions MTR sont affichées (ce n'est pas l'espace disponible).



Carte SD avec une seule partition MTR



Carte SD avec plusieurs partitions MTR

 Avec la molette DATA, sélectionnez la partition désirée et pressez la touche F2 [EXEC].
 Ane you sure? (Êtes-vous sûr?) s'affiche comme message local de confirmation.



 Pressez la touche F3 [YES].
 L'unité sauvegarde le morceau actuel avant de changer de partition. Elle charge alors le dernier morceau utilisé sur cette partition.

Édition des noms

Vous pouvez éditer les noms (titres) dans les écrans suivants.


Lors de la sauvegarde, création ou modification du nom d'un morceau

Écrans SONG SAVE, SONG CREATE et NAME EDIT

Lors de la copie de sauvegarde d'un morceau Écran SONG BACKUP

Lors de l'exportation de fichiers WAV

Écrans EXPORT TRACK et EXPORT MASTER



Écran NAME EDIT


Vous pouvez modifier le nom comme suit.

- Employez les touches ◄◄ [RTZ] et ►► [LRP]
 pour déplacer le curseur (trait de soulignement).
 La position du curseur indique l'endroit où se
 fait la modification.
- Avec la molette DATA, changez le caractère souligné.
 - Dans les écrans SONG SAVE, SONG CREATE et NAME EDIT, vous pouvez saisir des symboles ordinaires, des chiffres et des lettres anglaises majuscules et minuscules.
 - Dans les écrans SONG BACKUP, EXPORT TRACK et EXPORT MASTER, les lettres anglaises minuscules ne peuvent pas être saisies.
- Dans les écrans SONG SAVE, SONG CREATE et NAME EDIT, pressez la touche F3 [INS] pour insérer un blanc à l'emplacement du curseur. Dans les écrans SONG BACKUP, EXPORT TRACK et EXPORT MASTER, pressez la touche F3 [INS] pour insérer la lettre A à l'emplacement du curseur.
- Pressez la touche F4 [DEL] pour supprimer le caractère souligné par le curseur.
- Lorsque vous avez fini la saisie ou l'édition d'un nom (titre), pressez la touche F2 [EXEC] pour le sauvegarder.

Chargement d'un morceau sauvegardé

Suivez ces étapes pour charger le morceau que vous voulez depuis la partition active.

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu 50NG (morceau) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran de menu 50NG.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre LOAD (charger) et pressez la touche F4 [►] pour ouvrir l'écran SONG LOAD (charger morceau).



Une liste des morceaux présents dans la partition MTR active est affichée.




Le morceau actuellement chargé est signalé par un astérisque (*) à droite de la taille du morceau. Une icône apparaît sur la gauche d'un morceau protégé.

- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le morceau désiré et pressez la touche **F2** [EXEC].
 Le morceau actuel est sauvegardé et le morceau sélectionné est chargé.
- Pressez la touche HOME pour ouvrir l'écran d'accueil.

Création d'un nouveau morceau

Suivez ces étapes pour créer un nouveau morceau dans la partition active.

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu 50NG (morceau) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran de menu 50NG.



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre CREATE et pressez la touche F4 [►] pour ouvrir l'écran SONG CREATE (créer morceau)



Le nom (titre) de morceau donné par défaut au nouveau morceau est « SONG*** » (les astérisques correspondent à un numéro. Dans l'exemple ci-dessus, le nom est « SONG005 »).

4. Changez le nom du morceau si nécessaire (voir « Édition des noms » en page 38).

CONSEIL


Vous pourrez renommer ultérieurement un morceau en sélectionnant l'option NAME EDIT (modifier le nom) dans l'écran de menu SONG. Vous pouvez aussi modifier le nom du morceau lors de sa sauvegarde.

- Pressez la touche F2 [EXEC] pour sauvegarder le morceau actuellement chargé et créer un nouveau morceau.
- Pressez la touche HOME pour ouvrir l'écran d'accueil.

Sauvegarde d'un morceau

Cette unité sauvegarde automatiquement le morceau actuel lors du chargement d'un autre morceau et en cas d'extinction (durant laquelle elle stocke diverses informations quant aux opérations menées jusqu'à ce moment). Vous pouvez aussi sauvegarder un morceau à tout moment à l'aide des procédures suivantes.

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu 50NG (morceau) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran de menu 50NG.



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre SAVE (sauvegarder) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran SONG SAVE (sauvegarder morceau).



 Changez le nom du morceau si nécessaire (voir « Édition des noms » en page 38).

Pour le sauvegarder tel quel, pressez la touche **F2** [EXEC].

Un message local Storing Song (stockage du morceau en cours) apparaît pendant la sauvegarde du morceau. Un message local SONG Save Complete (sauvegarde de morceau terminée) apparaît quand cela est fini et l'écran de menu SONG réapparaît.

 Pressez la touche HOME pour ouvrir l'écran d'accueil.

Affichage des informations de morceau

Vous pouvez vérifier le nom (titre), la partition MTR et la durée d'enregistrement restante pour le morceau actuellement chargé dans la page 50NG (1/3) de l'écran INFORMATION (voir « Visualisation des informations » en page 71).


NOTE

L'écran INFORMATION a trois pages dont SONG (morceau, 1/3), CARD (carte, 2/3) et F / ₩ (firmware, 3/3). Avec les touches F3 [PREV] (précédente) et F4 [NEXT] (suivante), changez la page (voir « Visualisation des informations » en page 71).

Copie de morceaux

Les morceaux de la partition active peuvent être copiés dans la même partition MTR ou dans une autre. Plusieurs peuvent aussi être copiés d'un coup.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu 50NG (morceau) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran de menu 50NG.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre COPY (copier) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran SONG COPY (copie de morceau).



Une liste des morceaux de la partition active est affichée.



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le morceau que vous voulez copier et pressez la touche F4 [✓].

Le morceau est sélectionné comme source de la copie et sa case apparaît cochée.



NOTE

Pour décocher une case (supprimer le \checkmark), pressez la touche F4 [\checkmark] alors que le morceau est sélectionné.

- 5. Pour copier plusieurs morceaux, répétez l'étape 4.



De plus, l'espace libre sur la partition MTR sélectionnée (Free) et la taille des données de morceau (Total) sont affichés.

Si l'espace libre (Free) est inférieur à la taille des données de morceau, la copie n'est bien sûr pas possible (si vous essayez de l'exécuter, un message local No Disk Space (pas assez

- d'espace disque) apparaît pour vous avertir qu'il n'y a pas suffisamment d'espace libre dans la partition).
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez la partition MTR de destination de la copie et pressez la touche **F4** [EXEC] .

Une fois la copie terminée, l'écran de menu SONG réapparaît.

NOTE


Pour ne pas faire la copie de morceau, pressez la touche F1 [BACK].

8. Pressez la touche **HOME** pour ouvrir l'écran d'accueil.

Effacement de morceaux

Les morceaux peuvent être effacés. Vous pouvez effacer plusieurs morceaux d'un coup. Vous pouvez vouloir effacer des morceaux inutiles si la carte SD commence à manquer d'espace.

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu SONG (morceau) et pressez la touche **F4** pour ouvrir l'écran de menu SONG.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le paramètre ERASE (effacer) et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran SONG ERASE (effacer morceau).




Une liste des morceaux de la partition active est affichée.



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le morceau que vous voulez supprimer et pressez la touche F4 [✓].

La case à gauche du nom de morceau apparaît cochée.




NOTE

Pour décocher une case (supprimer le \checkmark), pressez la touche $\mathbf{F4}$ [\checkmark] alors que le morceau est sélectionné.

- Pour effacer plusieurs morceaux, répétez l'étape
- 6. Après avoir sélectionné tous les morceaux que vous voulez effacer (en les cochant avec
 ✓), pressez la touche F2 [EXEC].

Un message local de confirmation apparaît.



7. Pressez la touche **F3** [YES]. Une fois les morceaux effacés, l'écran du menu 50NG réapparaît.

NOTE

Pour ne pas effacer de morceau, pressez la touche F4 [NO].

8. Pressez la touche **HOME** pour ouvrir l'écran d'accueil.


NOTE

Chaque partition MTR doit contenir au moins un morceau, donc si vous effacez tous les morceaux d'une partition, un nouveau morceau est automatiquement créé.

Protection des morceaux

Si vous protégez un morceau, sa modification, son enregistrement et son effacement sont interdits.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu SONG (morceau) et pressez la touche F4 [] pour ouvrir l'écran de menu SONG.



Avec la molette **DATA**, sélectionnez PROTECT et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran SONG PROTECT où vous pouvez commuter ON ou OFF la protection de morceau.



4. Avec la molette DATA, réglez le paramètre PROTECT sur ON et pressez la touche **F2** [EXEC]. Une fois la protection activée (ON), l'écran de menu SONG réapparaît.


NOTE

- Ouand la liste des morceaux sert par exemple à copier ou effacer, une icône apparaît en face des morceaux protégés.
- Si vous essavez d'exécuter une opération interdite (édition, enregistrement, effacement) sur un morceau protégé, un message Song Protected (morceau protégé) apparaît et l'opération est empêchée.
- Pour supprimer la protection d'un morceau, suivez les procédures ci-dessus mais à l'étape 4, réglez PROTECT sur OFF.

Sélection de la source d'entrée

Cette unité a deux entrées (INPUT A/B) qui peuvent être sélectionnées séparément comme sources d'entrée. Les microphones intégrés (MIC A et MIC B en face avant) et les signaux d'entrée externes (entrée par les connecteurs INPUT A/B de la face arrière) peuvent être choisis comme sources d'entrée. En plus des signaux de niveau micro et ligne, vous pouvez brancher une guitare à la prise jack standard INPUT A. Si vous branchez une guitare, réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR de la face arrière sur GUITAR.

 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche INPUT SETTING/EQ/DYN pour ouvrir l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée).




Avec les paramètres INPUT A et INPUT B, choisissez les sources d'entrée pour **INPUT A** et **INPUT B**.

 Avec la touche F4 [A/B], sélectionnez (surlignez) le réglage I NPUT A ou I NPUT B et tournez la molette DATA pour sélectionner la source d'entrée.

Options pour INPUT A/B

Option	Description
Internal MIC/Low	Micro A/B intégré
(par défaut)	(faible gain d'entrée)
Internal MIC/High	Micro A/B intégré (gain
internariwic/riigii	d'entrée élevé)
Ext. Input,	Entrée ligne A/B externe
LINE/Low	(faible gain d'entrée)
Ext. Input/Mid	Entrée ligne A/B externe
Ext. Input/ivilu	(gain d'entrée moyen)
Ext. Input/High	Entrée ligne A/B externe
Ext. Input/riigii	(gain d'entrée élevé)

- 3. Après avoir fait le réglage, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.
- 4. Si une source qui utilise le connecteur INPUT A est sélectionnée comme source d'entrée INPUT A à l'étape 2 ci-dessus, réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR de façon adéquate sur le panneau latéral gauche. Réglez-le sur GUITAR si vous branchez directement une guitare ou basse électrique. Réglez-le sur MIC/LINE lorsque vous faites entrer un signal de niveau micro ou ligne.




CONSEIL

Quand vous branchez une guitare électro-acoustique avec un préampli intégré ou une guitare électrique active, ou si vous branchez une guitare électrique avec des pédales d'effet entre elle et cette unité, réglez le sélecteur MIC/LINE-GUITAR sur MIC/LINE.

Alimentation fantôme

Lorsque vous branchez un microphone à condensateur nécessitant une alimentation fantôme, suivez les procédures ci-dessous pour activer l'alimentation fantôme. Quand l'alimentation fantôme est activée, elle est fournie aux prises XLR des deux entrées INPUT A et INPUT B.

 Quand l'enregistreur est à l'arrêt, pressez la touche PHANTOM pour ouvrir l'écran PHANTOM.





 Pressez la touche F4 [ON] pour activer l'alimentation fantôme. Le voyant au-dessus de la touche PHANTOM s'allume et l'écran d'accueil réapparaît.

Pour désactiver l'alimentation fantôme, pressez à la place la touche **F1** [OFF].

ATTENTION

- Utilisez le bouton MASTER LEVEL pour baisser le volume de sortie de l'unité avant de commuter l'alimentation fantôme ON ou OFF. Selon le micro, un bruit fort peut se produire, causant des dommages à l'équipement et au système auditif des personnes présentes.
- Ne branchez/débranchez pas un micro quand l'alimentation fantôme est en service (ON).
- N'activez l'alimentation fantôme que si vous utilisez un microphone à condensateur la nécessitant.
- Ne fournissez pas une alimentation fantôme à un microphone dynamique asymétrique.
- Fournir une alimentation fantôme à certains types de microphone à ruban peut les détruire. En cas de doute, ne fournissez pas d'alimentation fantôme à un microphone à ruban.
- La consommation des piles est plus rapide quand l'alimentation fantôme est activée.

Écoute des signaux entrants

Afin d'écouter un signal entrant, pressez la touche **REC** de la piste réglée pour enregistrer ce signal. Cela fera allumer/clignoter son voyant REC.

NOTE


En enregistrement, les signaux lus et entrants sont mixés et produits par les prises PHONES et LINE **OUT**, ce qui permet de les entendre via un casque connecté ou un système d'écoute de contrôle externe connecté (enceintes amplifiées ou un amplificateur avec des enceintes).

Voyants OL et indicateurs de niveau

Les niveaux audio de cette unité peuvent être contrôlés à l'aide des voyants OL de INPUT A/B et des indicateurs de niveau dans l'écran.

Les indicateurs de niveau permettent de contrôler le niveau des signaux et peuvent aussi servir à vérifier si des signaux entrent bien dans l'unité. Par exemple, si les indicateurs de niveau 🖪 et 🖪 bougent, c'est gu'un signal entre dans l'unité même si vous n'entendez rien au casque ou dans le système d'écoute externe (enceintes amplifiées ou amplificateur et enceintes). Dans ce cas, la raison de l'absence de son vient probablement d'autre chose que de cette unité. Comme représenté ci-dessous, si un « – » apparaît en haut d'un indicateur de niveau, c'est que l'entrée sature (ces indicateurs « – » disparaissent automatiquement après un certain temps). Dans ce cas, le son peut souffrir de distorsion aussi baissez le niveau jusqu'à ce que le « – » cesse d'apparaître. Si un vovant **OL** s'allume, c'est que le signal de la source d'entrée est trop fort ou que le bouton LEVEL est réalé trop haut.

Si le voyant **OL** s'allume alors que le bouton **LEVEL** est réalé sur la position MIN, c'est que le signal source d'entrée est trop fort, donc baissez le volume sur la source d'entrée.



6 - Enregistrement de base

Indicateurs de niveau d'entrée (A/B)

Les indicateurs de niveau
et et de l'écran affichent les niveaux des entrées INPUT A et INPUT B de cette unité.

Utilisez les boutons **LEVEL** des entrées **A/B**, les réglages de l'écran INPUT SETTING et les commandes de volume de sortie de la source sonore reçue pour ajuster les niveaux.

NOTE

Si un voyant OL d'entrée A/B s'allume alors que les indicateurs de niveau des entrées A/B affichent un niveau convenable, c'est que le signal entrant est trop fort et que le son souffre de distorsion. Baissez le volume de sortie de la source sonore reçue.

■ Indicateurs de niveau des pistes (1-8)

Ces indicateurs de niveau affichent soit les niveaux des signaux lus, soit les niveaux des signaux entrant dans les pistes, selon le mode de fonctionnement, comme indiqué ci-dessous.

Voyant REC	Statut de transport	Signaux mesurés par les indicateurs de niveau
Éteint	Lecture	Signal lu sur la piste
Clignotant (enregistrement armé)	Lecture	Signal lu sur la piste
Clignotant (enregistrement armé)	À l'arrêt	Signal entrant dans la piste
Allumé (enregistrement)	Enregist.	Signal entrant dans la piste

NOTE


Quand le signal lu est affiché, il s'agit du signal déjà enregistré sur la piste, aussi le niveau indiqué ne peut pas être changé. Quand le signal entrant est affiché, les boutons LEVEL des entrées A/ B peuvent changer les niveaux affichés par les indicateurs de niveau.

Indicateurs de niveau stéréo (L/R)

Ils affichent le niveau de sortie du bus stéréo de cette unité. Réglez le niveau de sortie avec le bouton MASTER LEVEL.

Assignation des entrées

Quand vous utilisez cette unité, « assigner les entrées » signifie choisir le signal reçu par les entrées INPUT A ou INPUT B comme source d'enregistrement d'une piste en écran INPUT SETTING.



NOTE

- L'illustration ci-dessus montre les valeurs par défaut.
- Les réglages d'assignation sont sauvegardés en même temps que les morceaux et à l'extinction de l'unité (mise en veille). En outre, les réglages d'assignation sont rechargés en même temps que les morceaux.

Cette unité peut simultanément enregistrer un maximum de deux pistes. Vous pouvez aussi enregistrer un canal d'entrée sur deux pistes simultanément (dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser l'autre canal d'entrée).

Vous ne pouvez pas assigner deux entrées à la même piste.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche ASSIGN pour ouvrir l'écran INPUT ASSIGN (assignations d'entrée).
- Avec la touche **REC** de chaque piste, réglez chaque source d'entrée.

Réglages:

A (INPUT A, valeur par défaut pour les pistes 1, 3, 5 et 7)

B (INPUT B, valeur par défaut pour les pistes 2, 4, 6 et 8)


3. Quand les réglages sont terminés, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Emploi des égaliseurs d'entrée

Les entrées **INPUT A** et **INPUT B** ont chacune un égaliseur 2 bandes (EQ).

Utilisez l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée) pour régler les égaliseurs d'entrée.

 Pressez la touche INPUT SETTING/EQ/DYN pour ouvrir l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée).



 Pressez la touche F2 [EQ] pour ouvrir l'écran INPUT EQ (égaliseur d'entrée).



L'égaliseur d'entrée a les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
EQ-SWITCH (commutateur d'éga- liseur d'entrée)	ON/OFF (par défaut : OFF)
Hi-F (plage de hautes fréquences)	1,7 kHz – 18 kHz (par défaut : 5 kHz)
Hi-G (gain de plage haute)	±12 dB (par défaut : 0,0 dB)
Lo-F (plage de basses fréquences)	32 Hz – 1,6 kHz (par défaut : 350 Hz)
Lo-G (gain de plage basse)	±12 dB (par défaut : 0,0 dB)

Avec la touche **F2** [◀ ▶], alternez entre **INPUT A** et **INPUT B**.


Avec les touches **F3** [\blacktriangle] et **F4** [\blacktriangledown], sélectionnez les paramètres de réglage et réglez leur valeur avec la molette **DATA**.

Pressez la touche **F1** [BACK] pour revenir à l'écran INPUT SETTING.

3. Une fois les réglages finis, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

NOTE

Quand l'égaliseur est activé pour une entrée (ON), cette entrée s'affiche dans l'écran d'accueil comme dans l'illustration ci-dessous.



Emploi des effets dynamiques d'entrée

Cette unité a trois effets dynamiques : un compresseur, un exciter et un dé-esser. Un seul peut être utilisé à la fois avec l'entrée **INPUT A** et/ou l'entrée **INPUT B**.

COMPRESSEUR

Cet effet compresse le son, réduisant sa plage dynamique.

EXCITER


En accentuant les harmoniques des hautes fréquences, cet effet donne une sensation de vivacité au son et rend les timbres plus distincts sans contrarier la balance de volume.

DÉ-ESSER

Cet effet supprime les sons sibilants (en « s »).

Application des effets dynamiques

 Pressez la touche INPUT SETTING/EQ/DYN pour ouvrir l'écran INPUT SETTING (réglages d'entrée).



 Pressez la touche F3 [DYN] pour ouvrir l'écran INPUT DYNAMICS (effets dynamiques d'entrée).



NOTE

Pressez la touche F1 [BACK] pour revenir à l'écran INPUT SETTING.

6 - Enregistrement de base

 Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) les paramètres suivants et réglez leur valeur avec la molette DATA.

INPUT A ou INPUT B

Sélectionnez l'entrée sur laquelle sera utilisé l'effet dynamique.

DYN-SW (commutateur d'effet dynamique)

Réglez-le sur « ON » pour appliquer l'effet sélectionné (par défaut : OFF).

TYPE

Sélectionnez quel effet dynamique utiliser. Options : COMP (par défaut), EXCITER, DE-ESSER

 Une fois les réglages finis, pressez la touche HOME pour revenir à l'écran d'accueil.

Emploi du compresseur

Réglez le paramètre TYPE sur COMP dans l'écran INPUT DYNAMICS pour utiliser le compresseur.

- Quand l'écran INPUT DYNAMICS est ouvert, avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) le paramètre TYPE.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) COMP.



 Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) les paramètres suivants et réglez leur valeur avec la molette DATA.



LINK

Sur ①N, les entrées **INPUT A** et **INPUT B** sont couplées (par défaut : OFF). Quand elles sont couplées, le compresseur répond aux deux entrées et les affecte toutes les deux.



PRESET

Cet effet a 13 préréglages (presets).

Options	Application
VOCAL1 (par défaut)	Voix
VOCAL2	Voix
A_GUITAR	Guitare acoustique
EGUITAR1	Guitare électrique
EGUITAR2	Guitare électrique
ELECBASS	Guitare basse électrique
WOODBASS	Basse acoustique
SLAPBASS	Basse slap
SYNBASS1	Basse synthétiseur
SYNBASS2	Basse synthétiseur
BRASS	Cuivres
SNARE	Caisse claire
NARRATE	Paroles

GR (réduction de gain)

Cet indicateur de niveau affiche l'ampleur d'action du compresseur sur le signal entrant.

A B (indicateurs de niveau d'entrée A/B)

Ces indicateurs de niveau servent aux entrée INPUT A et INPUT B.

Quand LINK est réglé sur ON, les indicateurs de niveau des deux entrées **INPUT A** et **B** sont affichés.

 Pressez la touche F2 [PARM] pour ouvrir un écran contenant les paramètres spécifiques du compresseur.



 Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) les paramètres suivants et réglez leur valeur avec la molette DATA.

Quand un paramètre a sa valeur par défaut, i apparaît sur la droite de cette valeur. Les options pour chaque paramètre sont les suivantes.

THRSHLD (Threshold ou seuil)

Règle la valeur de seuil au-dessus de laquelle s'active le compresseur.

Plage: -32 dB (par défaut) – 0 dB

RATIO (taux)

Règle le taux de compression

Options: 1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 16.0:1, inf:1

LEVEL (niveau)

Règle le niveau de sortie. Plage : 0 dB – 32 dB

ATTACK (attaque)

Règle la durée d'attaque.

Plage: 2 ms – 200 ms (par paliers de 2 ms)

RELEASE (relâchement)

Règle la durée de relâchement.

Plage: 10 ms – 1000 ms (par paliers de 10 ms)

 Une fois les réglages finis, pressez la touche HOME pour revenir à l'écran d'accueil.

Emploi de l'exciter

Réglez le paramètre TYPE sur EXCITER dans l'écran INPUT DYNAMICS pour utiliser l'exciter.

- Quand l'écran est ouvert, avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) le paramètre TYPE.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) EXCITER.



 Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) les paramètres suivants et réglez leur valeur avec la molette DATA.

FREQ

Règle la fréquence.

Options: 1.00kHz (par défaut), 1.07kHz, 1.15kHz, 1.23kHz, 1.32kHz, 1.41kHz, 1.52kHz, 1.62kHz, 1.74kHz, 1.87kHz, 2.00kHz, 2.14kHz, 2.30kHz, 2.46kHz, 2.64kHz, 2.83kHz, 3.03kHz, 3.25kHz, 3.48kHz, 3.73kHz, 4.00kHz

DEPTH

Règle l'intensité de l'effet. Plage : 0 – 100 (par défaut : 0)

4. Une fois les réglages finis, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Emploi du dé-esser

Réglez le paramètre TYPE sur DE-ESSER dans l'écran INPUT DYNAMICS pour utiliser le dé-esser.

- Quand l'écran INPUT DYNAMICS est ouvert, avec les touches **F3** [▲] et **F4** [▼], sélectionnez (surlignez) le paramètre TYPE.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) DE-ESSER.



3. Avec les touches **F3** [▲] et **F4** [▼], sélectionnez (surlignez) les paramètres suivants et réglez leur valeur avec la molette DATA.

FREO

Règle la fréquence.

Options: 1.00kHz, 1.07kHz, 1.15kHz, 1.23kHz, 1.32kHz, 1.41kHz (par défaut), 1.52kHz, 1.62kHz, 1.74kHz, 1.87kHz, 2.00kHz, 2.14kHz, 2.30kHz, 2.46kHz, 2.64kHz, 2.83kHz, 3.03kHz, 3.25kHz, 3.48kHz, 3.73kHz, 4.00kHz

DEPTH

Rèale l'intensité de l'effet. Plage: 0 – 100 (par défaut: 0)

Une fois les réglages finis, pressez la touche HOME pour revenir à l'écran d'accueil.

Faire le premier enregistrement

Avant de commencer les procédures d'enregistrement suivantes, branchez une source d'enregistrement (quitare, clavier etc.) à une entrée, assignez cette entrée comme source d'enregistrement à une piste et branchez un casque ou un système d'écoute externe (enceintes de contrôle amplifiées ou un amplificateur et des enceintes).

Pressez la touche **REC** d'une piste pour armer l'enregistrement de celle-ci.

Son voyant **REC** clignotera.

Au maximum, deux pistes peuvent être simultanément enregistrées.

Si vous pressez une autre touche **REC** quand les témoins **REC** de deux pistes clignotent déjà, la première piste ayant été armée pour l'enregistrement est désarmée et son voyant REC

Par exemple, si vous pressez les touches **REC** des pistes 1, 2 et 3 dans cet ordre, la piste 1 armée en premier ne sera plus armée pour l'enregistrement mais les pistes 2 et 3 qui ont été armées en dernier seront armées pour l'enregistrement.

Réglez le niveau d'enregistrement.

Avec les boutons **TRIM** des entrées **A/B**, réglez les niveaux d'entrée.

Regardez les indicateurs de niveau 🝙 et 🖪 à l'écran et les voyants **OL** au-dessus et à gauche des boutons **TRIM** pendant que vous réglez le niveau de façon appropriée.

En même temps, vérifiez que le son que vous entendez au casque ou par un système d'écoute externe (enceintes de contrôle amplifiées ou un amplificateur et des enceintes) ne souffre pas de distorsion.

NOTE

Les indicateurs de niveau des pistes ayant des sources d'entrée assignées bougent de la même façon que les indicateurs de niveau d'entrée A/B (en et a). Le voyant OL s'allume si l'entrée est trop forte. Si le témoin **OL** reste allumé alors que vous baissez la commande TRIM, baissez le niveau de sortie de la source de signal connectée à l'entrée.

En maintenant pressée la touche Enregistrement (●), pressez la touche Lecture (►).

Le voyant d'enregistrement (●) s'allume en rouge quand l'enregistrement démarre et les voyants **REC** des pistes cessent de clignoter et s'allument fixement.

Pressez la touche Stop (■) pour arrêter l'enregistrement.

 Avec par exemple la touche ◄ [RTZ], calez-vous sur un point que vous voulez vérifier.

CONSEIL

Utilisez les fonctions RTZ et LRP pour facilement revenir au début du morceau (00h00m00s00f) ou au dernier endroit duquel l'enregistrement a démarré. Pour plus d'informations sur la recherche en avant et le positionnement, voir « Fonctions de repérage et de recherche » en page 52.

 Pressez la touche Lecture (►) pour lire l'enregistrement de la piste.

Utilisez la commande **LEVEL** de la piste et la commande **MASTER LEVEL** pour régler le niveau de lecture.

Avec les boutons **PAN** de piste, réglez la position stéréo gauche/droite de chaque piste.

Avec la molette **VOLUME** à l'arrière de l'unité ou la commande de volume du système d'écoute de contrôle externe (enceintes de contrôle amplifiées ou un amplificateur et des enceintes), réglez le volume d'écoute final.

NOTE

- Avec les boutons PAN et LEVEL de piste, réglez la position stéréo et le niveau de la sortie des signaux lus sur les pistes qui ont été déjà enregistrées.
- Si vous n'êtes pas satisfait du son enregistré, suivez à nouveau les procédures ci-dessus depuis le début.

Enregistrement multipiste

Vous pouvez enregistrer de nouveaux sons sur des pistes différentes tout en lisant les pistes déjà enregistrées.

Réglage des pistes d'enregistrement

- Pressez les touches REC des pistes déjà enregistrées pour éteindre leur voyant REC.
- Pressez les touches REC des pistes à enregistrer pour les armer en vue d'un enregistrement (les voyants REC clignotent).

Réglage des valeurs PAN et LEVEL des pistes

Utilisez les commandes **PAN** et **LEVEL** des pistes déjà enregistrées pour régler leur niveau de lecture et leur position stéréo en écoute durant l'enregistrement.

Sélection et assignation d'entrée

Utilisez les procédures décrites plus tôt dans ce chapitre pour assigner les sources d'entrée aux pistes à enregistrer.

Réglage des niveaux d'entrée

Comme si vous enregistriez déjà, vous pouvez écouter le son des pistes déjà enregistrées et lues en même temps que les sources des pistes à enregistrer, ce qui vous permet de vérifier la balance et le volume d'écoute.

Enregistrement de pistes supplémentaires

En maintenant pressée la touche Enregistrement (lacktriangle), pressez la touche Lecture (lacktriangle).

Tout en écoutant les pistes lues, faites vos nouveaux enregistrements sur les autres pistes.

Annulation d'opérations (undo)


Cette unité vous permet d'annuler par exemple des opérations indésirables ou des enregistrements ratés. L'annulation peut être utilisée sur de nombreuses opérations ordinaires, y compris les opérations d'édition et d'enregistrement. Cette unité a deux types de fonction d'annulation. L'annulation simple peut être utilisée d'une simple pression de touche tandis que l'annulation multiple vous permet de remonter à une opération antérieure spécifique et de l'annuler.

NOTE

Le voyant UN/REDO [HISTORY] s'allume quand une annulation simple ou multiple a été effectuée.

Annulation de la dernière opération (annulation simple)

Pressez la touche **UN/REDO [HISTORY]** pour revenir à l'état antérieur à la dernière opération. Après avoir fait cela, le voyant UN/REDO [HISTORY] s'allume, indiquant que la restauration (Redo – voir ci-dessous) est possible.



Voyant UN/REDO [HISTORY]

Rétablissement d'une opération annulée (Redo)

Pressez la touche UN/REDO [HISTORY] quand elle est allumée pour rappeler la dernière opération. Le voyant UN/REDO [HISTORY] s'éteint.

NOTE

Si une annulation simple est effectuée alors qu'une annulation multiple (décrite ci-dessous) a déjà été employée pour ramener l'unité à un état antérieur, cela vous fera revenir d'un pas encore en arrière. Si vous pressez à nouveau la touche UN/REDO [HISTORY] pour rétablir l'étape annulée, l'opération d'annulation simple est annulée et le statut de multi-annulation précédent est rétabli. Dans ce cas, l'unité n'est pas ramenée à l'état obtenu suite à la dernière opération conduite, aussi le voyant UN/REDO [HISTORY] reste-t-il allumé puisaue d'autres opérations de restauration restent possibles.

Annulation d'une opération antérieure (annulation multiple)

Pressez et maintenez la touche UN/REDO [HISTORY] pour ouvrir l'écran HISTORY (historique).



L'écran HISTORY affiche sous forme de liste l'historique des opérations.

Chaque opération de la liste est appelée un « événement ».

La liste des événements commence par le bas avec l'événement de numéro @ (-START UP-). L'événement le plus récent porte un astérisque (*) sur sa droite.

Tous les événements qui se sont produits après un événement sélectionné peuvent tous être annulés d'un coup. Cette opération est appelée « annulation multiple » car elle vous permet d'annuler plusieurs événements et de revenir à un état antérieur.

- Avec la molette **DATA**, sélectionnez l'événement auquel vous désirez revenir (tous les événements situés après l'événement sélectionné seront annulés).
- Pressez la touche F2 [EXEC] pour lancer l'annulation multiple et restaurer les conditions telles qu'après la survenue de l'événement sélectionné.

Dans cet état, le voyant **UN/REDO** [HISTORY] s'allume.

L'unité a été ramenée à un statut antérieur, mais les informations concernant les événements annulés par l'opération ci-dessus ne sont pas effacées. En écran HISTORY, un * apparaît à droite de l'événement actuel après annulation. Si vous faites un nouvel enregistrement ou de nouvelles modifications après avoir utilisé l'annulation multiple (voyant UN/REDO [HISTORY] allumé), l'historique des événements situés après l'événement actuel est effacé et la dernière opération effectuée devient l'événement le plus récent.

NOTE

Ouand l'écran HISTORY est affiché, la touche UN/REDO [HISTORY] ne fonctionne pas, aussi l'annulation et le rétablissement simples ne peuvent pas être utilisés.

ATTENTION

 Quand l'annulation a été utilisée et qu'il existe une ou plusieurs opérations annulées, le voyant UN/ REDO [HISTORY] s'allume.

Le voyant UN/REDO [HISTORY] ne s'allume pas si aucune opération n'a été annulée (les conditions actuelles sont celles de la dernière opération). Quand le voyant UN/REDO [HISTORY] est allumé (car il y a des opérations annulées), si vous effectuez un nouvel enregistrement ou modification, la dernière opération menée devient l'événement le plus récent et vous ne pouvez plus rétablir les opérations précédemment annulées.

- Lors de la sauvegarde d'un morceau, un maximum de 500 éléments peuvent être sauvegardés dans l'historique des opérations comme fichiers de morceau. Si l'historique de fonctionnement dépasse 500 éléments, les événements les plus anciens de l'historique sont effacés lors de la sauvegarde du morceau. Les événements effacés ne peuvent pas être restaurés.
- Quand l'appareil est éteint (mise en veille ou Standby), l'historique des opérations est complètement effacé. L'historique des opérations n'est pas restauré lorsque l'appareil est rallumé.

Effacement de l'historique des opérations

À l'extinction ou mise en veille (Standby), l'historique des opérations du morceau actuellement chargé est effacé (vidé). L'historique des opérations n'est pas restauré, aussi les opérations antérieures ne peuventelles plus être annulées ou rétablies lorsque l'unité est remise sous tension.

À l'aide des procédures suivantes, vous pouvez également effacer l'historique des opérations du morceau actuellement chargé sans éteindre l'appareil.

NOTE

L'extinction ou mise en veille (Standby) n'efface pas l'historique des opérations pour les morceaux qui ne sont pas chargés.

 Pressez la touche UN/REDO [HISTORY] en maintenant pressée la touche Stop (■) afin d'ouvrir l'écran HISTORY (historique).




Pressez la touche F4 [CLEAR].
 Un message local de confirmation apparaît.



3. Pressez la touche **F3** [YES].

Un autre message local de confirmation apparaît.



 Pressez la touche F3 [YES] pour effacer l'historique des opérations et supprimer les données non utilisées.

L'écran d'accueil réapparaît une fois cette opération terminée.

NOTE

Pour ne pas effectuer l'effacement de l'historique des opérations, pressez à la place la touche F4 INOI.

CONSEIL

- Si vous ouvrez l'écran immédiatement après avoir effacé l'historique des opérations, l'événement (opération) qui apparaît est le Ø (-START UP-), signifiant que l'historique des opérations a été effacé.
- Si vous désirez conserver l'historique des opérations même après extinction (Standby), activez la protection de morceau (ON) avant l'extinction (mise en veille) (voir « Protection des morceaux » en page 41).

ATTENTION


Vous ne pouvez pas annuler l'effacement de l'historique des opérations! Ne le faites que si vous êtes certain de le vouloir.

Report de pistes

Utilisez la fonction de report de pistes de cette unité afin de mixer des pistes (1-8) déjà enregistrées sur une ou deux pistes.

Les enregistreurs multipistes à bande ne peuvent faire ce type de report que sur une piste libre (en d'autres termes, ils ne peuvent pas enregistrer sur une piste qui est elle-même la source du mixage). Par exemple, les pistes 1-7 peuvent être reportées sur la piste 8 mais les pistes 1-8 ne peuvent pas être reportées sur la piste 1. Cette unité n'a toutefois pas une telle limitation.

Vous pouvez reporter les pistes 1-8 comme un mixage stéréo sur les pistes 1 et 2 (report stéréo) ou les pistes 1-8 comme un mixage mono sur la piste 1 (report mono).

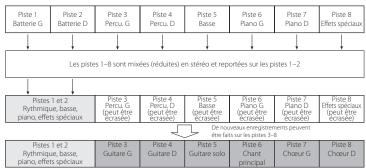

Les pistes sources sont effacées lorsqu'elles sont la destination du report (dans l'illustration ci-dessus, les parties de batterie sont écrasées par le mixage stéréo). Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction d'annulation (Undo) de l'unité pour revenir à l'état antérieur si vous vous êtes trompé (voir « Annulation d'opérations (undo) » en page 49).

Emploi de la fonction de report (Bounce)

 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).



Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) l'option BOUNCE (report).



Pressez la touche F4 [EXEC].
 Après qu'un message local Bounce

Après qu'un message local Bounce! soit apparu, l'enregistreur bascule en mode BOUNCE et l'écran d'accueil réapparaît.



NOTE

Quand l'enregistreur est en mode BOUNCE, BOUNCE apparaît surligné en haut à gauche de l'écran d'accueil.

4. Pressez les touches **REC** des pistes de destination du report pour allumer leur voyant.

Pour un report stéréo, pressez les touches **REC** de deux pistes quelconques.

Pour un report mono (report du mixage sur une seule piste), pressez la touche **REC** de n'importe quelle piste.

Réglez les commandes LEVEL et PAN des pistes sources du report.

Pour un report stéréo, réglez comme suit les pistes sources du report en fonction de leur type pour maintenir la séparation des canaux gauche et droit.

 Après avoir rejoint le point d'où démarrera le report, en maintenant pressée la touche Enregistrement (●), pressez la touche Lecture (►) pour reporter les pistes.

Pressez la touche Stop (■) à l'endroit où vous souhaiter arrêter le report.

Vérification du résultat

Montez le bouton **LEVEL** de la piste de destination du report (abaissez les boutons **LEVEL** des autres pistes) et le bouton **MASTER LEVEL** puis lancez la lecture depuis le début du morceau. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat à cause, par exemple, d'une mauvaise balance entre les instruments, ou de mauvais réglages de panoramique, utilisez la fonction d'annulation (voir « Annulation d'opérations (undo) » en page 49). Si vous êtes satisfait du résultat, quand l'enregistreur est arrêté, pressez la touche **BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING** pour ouvrir l'écran RECORDER

Après le report des pistes, vous pouvez de nouveau enregistrer (écraser) les pistes autres que celles ayant reçu le report.

CONSEIL

MULTI TRACK.

Il est possible que vous ayez besoin des pistes d'origine ultérieurement, aussi pensez à faire une copie de sauvegarde des données de ces pistes sur un ordinateur ou copiez le morceau avant le report (voir « Copie de morceaux » en page 40 et « Branchement à un ordinateur » en page 75).

Fonctions de repérage et de recherche

Fonction de repérage direct

La position actuelle de l'enregistreur est indiquée en haut de l'écran d'accueil en « heures : minutes : secondes : images » (30 images ou « frames » par seconde).

Vous pouvez vous déplacer à l'endroit voulu dans le morceau en saisissant ici sa valeur temporelle.

 En écran d'accueil, utilisez la touche HOME pour déplacer le curseur (trait de soulignement) entre les diverses unités de temps du compteur.
 Vous pouvez éditer la valeur soulignée par le curseur.

Dans l'illustration suivante, ce sont les secondes qui sont sélectionnées.



Avec la molette **DATA**, changez la valeur soulignée par le curseur.

Lors du réglage, lorsque vous atteignez la plus haute ou la plus basse valeur dans un champ, cela entraîne un changement automatique de l'unité supérieure. Par exemple, lorsque vous tournez la

molette **DATA** pour augmenter la valeur dans le champ des secondes, le nombre passera de 59 à 0 et la valeur des minutes augmentera d'une unité.

NOTE

Quand on tourne la molette **DATA**, le message local suivant apparaît.



- Pressez la touche HOME pour déplacer le curseur sur une autre unité de temps et utilisez la molette DATA pour changer sa valeur.
- Après avoir réglé la valeur temporelle désirée, pressez la touche Lecture (►) pour lancer la lecture depuis cette position.

Retour au début du morceau (fonction RTZ) ou au dernier point duquel vous avez enregistré (fonction LRP)

Utilisez des raccourcis simples pour revenir au début d'un morceau (00h00m00s00f) ou à la position de laquelle a été lancé le dernier enregistrement.

RTZ est l'abréviation de « retour à zéro » et LRP de « Last Recording Position » (dernière position d'enregistrement).

Retour à zéro (début du morceau à 00h00m00s00f)

Pressez la touche ◄◄ [RTZ] en maintenant enfoncée la touche Stop (■).

Dernière position d'enregistrement (de laquelle a commencé le dernier enregistrement)

Pressez la touche ►► [LRP] en maintenant enfoncée la touche Stop (■).

Cette fonction est utile lorsque vous désirez réenregistrer le même passage.

Recherche vers l'arrière/avant

À l'arrêt, pressez la touche ◀◀ [RTZ]/▶▶ [LRP] pour une recherche vers l'arrière/l'avant.

Chaque fois que vous pressez une de ces touches, la vitesse augmente de x10 à x50, x100 et x1000.

Durant la lecture, maintenez pressée la touche [RTZ]/►► [LRP] pour une recherche vers l'arrière/ l'avant. Durant la lecture, la vitesse de recherche vers l'arrière/vers l'avant est fixée à x10.

Lecture en boucle

Utilisez la fonction de lecture en boucle pour relire indéfiniment le même passage. Le passage répété est compris entre les points IN et OUT.

Réglage des points IN et OUT

En plus de définir le passage à lire en boucle, les points IN et OUT servent également à définir l'intervalle concerné par une modification de piste. En outre, les points IN et OUT servent de points de début et de fin pour créer des pistes master stéréo.

Vous pouvez définir ces points durant l'enregistrement, durant la lecture et à l'arrêt.

Dans les cas suivants, les points IN et OUT ne peuvent pas être définis ni modifiés.

- Durant la lecture en boucle
- Quand le mode d'enregistreur est réglé sur MIXDOWN ou MASTERING

■ Établissement des points IN et OUT

1. Pressez la touche **IN/OUT** pour ouvrir l'écran I/O SETTING (réglages IN/OUT de début/fin).



2. Pressez la touche **F3** [IN] ou **F4** [OUT] à l'endroit désiré (que l'unité soit à l'arrêt, en lecture ou en enregistrement) pour définir le point IN/OUT. SET IN! ou SET OUT! s'affiche avec la position temporelle ainsi mémorisée dans un message local.





Marguage du point IN Marguage du point OUT

NOTE

Ouand l'écran d'accueil est ouvert, vous pouvez aussi utiliser les touches F3 et F4 pour définir les points IN et OUT même si ces assignations n'apparaissent pas pour les touches F3/F4. Les temps ainsi définis apparaîtront avec un message SET IN! ou SET OUT! comme ci-dessus.

■ Modification des points IN/OUT


Quand l'écran I/O SETTING est ouvert, pressez la touche **F2** [EDIT] pour activer l'édition.



- 2. Modifiez les valeurs des points IN et OUT en suivant les instructions ci-dessous.
 - Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], déplacez le curseur (trait de soulignement) entre les paramètres IN et OUT.
 - Avec les touches ◄ [RTZ] et ► [LRP], déplacez le curseur (trait de soulignement) entre les champs d'unité de temps
 - Avec la molette **DATA**, changez la valeur soulignée par le curseur.
- Une fois l'édition terminée, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Emploi de la lecture en boucle

- Réglez les points de début (IN) et fin (OUT) de la zone que vous désirez lire en boucle puis revenez à l'écran d'accueil.
- Pressez la touche **REPEAT** pour lancer la lecture en boucle.



L'icône apparaît en écran d'accueil durant la lecture en boucle.



La lecture part du point IN. Quand le point OUT est atteint, une fois écoulé l'intervalle choisi pour la lecture en boucle, la lecture reprend depuis le

La lecture se poursuit en boucle entre les points IN et OUT.

 Pressez à nouveau la touche REPEAT pour arrêter la lecture en boucle. L'icône disparaît de l'écran d'accueil.

La section suivante explique comment régler l'intervalle de temps séparant les diverses répétitions quand le point OUT est atteint.

NOTE

Si les points IN et OUT sont distants de moins de 2 images (frames), un message local I / 0 Too Short (IN/OUT trop proches) apparaît quand vous pressez la touche REPEAT et la lecture en boucle ne se fait pas.

Réglage du temps séparant les répétitions (intervalle de répétition)

L'intervalle de répétition (temps séparant les répétitions) peut être réglé de 0,5 à 9,9 secondes.

- Pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu PREFERENCE et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran PREFERENCE.



- Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) la valeur de réglage du paramètre Repeat Int (intervalle de répétition) et avec la molette DATA, réglez sa valeur entre 1. Øsec (valeur par défaut) et 9. 9sec (par paliers de 0,1 seconde).
- 4. Après avoir fait le réglage, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Accès aux points IN et TO

Avec l'écran d'accueil ouvert, pressez la touche **F1** tout en maintenant la touche Stop (■) pour rejoindre le point IN. Pressez la touche **F2** en maintenant pressée la touche Stop (■) pour rejoindre le point OUT.

Réenregistrement partiel

Le réenregistrement partiel ou « punch in/out » est une technique servant à remplacer une partie d'une piste déjà enregistrée.

Lancez la lecture et quand vous atteignez la partie que vous désirez remplacer, basculez en enregistrement (punch in), puis revenez en lecture ou arrêtez quand vous avez terminé le remplacement de la partie (punch out).

- Décidez de la partie de la piste que vous voulez remplacer et choisissez le point de démarrage du nouvel enregistrement pour qu'il s'enchaîne bien avec celui existant.
- Pressez la touche REC de la piste dont vous envisagez de remplacer une partie afin d'armer son enregistrement (le voyant REC clignote).
- 3. Lancez la lecture en amont de la partie de piste que vous voulez remplacer.
- Pressez la touche d'enregistrement Enregistrement (●) pour lancer l'enregistrement (punch in) quand vous avez atteint la partie à remplacer. Jouez ou chantez ce que vous voulez enregistrer.
- Pressez la touche Lecture (►) pour revenir en lecture (punch out) une fois le réenregistrement terminé.


CONSEIL

Vous pouvez également presser la touche Stop (■) pour mettre fin au réenregistrement partiel.

Emploi d'une pédale pour le punch in/out

À l'aide d'une pédale (jack standard) branché à la prise **FOOT SWITCH** de la face arrière, vous pouvez déclencher le punch in et le punch out.

À l'étape 4 ci-dessus, appuyez sur la pédale plutôt que sur la touche Enregistrement (●). À l'étape 5 ci-dessus, appuyez sur la pédale plutôt que sur la touche Lecture (▶).

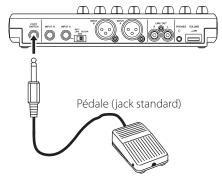

Réglage de la polarité de la pédale

Réglez la polarité de la pédale dans l'écran PREFERENCE. Branchez la pédale et, sans appuyer dessus, réglez FootSW Polarity (polarité de la pédale) sur OFF. Cela adaptera le fonctionnement de l'unité à la polarité de la pédale connectée.


- Branchez une pédale à la prise FOOT SWITCH de la face arrière.
- L'enregistreur étant à l'arrêt et l'écran d'accueil ouvert, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez)
 PREFERENCE et pressez la touche F4 [▶] pour
 ouvrir l'écran PREFERENCE.
- Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) FootSW Polarity.



- Sans presser la pédale, sélectionnez OFF avec la molette DATA.
- Après avoir fait le réglage, pressez la touche HOME pour revenir à l'écran d'accueil.

Emploi du réenregistrement partiel automatique

Quand les points IN et OUT sont fixés, pressez la touche Enregistrement () et en même temps la touche IN/OUT pour passer en mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out). L'icône (ALPUREL) apparaît vers le haut de l'écran d'accueil dans ce mode.




Ce mode possède une fonction de simulation pour vous entraîner. Quand vous utilisez cette fonction, vous pouvez faire un contrôle auditif entre les points IN et OUT comme si vous enregistriez mais sans véritablement enregistrer.

Simulation de réenregistrement partiel automatique

Avant de réenregistrer partiellement entre les points IN et OUT, vous pouvez vous entraîner grâce à une simulation. Quand vous vous entraînez, vous pouvez entendre ce qui se passe comme si vous enregistriez mais sans enregistrer.

 Pressez les touches REC des pistes sur lesquelles vous voulez utiliser le réenregistrement partiel automatique. Quand les points IN et OUT sont fixés, pressez en même temps les touches Enregistrement () et IN/ OUT pour passer en mode de réenregistrement partiel automatique.





3. Pressez la touche Lecture (►).

La lecture démarre deux secondes avant le point IN, et le son entendu bascule au point IN du mixage du son lu sur la piste et du son entrant au simple son entrant. Le voyant d'enregistrement (•) cliquote entre les points IN et OUT.

Quand la lecture atteint le point OUT, vous entendez à nouveau le son lu sur la piste et le son entrant, et le voyant d'enregistrement () cesse de clignoter et s'éteint. La lecture s'arrête automatiquement une seconde après le point OUT. Vous pouvez répéter cet entraînement jusqu'à ce que vous soyez satisfait.

Réenregistrement partiel avec déclenchement automatique

Quand vous vous êtes bien entraîné, vous pouvez réellement réenregistrer la partie voulue de façon automatique.

- En mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out), maintenez enfoncée la touche Enregistrement (●) et pressez la touche Lecture (►).
 - De la même façon que durant votre entraînement, la lecture démarre deux secondes avant le point IN. L'enregistrement entre en action et le voyant Enregistrement (●) s'allume entre les points IN et OUT.
- Une seconde après que le point OUT ait été atteint, l'enregistreur s'arrête automatiquement, le mode de réenregistrement partiel automatique est abandonné et le transport se cale deux secondes avant le point IN.

NOTE

- Le mode de réenregistrement partiel automatique ne peut pas être activé durant le mode de lecture en boucle ou si aucune touche REC n'a été pressée.
- Le réenregistrement partiel automatique ne peut pas être annulé.

L'édition sur un magnétophone à bande conventionnel du passé nécessitait des techniques sophistiquées, mais avec cette unité, l'édition des pistes est facile et précise. Plus encore, avec un magnétophone à bande, une erreur d'édition ne pouvait pas être annulée, tandis que cette unité utilise une édition non destructrice qui vous permet de faire des modifications sans altérer les données d'origine. Cela signifie que la fonction d'annulation peut être utilisée pour facilement corriger une édition malheureuse (voir « Annulation d'opérations (undo) » en page 49).

Vue d'ensemble de l'édition de piste

Cette unité possède les fonctions d'édition de piste suivantes.

- COPY/PASTE (copier/coller)
- COPY/INSERT (copier/insérer)
- MOVE/PASTE (couper/coller)
- MOVE/INSERT (couper/insérer)
- OPEN (insérer un blanc ou section silencieuse)
- CUT (supprimer une partie d'une piste)
- SILENCE (effacer une partie d'une piste)
- CLONE TRACK (dupliquer une piste)
- CLEAN OUT (effacer une piste)

Points d'édition de piste

Parmi les fonctions d'édition de piste, COPY/PASTE, COPY/INSERT, MOVE/PASTE et MOVE/INSERT utilisent les points IN et OUT comme points d'édition. Comme point d'édition supplémentaire, elles utilisent aussi la position actuelle en tant que point de destination TO quand l'opération d'édition a commencé.

Parmi les fonctions d'édition de piste, SILENCE, CUT et OPEN utilisent pour l'édition les points IN et OUT. Ce sont les mêmes points IN et OUT qui sont employés pour la lecture en boucle.

Pour des instructions sur la façon de définir les points IN et OUT, voir « Réglage des points IN et OUT » en page 53.

Utilisez l'écran I/O SETTING pour modifier les points IN et OUT (voir « Réglage des points IN et OUT » en page 53).

Point IN

Le point IN marque le début de la partie de la piste qui subira l'édition.

Pressez la touche **IN/OUT** pour ouvrir l'écran I / 0 SETTING et pressez la touche **F3** [IN] à l'endroit où vous voulez placer le point IN.

Point OUT

Le point OUT marque la fin de la partie de la piste qui subira l'édition.

Pressez la touche **IN/OUT** pour ouvrir l'écran I / 0 SETTING et pressez la touche **F4** [OUT] à l'endroit où vous voulez placer le point OUT.

Point TO

Le point TO sert de point de destination de collage et de déplacement (PASTE) pour les opérations de copie (COPY) et de déplacement (MOVE).

L'endroit auquel la lecture a été arrêtée avant l'ouverture de l'écran TRACK EDIT est choisie comme point TO.

NOTE

Les points IN, OUT et TO peuvent également être changés dans divers écrans d'édition.

Procédures d'édition de base

- Pressez la touche HOME pour ouvrir l'écran d'accueil.
- 2 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche TRACK EDIT pour ouvrir l'écran TRACK EDIT (édition de piste) où vous pouvez sélectionner les options d'édition.



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) la fonction d'édition de piste désirée et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran de cette fonction.



- 4. Sélectionnez la valeur d'un paramètre de réglage. Quand il y a plusieurs paramètres de réglage, sélectionnez celui voulu avec les touches F3 [▲] et F4 [▼] et réglez sa valeur avec la molette DATA. Pour des détails sur les réglages, voir les explications des fonctions dans les pages suivantes.
- Pressez la touche F2 [EXEC] pour exécuter la fonction.

NOTE

Pressez la touche F1 [BACK] pour revenir à l'écran TRACK EDIT.

Paramètres de réglage des fonctions d'édition de piste

Dans cette section, nous expliquons les paramètres de réglage qui apparaissent dans les divers écrans de fonction d'édition de piste.

SOURCE TRK (piste source de la copie)

CLEAN OUT TRK (piste à supprimer)

SILENCE TRK (piste partiellement réduite au silence)

CUT TRK (piste partiellement supprimée)

OPEN TRK (piste où insérer du silence)

Ces paramètres servent à sélectionner les pistes à éditer.

Les options dépendent de la fonction d'édition.

1 à 8 : pistes individuelles
1/2, 3/4, 5/6, 7/8 : paires de pistes
1-8 : toutes les pistes
MST : piste master stéréo

• ALL: pistes 1-8 et piste master stéréo



Exemple du paramètre SOURCE TRK



Exemple du paramètre CLEAN OUT TRK

IN/OUT/TO

Ils indiquent les points de début/fin lorsqu'il est nécessaire de définir la partie d'enregistrement qui sera éditée.

Toutefois, vous ne pouvez pas changer les points IN, OUT et TO quand vous utilisez une fonction d'édition de piste. Définissez ces points dans l'écran I / 0 SETT I NG, que vous pouvez ouvrir en pressant la touche **IN/OUT** (« Réglage des points IN et OUT » en page 53).



Édition du point IN



Édition du point OUT



Édition du point TO

DESTINATION TRK (piste de destination de la copie)

Sert à choisir la piste qui sera la destination d'une copie, d'une insertion ou d'une duplication.

Quand une piste mono a été choisie pour SOURCE TRK (piste depuis laquelle se fait la copie), les options affichées pour DESTINATION TRK (piste dans laquelle seront copiées les données) sont des pistes mono.

Quand une paire de pistes ou une piste master stéréo a été choisie pour SOURCE TRK (pistes/piste depuis lesquelles se fait la copie), les options affichées pour DESTINATION TRK (pistes dans lesquelles seront copiées les données) sont des paires de pistes.




Exemple de réglage DESTINATION TRK

COPY TIMES (nombre de copies)

Détermine le nombre de fois où seront collées les données de piste copiées. Choisissez un nombre entre 1 et 99.



COPY/PASTE (copier/coller)

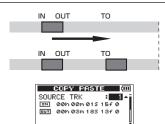

Cette fonction copie les données audio présentes entre les points IN et OUT de la piste source de la copie et les colle dans la piste de destination de la copie à partir du point TO.

BACK [EXEC] 🔺 [🔻


Cette opération écrase les données enregistrées à cet endroit sur la piste de destination de la copie. Par conséquent, la longueur de la piste de destination de la copie ne change pas.

Vous pouvez coller plusieurs copies en une seule opération. En d'autres termes, vous pouvez écraser les données de la piste de destination de la copie à partir du point TO avec un nombre donné de répétitions des données copiées.

Cette opération utilise les paramètres suivants.

- SOURCE TRK («1» «8», «1/2», «3/4», «5/6», «7/8», «1–8»)
- IN/OUT/TO
- . DESTINATION TRK
- COPY TIMES

COPY/INSERT (copier/insérer)

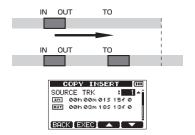

Cette fonction copie les données audio présentes entre les points IN et OUT de la piste source de la copie et les insère dans la piste de destination de la copie à partir du point TO.


Cette opération insère les données enregistrées dans la piste de destination de la copie. Les données qui étaient enregistrées après le point TO dans la piste de destination de la copie sont repoussées par les données audio insérées. Par conséquent, la piste de destination de la copie s'allonge.

Vous pouvez insérer plusieurs copies en une seule opération. En d'autres termes, vous pouvez insérer un nombre donné de répétitions des données copiées dans la piste de destination de la copie à partir du point TO.

Cette opération utilise les paramètres suivants.

- SOURCE TRK (« 1 » « 8 », « 1/2 », « 3/4 », « 5/6 », « 7/8 », « 1–8 »)
- . IN/OUT/TO
- DESTINATION TRK
- COPY TIMES

MOVE/PASTE (couper/coller)

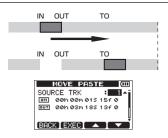

Les données audio comprises entre les points IN et OUT sur la piste source du déplacement sont retirées et collées dans la piste de destination du déplacement à partir du point TO.


Cette opération laisse un blanc (silence) sur la piste source du déplacement entre les points IN et OUT.

Cette opération écrase les données enregistrées sur la piste de destination du déplacement. Par conséquent, la longueur de la piste de destination du déplacement ne change pas.

Cette opération utilise les paramètres suivants.

- SOURCE TRK («1» «8», «1/2», «3/4», «5/6», «7/8», «1–8»)
- IN/OUT/TO
- DESTINATION TRK

MOVE/INSERT (couper/insérer)

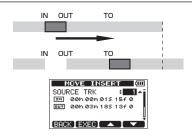


Les données audio comprises entre les points IN et OUT sur la piste source du déplacement sont retirées et insérées dans la piste de destination du déplacement à partir du point TO.

Cette opération laisse un blanc (silence) sur la piste source du déplacement entre les points IN et OUT. Cette opération insère les données enregistrées dans la piste de destination du déplacement à partir du point TO. Par conséquent, la piste de destination du déplacement s'allonge.

Cette opération utilise les paramètres suivants.

- SOURCE TRK («1» «8», «1/2», «3/4», «5/6», «7/8», «1–8»)
- IN/OUT/TO
- DESTINATION TRK

OPEN (insertion de silence)

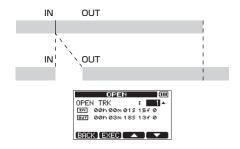


Un passage silencieux est inséré entre les points IN et OUT de la piste sélectionnée. Cette opération coupe une piste au point IN et le restant de la piste située après le point IN recule jusqu'au point OUT. La piste s'en trouve donc allongée.

Les paramètres réglables sont les suivants.

- OPEN TRK (« 1 » « 8 », « 1/2 », « 3/4 », « 5/6 », « 7/8 », « 1–8 », « ALL »)
- . IN/OUT

CUT (suppression de partie)

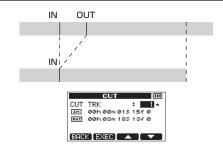


La partie de piste comprise entre les points IN et OUT de la piste sélectionnée est coupée (supprimée) et le reste de la piste situé après le point OUT avance pour être accolé au point IN et ainsi combler le vide créé. Par conséquent, la piste est raccourcie.

Les paramètres réglables sont les suivants.

- CUTTRK (« 1 » « 8 », « 1/2 », « 3/4 », « 5/6 », « 7/8 », « 1–8 », « ALL »)
- . IN/OUT

SILENCE (effacement d'une partie de piste)





Cela efface la partie de la piste sélectionnée comprise entre les points IN et OUT. Cela a le même effet que d'enregistrer un signal silencieux entre les points IN et OUT. Cette opération ne change pas la longueur de la piste.

Les paramètres réglables sont les suivants.

- SILENCE TRK (« 1 » « 8 », « 1/2 », « 3/4 », « 5/6 », « 7/8 », « 1–8 »)
- IN/OUT

CONSEIL

Cette fonction peut être utilisée par exemple pour supprimer de courts bruits.

CLONE TRACK (duplication de piste)





Avec CLONE TRACK, vous pouvez créer une copie d'une simple piste, d'une paire de pistes ou d'une piste master sur une ou plusieurs autres pistes.

Cela copie la totalité de la piste, aussi la position des

points IN et OUT n'a-t-elle pas d'importance. Les paramètres réglables sont les suivants.

- SOURCE TRK (« 1 » « 8 », « 1/2 », « 3/4 », « 5/6 », « 7/8 », « 1–8 », « MST »)
- DESTINATION TRK

NOTE

Si vous choisissez la même piste pour les paramètres SOURCE TRK et DESTINATION TRK et pressez la touche F2 [EXEC], un message local Same Track (même piste) apparaît et l'opération est annulée.

CLEAN OUT (effacement d'une piste)





Cela efface totalement la piste sélectionnée. Toute la piste est effacée, aussi la position des points IN et OUT n'a-t-elle pas d'importance.

Les paramètres réglables sont les suivants.

 CLEAN OUTTRK (« 1 » – « 8 », « 1/2 », « 3/4 », « 5/6 », « 7/8 », « 1–8 »)

Mixage

Régler les volumes et les positions stéréo des pistes enregistrées pour créer un mixage stéréo bien équilibré s'appelle le mixage final de réduction.

Niveau et balance

Utilisez les commandes **LEVEL** des pistes 1-8 pour régler la balance des pistes entre elles. Ensuite, utilisez le bouton MASTER LEVEL pour régler le niveau global.

En regardant les indicateurs de niveau et a l'écran, réglez les niveaux jusqu'à ce qu'ils conviennent. Si le volume est trop fort, le son souffrira de distorsion.

NOTE

Les indicateurs de niveau de piste affichent à l'écran les niveaux des signaux enregistrés sur les pistes. Par conséquent, ces indicateurs ne changent pas même si on manipule les boutons LEVEL des pistes.

CONSEIL

Vous n'avez pas à garder la totalité du morceau au même volume. Par exemple, vous pouvez progressivement augmenter le volume durant un solo de guitare.


Position stéréo (panoramique)

Utilisez les commandes PAN des pistes pour régler la position stéréo (panoramique) des pistes.

Égaliseurs de piste

Chaque piste a un égaliseur deux bandes. Utilisez l'écran EQ SETTING (réglages d'égaliseur) pour régler les égaliseurs de piste.

Pressez la touche **EO** pour ouvrir l'écran EQ SETTING (réglages d'égaliseur).





Réglez les paramètres suivants pour les égaliseurs de piste.

Paramètre	Réglages
EQ-SWITCH	On/Off
(commutateur d'égaliseur de piste)	(par défaut : Off)
Hi-F (plage de hautes fréquences)	1,7 kHz – 18 kHz (par défaut : 5 kHz)
Hi-G	±12 dB
(gain de plage haute)	(par défaut : 0,0 dB)
Lo-F (plage de basses fréquences)	32 Hz – 1,6 kHz (par défaut : 350 Hz)
Lo-G	±12 dB
(gain de plage basse)	(par défaut : 0,0 dB)


Avec les touches F1 [◀] et F2 [▶], changez la piste à régler.

Avec les touches **F3** [▲] et **F4** [▼], sélectionnez (surlignez) les paramètres et réglez leur valeur avec la molette DATA.

Après avoir fait les réglages d'égaliseur de piste, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

NOTE

Quand un égaliseur de piste est activé (ON), sa piste s'affiche dans l'écran d'accueil comme dans l'illustration ci-dessous.



Exemple montrant des égaliseurs sur les pistes 1-4


Reverb

Cette unité a six types d'effet reverb.

Réglez le niveau du signal envoyé à l'effet reverb par chaque piste à l'aide de son bouton **REVERB**.

Les signaux sont envoyés à l'effet reverb après être passés par l'égaliseur de piste.

Pressez la touche **REVERB** pour ouvrir l'écran REVERB SETTING (réglages de reverb).





Faites les réglages de reverb à l'aide des paramètres suivants.


Paramètres		Réglages
TYPE	Caractère de la reverb	Hall 1 (par défaut), Hall 2, Room, Studio, Plate 1, Plate 2
TIME	Temps (profondeur)	0,2 (0,8 pour les types Plate) – 3,2 Sec*
LEVEL	Ampleur (volume)	0 – 100*

* Les valeurs par défaut pour les paramètres TIME et LEVEL sont expliqués dans la NOTE après l'étape 4.

Avec les touches **F3** [▲] et **F4** [▼], sélectionnez (surlignez) les paramètres et réglez leur valeur avec la molette DATA.

Le signal sortant de l'effet reverb (signal de retour) est mixé avec le signal stéréo.

- Après avoir fait les réglages de reverb, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.
- Utilisez les boutons **REVERB** de chaque piste pour régler la quantité de signal envoyée par chaque piste à l'effet reverb.



NOTE


Les valeurs par défaut de chaque type de reverb sont les suivantes.


TYPE	Par d	éfaut
IIFE	TIME	LEVEL
Hall 1	1,8	80
Hall 2	2,2	80
Room	1,4	10
Studio	0,6	20
Plate 1	1,4	60
Plate 2	1,8	60

« INI » apparaît sous une valeur de réglage lorsqu'il s'agit de la valeur par défaut pour le TYPE.

Coupure du son des pistes

Pressez la touche EO et la touche REVERB en même temps pour ouvrir l'écran TRACK MUTE (coupure du son des pistes).





Pressez une touche **REC** de piste pour couper/ rétablir le son de cette piste.

Quand le son d'une piste est coupé, le numéro de cette piste s'affiche en foncé sur fond clair.




Exemple de son coupé sur les pistes 3-8

Après avoir coupé le son des pistes, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

NOTE

Quand le son d'une piste est coupé, le numéro de cette piste s'affiche comme ci-dessous dans l'écran d'accueil (numéro foncé sur fond clair).



Création de pistes master stéréo

Quand vous êtes satisfait du mixage de vos pistes, vous pouvez les réduire à une piste master stéréo. Un master stéréo enregistré par cette unité est sauvegardé comme partie du morceau et peut être enregistré sur un enregistreur stéréo externe. Il peut également être converti par l'unité en fichier WAV et exporté dans un ordinateur où le son pourra être traité de façon plus poussée ou associé à d'autres enregistrements (voir « Exportation des pistes master stéréo » en page 81).

NOTE

Il ne peut exister qu'un seul master stéréo par тогсеаи.

Réglage des points de début et de fin

Avant de commencer la création d'une piste master stéréo, vous devez définir les points de début et de fin. La partie de morceau comprise entre les points IN et OUT sera enregistrée comme piste master stéréo. D'ordinaire, c'est le début du morceau qui est choisi comme point IN et la fin du morceau comme point OUT.

Pressez la touche F3 [IN] à l'endroit où vous voulez faire démarrer la piste master stéréo pour définir le point IN (départ) et pressez la touche **F4** [OUT] à l'endroit où vous voulez la voir se terminer pour définir le point OUT (fin).

Pour des détails sur le réglage des points IN et OUT, voir « Réglage des points IN et OUT » en page 53.

Création d'une piste master stéréo

Après avoir réglé les points IN et OUT, vous pouvez faire la piste master stéréo.

L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).



Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) l'option MIXDOWN (mixage).



Pressez la touche F4 [EXEC].

Après qu'un message local Mixdown! (mixage) soit apparu, l'enregistreur bascule en mode d'enregistrement de master et l'écran d'accueil réapparaît.



À ce moment, si vous commencez la lecture ou l'enregistrement, vous pouvez entendre les signaux mixés des pistes (y compris ceux qui seront enregistrés) au casque ou dans un système d'écoute externe (enceintes de contrôle amplifiées ou un amplificateur et des enceintes).

NOTE

- En mode d'enregistrement de master, MIXDOWN apparaît surligné en haut à gauche de l'écran d'accueil.
- Si vous essayez de passer en mode MIXDOWN alors que l'intervalle séparant les points IN et OUT fait moins de quatre secondes, un message local Trk Too Short (piste trop courte) apparaît et le mode MIXDOWN n'est pas activé.
- Vous ne pouvez pas changer les points IN et OUT en mode MIXDONN.
- La lecture et certaines autres fonctions n'agissent pas quand l'unité est en mode MIXDOWN. Si vous essayez de les utiliser, un message local In Mixdown Mode (en mode MIXDOWN) apparaît.
- 4. En maintenant pressée la touche Enregistrement (●), pressez la touche Lecture (►) pour lancer la création d'une piste master stéréo. Le voyant d'enregistrement (●) s'allume.

Ouelle que soit la position actuelle de l'enregistreur, l'enregistrement part du point IN. Utilisez les commandes LEVEL et PAN en fonction des besoins pour contrôler le mixage. Ces réglages affecteront la piste master stéréo enregistrée.

- La création de piste master stéréo s'arrête automatiquement quand l'enregistreur atteint le point OUT.
- Si vous voulez refaire la piste master stéréo, pressez à nouveau la touche Lecture (►) en maintenant pressée la touche Enregistrement (**•**).

Cela créera une nouvelle piste master stéréo, écrasant (supprimant) ainsi la précédente.

NOTE

- Après avoir enregistré une piste master stéréo, vous pouvez la lire pour la vérifier (voir « Vérification des pistes master stéréo » en page
- Vous pouvez annuler la création d'une piste master stéréo. Donc, après avoir réenreaistré plusieurs fois la piste master stéréo, vous pouvez revenir en arrière et en choisir une aue vous aviez enreaistrée auparavant.
- Pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/ MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE et avec la molette **DATA**, ramenez l'enregistreur en mode MULTI TRACK.

Vérification des pistes master stéréo

Après avoir créé une piste master stéréo, vous pouvez l'écouter grâce aux procédures suivantes.

 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).



Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) l'option MASTER I NG.



 Pressez la touche F4 [EXEC] pour ouvrir l'écran de sélection de mode MASTER I NG.



NOTE

S'il n'y a pas de piste master stéréo, un message local No Master Trk (pas de piste master) apparaît et l'enregistreur ne passe pas en mode MASTER ING.

Pressez la touche F4 [MANUAL].

Après que le message local Mastering! soit apparu, l'unité bascule en mode MASTERING et l'écran MASTERING apparaît.



- Dans ce mode, pressez la touche Lecture [►]
 pour lire la piste master stéréo.
 Le son du master stéréo est produit par la prise
 LINE OUT pour qu'il puisse également être
 recopié sur un enregistreur stéréo externe.
- 6. Après avoir créé une piste master stéréo dont vous êtes satisfait, pressez la touche BOUNCE/ MIXDOWN/MASTERING pour ouvrir l'écran RECORDER MODE et avec la molette DATA, ramenez l'enregistreur en mode MULTI TRACK. Si vous n'êtes pas satisfait de la piste master stéréo, vous pouvez en créer une autre. Une nouvelle piste master stéréo écrasera l'ancienne.

NOTE

Pour écouter la piste master stéréo enregistrée dans un morceau sauvegardé, chargez ce morceau, réglez l'enregistreur en mode MASTERING et pressez la touche Lecture (►) pour lancer la lecture.

CONSEIL

- Quand cet enregistreur est en mode MULTI TRACK, vous pouvez transférer un mixage master stéréo créé sur cette unité sous forme d'un fichier pouvant être lu sur un ordinateur (voir « Exportation des pistes master stéréo » en page 81).
- Quand cet enregistreur est en mode MULTI TRACK, vous pouvez copier une piste master stéréo sur une paire de pistes adjacentes (1-2, 3-4, 5-6 ou 7-8) en dupliquant la piste (voir « CLONE TRACK (duplication de piste) » en page 60).

Mastering de pistes master stéréo

Cette unité a des outils spécialisés pour le mastering de pistes master stéréo. Vous pouvez utiliser l'égalisation, la compression et la normalisation pour ajuster la pression sonore générale et le caractère des pistes master.

Vous pouvez utiliser ces outils de mastering sur une piste master stéréo quand l'unité est dans l'un des deux modes MASTER ING.

■ Mode AUTO MASTERING

Dans ce mode, après avoir réglé le caractère de l'effet (MAXIMUM ou NATURAL), l'unité masterise automatiquement la piste master stéréo.

Mode MANUAL MASTERING

Dans ce mode, vous pouvez régler individuellement l'égalisation, la compression et la normalisation du mastering lors du mastering des pistes master stéréo.

Emploi du mastering automatique

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING** pour ouvrir l'écran RECORDER MODE (mode d'enregistreur).
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) MASTERING (morceau) et pressez la touche F4 [EXEC] pour ouvrir l'écran de sélection de mode MASTERING.



NOTE

S'il n'y a pas de piste master stéréo, un message local No Master Trk apparaît et vous ne pouvez pas passer en mode MASTERING.

3. Pressez la touche **F3** [AUTO] pour faire passer l'enregistreur en mode MASTERING. Après qu'un message local Mastering! soit apparu, l'écran AUTO MASTERING s'ouvre.



NOTE

Les touches Enregistrement (■) et Lecture (►) ne fonctionnent pas quand l'unité est en mode de mastering automatique.

4. Pressez la touche **F1** [TYPE] pour choisir un des types de mastering automatique suivants.

NATURAL SOUND

Ce réglage augmente légèrement la pression sonore.



MAXIMUM SOUND

Ce réglage augmente autant que possible la pression sonore.



9 - Mixage et mastering

Après avoir réglé le TYPE de mastering automatique, pressez la touche F2 [RHSL] et vérifiez l'effet que cela a sur le son lu. Après avoir vérifié le son, pressez la touche F2 [STOP] pour arrêter la lecture.



Pressez la touche **F3** [EXEC] pour lancer le mastering automatique.




NOTE

Si une détection de crête hors ligne n'a pas encore été effectuée pour la piste master stéréo dont le masterina automatique est demandé, un message local Peak Detect (détection de crête) apparaît pour indiquer qu'une détection de crête hors ligne est effectuée.



Une fois la détection de crête hors ligne terminée, le message local suivant apparaît. Pressez la touche **F3** [YES] pour lancer le mastering automatique.



Pressez la touche F4 [NO] pour ne pas lancer le mastering automatique et revenir à l'écran AUTO MASTERING.

Quand le mastering automatique est terminé, l'écran AUTO MASTERING réapparaît avec le TYPE réalé sur OFF.

NOTE

L'annulation et le rétablissement ne sont pas possibles en mode AUTO MASTERING. Passez en mode MULTI TRACK ou MIXDOWN pour annuler ou rétablir.

Emploi du mastering manuel

Suivez ces procédures pour faire manuellement le mastering d'un titre.

Activez le mode de mastering manuel.
 Quand l'écran de sélection de mode
 MASTERING est ouvert, pressez la touche F4
 [MANUAL] pour activer le mode de mastering

Après qu'un message local Mastering! soit apparu, l'écran MASTERING s'ouvre.



NOTE

manuel.

S'il n'y a pas de piste master stéréo, un message local No Master Trk apparaît et vous ne pouvez pas passer en mode MASTER I NG.

Utilisez les outils de mastering pour affiner la piste.

Pressez la touche **F1** [EQ], la touche **F2** [COMP] ou la touche **F3** [NORM] pour ouvrir l'écran de l'outil déciré

Il y a un écran pour l'égaliseur (MASTERING EQ), le compresseur (MASTERING COMP) et le normaliseur (écran NORMALIZE).

De plus, vous pouvez choisir dans la bibliothèque un compresseur multibande ou monobande. Si vous utilisez un compresseur multibande, les paramètres de l'écran MASTERING COMP comprennent les plages de fréquences LOW BAND (bande basse), MID BAND (bande moyenne) et HIGH BAND (bande haute).

Faites les réglages de chacun de ces écrans d'outil (pour des détails, voir les sections « Emploi du compresseur de mastering », « Emploi de l'égaliseur de mastering » et « Normalisation des pistes master » ci-après).

Quand l'unité est en mode de mastering, vous pouvez utiliser les touches de transport Lecture (►), Stop (■), ◄◄ [RTZ] et ►► [LRP] pour que vous puissiez régler les outils tout en écoutant la reproduction de la piste.

Réenregistrement avec les effets de mastering.
 Après avoir réglé les outils de mastering, pressez la touche Lecture (►) en maintenant pressée la touche Enregistrement (●) pour lancer le réenregistrement de la piste master stéréo avec les effets master.

Durant l'enregistrement, le voyant d'enregistrement (●) s'allume.

L'enregistrement commence toujours du début du morceau (00h00m00s00f) quelle que soit la position actuelle de la tête de lecture.

En mode MASTER I NG, l'enregistrement écrase l'ancienne piste master stéréo.

NOTE

Si l'unité est arrêtée en cours d'enregistrement, la piste master stéréo est créée jusqu'à ce point.

4. Vérification des résultats.

Désactivez l'égaliseur et le compresseur et lisez l'enregistrement pour vérifier les résultats de l'emploi des effets de mastering.

Vous pouvez à ce moment annuler et rétablir afin de comparer le son avant et après avoir utilisé l'effet de mastering.

■ Si vous n'êtes pas satisfait

Annulez pour restaurer la piste master stéréo telle qu'avant l'application des effets de mastering et reprenez ces procédures depuis l'étape 1.

NOTE

Vous ne pouvez pas annuler ou rétablir en mode AUTO MASTERING. Passez en mode MULTI TRACK ou MIXDOWN pour annuler ou rétablir.

Emploi de l'égaliseur de mastering

 En mode MASTER ING, pressez la touche F1 (EQ) pour ouvrir l'écran MASTER ING EQ.

MA	5TI	ERING	EQ (CO)
OFF		GAIN	FREQ
Hi	•	0.0	5.0kHz
Lo	•	0.0	350 Hz
(BACK		I (I)	Hi/Lo

2. Réglez l'égaliseur de mastering qui a les paramètres suivants.


	GAIN	FREQ
Hi	Gain de plage haute valeur: ±12 dB (par défaut: 0,0 dB)	Plage de hautes fréquences valeur: 1,7 kHz – 18 kHz (par défaut: 5 kHz)
Lo	Gain de plage basse valeur: ±12 dB (par défaut: 0,0 dB)	Plage de hautes fréquences valeur : 32 Hz – 1,6 kHz (par défaut : 350 Hz)

Avec la touche **F3** [◀▶], alternez entre GAIN et FREQ.

Avec la touche **F4** [Hi/Lo], sélectionnez (surlignez) Hi ou Lo.

Utilisez la molette **DATA** pour régler le paramètre sélectionné au moyen des touches **F3** [◀ ▶] et **F4** [Hi/Lo].

En haut à gauche de l'écran MASTERING EQ, un témoin indique si l'égaliseur de mastering est en service (ON) ou non (OFF). Sur OFF, pressez la touche **F2** [ON] pour l'activer. Sur ON, pressez la touche **F2** [OFF] pour le désactiver.



- Une fois les réglages faits, pressez la touche F1 [BACK] pour revenir à l'écran MASTER I NG.
- Le paramètre EQ de l'écran MASTER ING indique si l'égaliseur de mastering est activé (ON) ou non (OFF).



Emploi du compresseur de mastering

Vous pouvez utiliser un compresseur de mastering monobande ou multibande.

Comme l'emploi d'un compresseur multibande vous permet de séparer les bandes de fréquences basses, moyennes et hautes d'une piste master stéréo et de les traiter indépendamment au moyen de réglages différents, vous pouvez ainsi régler la balance de pression acoustique générale. En faisant cela, vous pouvez supprimer les crêtes indésirables, remonter le gain général pour augmenter la pression sonore et obtenir un son ayant un plus grand impact.

En mode MASTERING, pressez la touche F2
[COMP] pour ouvrir l'écran MASTERING COMP.



Pressez la touche F3 [LIB] pour ouvrir la bibliothèque MASTERING COMP.



 ${\tt COMP}{\times}{\tt 3}$ comme TYPE indique un compresseur multibande. ${\tt COMP}{\times}{\tt 1}$ indique un compresseur monobande.

 Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) un préréglage (preset) dans la bibliothèque et pressez la touche **F4** [EXEC].

Après avoir chargé le preset, l'écran MASTERING COMP revient.

 Pressez la touche F4 [PARM] pour ouvrir l'écran de réglage des paramètres de MASTER ING COMP.



Exemple de compresseur multibande



Exemple de compresseur monobande

À cet instant, la bande sélectionnée est affichée en haut à gauche.

Si vous utilisez un compresseur multibande, pressez la touche **F2** [BAND] pour passer en revue les bandes qui peuvent être réglées dans cet ordre: LOW BAND → MID BAND → HIGH BAND (→ LOW BAND).

Si vous utilisez un compresseur monobande, pressez la touche **F2** [BAND] pour alterner entre les écrans BAND (bande) et A. MAKEUP (compensation automatique de gain).

5. Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) un paramètre que vous voulez régler et réglez sa valeur avec la molette DATA. Quand un paramètre a sa valeur par défaut, i apparaît sur la droite de cette valeur. Les plages pour chaque paramètre sont les suivantes.

THRSHLD (Threshold ou seuil)

Règle la valeur de seuil au-dessus de laquelle s'active le compresseur.

Plage: -32 dB (par défaut) - 0 dB

RATIO (taux)

Règle le taux de compression.

Options: 1.0:1, 1.1:1, 1.3:1, 1.5:1, 1.7:1, 2.0:1, 2.5:1, 3.0:1, 3.5:1, 4.0:1, 5.0:1, 6.0:1, 8.0:1, 16.0:1, inf:1

LEVEL (niveau)

Règle le niveau de sortie.

Options: -20 dB - +20 dB

 Pressez la touche F2 [BAND] quand vous utilisez un compresseur multibande pour choisir la bande de fréquences entre LOW BAND, MID BAND ou HIGH BAND et réglez les paramètres pour cette bande.




Pressez la touche F2 [BAND] quand vous utilisez un compresseur monobande pour afficher le réglage de compensation de gain automatique A.MAKEUP.



Active (ON)/désactive (OFF) la fonction de compensation automatique de gain. Sur ON, l'unité ajustera automatiquement le volume après compression de façon à ce qu'il ne soit pas réduit.

Quand ce réglage a sa valeur par défaut, i apparaît sur la droite de cette valeur.

- 7. Une fois les réglages faits, pressez la touche F1 [BACK] pour revenir à l'écran MASTER ING COMP.
- Pressez la touche **F2** [ON] pour activer/désactiver le compresseur. L'écran MASTERING COMP indique si le compresseur de mastering est en service (ON) ou non (OFF).



Une fois les réglages faits, pressez la touche **F1** [BACK] pour revenir à l'écran MASTER ING. Pour des détails sur les réglages du compresseur, voir « 13 – Réglages du compresseur de mastering » en page 82.

Normalisation des pistes master

Vous pouvez utiliser la fonction de normalisation pour ajuster automatiquement le volume. L'unité détermine le plus haut niveau de volume dans la piste et augmente le volume de la totalité de la piste jusqu'à ce que ce plus haut niveau ait atteint le maximum possible.

ATTENTION

Si vous utilisez l'égaliseur ou le compresseur de masterina après la normalisation, cela peut entraîner de la distorsion.

Faites toujours la normalisation après avoir utilisé l'égaliseur et le compresseur de mastering pour ajuster le son.

En mode MASTER ING, pressez la touche F3 [NORM] pour ouvrir l'écran NORMALIZE.



- Pressez la touche **F4** [EXEC] pour normaliser la
- Une fois la normalisation terminée, pressez la touche **F1** [BACK] pour revenir à l'écran MASTERING.

Copie d'une piste master stéréo

Vous pouvez utiliser la fonction de duplication de piste pour copier une piste master stéréo dans une autre piste (voir « CLONE TRACK (duplication de piste) » en page 60).

Sortie du mode de mastering


Pressez la touche BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING pour guitter le mode MASTER ING et revenir en mode MULTI TRACK.

10 – Fonctions diverses

Metronome

Cette unité a une fonction métronome intégrée qui peut être utilisée quand l'enregistreur fonctionne. Vous pouvez la régler pour qu'elle fonctionne durant la lecture et l'enregistrement ou seulement durant l'enregistrement.

L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **METRONOME** pour ouvrir l'écran METRONOME.





Réglez les paramètres suivants.

Sélectionnez (surlignez) le paramètre voulu avec les touches **F3** [▲] et **F4** [▼] et réglez sa valeur avec la molette DATA.

MODE

Sélectionnez un des modes suivants.

Mode	Signification	
OFF (valeur par défaut)	Métronome désactivé	
REC&PLAY	Le métronome fonctionne durant l'enregistrement et la lecture	
REC ONLY	Le métronome ne fonctionne que durant l'enregistrement	

TEMPO

Réglez la vitesse entre 20 et 250 BPM (battements par minute, réglage par défaut : 120).

BEAT (temps)

Réglez le nombre de temps entre 1 et 12 (valeur par défaut : 4).

L'accent tombe sur le premier temps.

LEVEL (niveau)

Réglez le volume de métronome entre 0 et 127 (valeur par défaut : 100).

Après avoir terminé le réglage, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil. Le métronome fonctionnera maintenant conformément au réglage MODE fait à l'étape 2. Même si le métronome est actif durant l'enregistrement, sa sonorité n'est pas directement enregistrée.

NOTE

- Si vous enregistrez au moyen d'un micro tout en écoutant le son du métronome par des enceintes connectées, le son du métronome risque d'être enregistré.
- Quand le métronome est en fonction, vous pouvez réaler son paramètre de niveau LEUEL, mais les autres paramètres de l'écran METRONOME ne peuvent pas être modifiés.
- Vous pouvez utiliser le métronome pour vous fournir un clic lors du premier enregistrement, par exemple d'une partie de guitare rythmique ou de basse.
- Si vous voulez utiliser le métronome pour vous exercer, vous pouvez soit faire jouer un morceau ne contenant aucun enregistrement, soit baisser au minimum les boutons **LEVEL** de piste durant la lecture.

Accordeur (Tuner)

Utilisez l'accordeur chromatique intégré pour accorder guitares et autres instruments.

En plus du mode accordeur chromatique, qui vous permet d'accorder un instrument tout en regardant l'indicateur de hauteur, l'accordeur de cette unité possède également un mode oscillateur qui produit un diapason de référence.

Mode accordeur chromatique


- Branchez une guitare ou basse en entrée INPUT A. L'entrée **INPUT B** ne peut pas servir à l'accordage. Utilisez le micro intégré MIC A pour accorder d'autres instruments tels que les instruments à
- En écran INPUT SETTING (réglages d'entrée), réglez la source d'entrée INPUT A sur Ext. Input, LINE/Low,Ext. Input/ Mid ou Ext. Input/High (voir « Sélection de la source d'entrée » en page 42).


NOTE

Si vous utilisez le microphone intégré, sélectionnez Internal MIC /Low ou Internal MIC/ High dans l'écran INPLIT SETTING.


10 - Fonctions diverses

 L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche TUNER pour ouvrir l'écran TUNER. La valeur du paramètre CAL IB (fréquence du diapason) est sélectionnée (surlignée) à l'ouverture.





- Avec la molette **DATA**, réglez la fréquence standard du *la* médian entre 435 et 445 Hz (valeur par défaut : « 440 Hz »).
- 5. Jouez de l'instrument et accordez-le.
 Le nom de la note la plus proche de celle produite par la corde apparaît au-dessus des indicateurs.
 Accordez grossièrement la corde jusqu'à ce que le nom de la note voulue apparaisse. Puis, affinez l'accordage jusqu'à ce que s'assombrisse le rectangle au milieu de l'indicateur, signifiant ainsi que la corde est accordée. Si la hauteur est trop basse, une barre s'étend sur la gauche du point médian et si elle est trop haute, cette barre s'étend sur la droite. Plus grande est la barre, plus la corde est éloignée de la hauteur correcte.



Quand la hauteur est juste, le ▶ et le ◀ sur la gauche et la droite du nom de la note ne clignotent plus.



Quand vous avez terminé l'accordage, pressez la touche HOME pour revenir à l'écran d'accueil.

NOTE

Si vous voulez écouter le signal entrant, pressez la touche REC d'une piste à laquelle est assignée l'entrée I N A (INPUT A) (voir « Assignation des entrées » en page 44).

Mode oscillateur

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche TUNER pour ouvrir l'écran TUNER.
- Pressez la touche F4 [OSC.] pour afficher le mode d'oscillateur dans l'écran TUNER.
- 3 Faites les réglages de mode d'oscillateur suivants dans l'écran TIINER.

CALIB

Sert à régler la fréquence du diapason (A4 ou *la4*) entre 435 Hz et 445 Hz (par défaut : 440 Hz).

NOTE

Sert à régler la note produite, entre C3 et B5 (par défaut : A4).

LEVEL

Sert à régler le niveau de sortie entre une valeur minimale de 10 et un maximum de 100 (valeur par défaut : 50).

Avec les touches **F3** [\blacktriangle] et **F4** [\blacktriangledown], sélectionnez (surlignez) les paramètres et réglez leur valeur avec la molette **DATA**.

Utilisez la touche **F2** [ON] pour commuter la sortie ON/OFF.

Utilisez la touche **F1** [CHROM.] pour passer en mode accordeur chromatique.

 Quand vous avez terminé l'accordage, pressez la touche HOME pour revenir à l'écran d'accueil.

Fonction d'économie automatique d'énergie

Vous pouvez régler l'intervalle de temps qui sépare la dernière activité ou opération de l'extinction automatique de l'unité (mise en veille).

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu PREFERENCE et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran PREFERENCE.
- Avec les touches F3 [▲] et F4 [▼], sélectionnez (surlignez) le paramètre Auto Power Save (économie automatique d'énergie) et réglez-le sur une des valeurs suivantes avec la molette DATA.

Options: OFF (pas d'extinction automatique), 3min, 5min, 10min, 30min (valeur par défaut).



4. Après avoir terminé le réglage, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

10 - Fonctions diverses

Restauration des valeurs par défaut des préférences

Vous pouvez restaurer les réglages de l'écran PREFERENCE et les éléments de la mémoire de sauvegarde (voir page 88) pour qu'ils retrouvent leurs valeurs initiales (valeurs qu'ils avaient quand l'unité est sortie d'usine). Cette opération est appelée initialisation.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu PREFERENCE et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran PREFERENCE.
- Avec les touches **F3** [\blacktriangle] et **F4** [\blacktriangledown], sélectionnez (surlignez) Exec à côté de l'option Initialize (initialiser) et pressez la touche F2 [EXEC].



Quand une fenêtre locale de confirmation apparaît, pressez la touche **F3** [YES].



Une fois l'initialisation terminée, l'écran PREFERENCE réapparaît.

NOTE


Pressez sinon la touche F4 (NO) pour ne pas effectuer l'initialisation.

Une fois l'initialisation terminée, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Visualisation des informations

Vous pouvez visualiser des informations sur le morceau actuel (morceau actuellement chargé), la carte SD et le firmware.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu INFORMATION et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir la page SONG (1/3) de l'écran INFORMATION.



L'écran INFORMATION a trois pages dont celle-

3. Avec les touches **F3** [PREV] et **F4** [NEXT], changez

Les pages contiennent les informations suivantes.

Page SONG (1/3)

Pour la partition MTR qui contient le morceau actuellement chargé, le numéro de partition, le nom (titre) de ce morceau et le temps d'enregistrement restant sont affichés.



Page CARD (2/3)

Partitions MTR et capacités, capacité de la partition FAT.



Page F/W (3/3)

Version de firmware du système



11 - Gestion des cartes SD

Vue d'ensemble des partitions

Comme décrit dans « Partitions et morceaux », page 37, les cartes SD formatées par cette unité sont divisées en partitions. Les partitions MTR servent aux données d'enregistrement tandis que la partition FAT est accessible depuis un ordinateur personnel. Les cartes de haute capacité peuvent avoir plusieurs partitions MTR. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les partitions MTR par exemple pour différents morceaux, ou pour copier des morceaux dans une autre partition MTR afin de sauvegarder leurs informations. La partition FAT est au format FAT32 et est accessible à un ordinateur branché à cette unité via USB. Cette partition FAT sert à sauvegarder les morceaux et à exporter les masters stéréo dans des ordinateurs, ainsi qu'à permettre à cette unité d'importer des fichiers audio dans des morceaux, par exemple. Pour cette raison, deux étapes sont nécessaires pour faire une copie d'une partition MTR vers un ordinateur. Vous pouvez également formater la totalité d'une carte ou une partition individuelle ainsi que repartitionner différemment le support si nécessaire.

ATTENTION

Les opérations de formatage et de changement des partitions ne peuvent pas être annulées!

NOTE

- Le format FAT (File Allocation Table ou Table d'allocation de fichiers) est un format de disque lisible par un ordinateur.
- Les cartes SD aux normes SD/SDHC et ayant une taille minimale de 512 Mo peuvent être utilisées avec cette unité. Vous trouverez une liste des cartes SD ayant été testées avec cette unité sur le site internet TASCAM (http://tascam.fr/).
- Voir « Sélection de la partition active » en page 37 pour la façon de changer la partition active.

Formatage des cartes SD

Cette opération formate la totalité de la carte et vous permet de définir la taille des partitions MTR pour les cartes de haute capacité.


ATTENTION

Cette opération efface toutes les données sur la carte et ne peut pas être annulée! Vérifiez donc que vous ne perdrez pas de données importantes avant de formater une carte.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu CARD et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran CARD (carte).

 Avec la molette DATA, sélectionnez le paramètre FÜRMAT et pressez la touche F4 [►] pour ouvrir l'écran.





Le tableau suivant donne les tailles des partitions FAT et MTR pour des cartes SD de différentes capacités. La taille de la partition FAT est automatiquement réglée en fonction de la capacité de la carte. La taille de la partition MTR est également fixée pour des cartes d'un maximum de 4 Go, mais les cartes de 8 Go ou plus ont plusieurs partitions MTR dont la taille peut être choisie. Toutefois, la dernière partition MTR couvrant l'espace encore disponible sur la carte, sa taille est automatiquement déterminée et ne peut être choisie.

Capacité de la carte SD et taille des partitions

Capacité de la carte SD	Taille de la partition FAT	Taille de la partition MTR
32 Go	4 Go	2 Go, 4 Go, 8 Go ou 16 Go
16 Go	4 Go	2 Go, 4 Go ou 8 Go
8 Go	2 Go	2 Go ou 4 Go
4 Go	2 Go	2 Go fixe
2 Go	1 Go	2 Go fixe
1 Go	512 Mo	512 Mo fixe
512 Mo	256 Mo	256 Mo fixe

NOTE

- L'unité peut gérer un maximum de 4 partitions MTR, aussi petites soient elles.
- Quand vous insérez une carte SD non formatée, l'unité vous demande de la formater. À ce moment, vous ne pouvez toutefois pas choisir la taille des partitions MTR. Si vous voulez changer leur taille, suivez les procédures ci-dessus pour formater la carte.

11 - Gestion des cartes SD

Si la capacité de la carte SD n'atteint pas 8 Go, pressez la touche **F2** [EXEC].


Si la capacité de la carte SD est au moins égale à 8 Go, réglez la taille de la partition MTR avec la molette **DATA** et pressez la touche **F2** [EXEC].

Un message local apparaît, vous avertissant que tous les morceaux seront effacés.



Pressez la touche F3 [YES] pour formater la carte

Par exemple, si vous formatez une carte SD de 16 Go avec des partitions MTR de 4 Go, 12 Go sont réservés aux partitions MTR après que 4 Go aient été utilisés pour la partition FAT. Trois partitions sont donc créées. Deux font 4 Go et la dernière fait 3 Go (comme 1 Go vaut en réalité 1024 Mo. la taille totale des partitions ne correspond donc pas toujours à la taille de la carte SD).



NOTE

- Quand le formatage est terminé, l'écran de menu CARD réapparaît.
- Après le formatage, un morceau est automatiquement créé dans chaque partition MTR.
- Pour ne pas lancer le formatage, pressez la touche F4 [NO].

Reformatage des partitions MTR

Vous pouvez reformater n'importe quelle partition MTR si vous le désirez. Utilisez cette fonction lorsque vous désirez juste formater une partition spécifique sans changer sa taille.

ATTENTION

Vous ne pouvez pas annuler cette opération! Toutes les données de la partition sélectionnée seront effacées aussi soyez bien sûr de ne rien perdre d'important lorsque vous reformatez.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu CARD et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran CARD (carte).
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) l'option REFORMAT et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran REFORMAT (reformater carte).





Une liste des partitions MTR et leur taille (pas leur espace encore libre) apparaît.

La partition MTR actuellement sélectionnée porte un astérisque (*) sur sa droite.

Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) la partition MTR à reformater et pressez la touche F2 [EXEC].

Un message local apparaît, vous avertissant que cela supprimera toutes les données contenues par la partition MTR.



5. Pressez la touche F3 [YES] pour reformater la partition MTR.

NOTE

- Quand le reformatage est terminé, le menu CARD réapparaît.
- Un morceau est automatiquement créé dans la partition MTR après reformatage.
- Pour ne pas lancer le reformatage, pressez à la place la touche F4 [NO].

11 - Gestion des cartes SD

Reformatage des partitions FAT

Vous pouvez aussi ne reformater que la partition FAT. La taille de la partition FAT ne peut pas être changée.

ATTENTION

Vous ne pouvez pas annuler cette opération! Toutes les données de la partition FAT seront effacées aussi soyez bien sûr de ne perdre rien d'important lorsque vous reformatez.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu CARD et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran CARD (carte).
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) l'option FAT REFORMAT et pressez la touche F4 [►].



Un message local apparaît pour vous avertir que toutes les données de la partition FAT seront effacées.



 Pressez la touche F3 [YES] pour reformater la partition FAT.

NOTE

- Quand le formatage est terminé, l'écran de menu CARD réapparaît.
- Pour ne pas lancer le reformatage, pressez à la place la touche F4 [NO].

Initialisation de cartes SD

Si vous voulez utiliser avec cette unité une carte SD qui a été employée par un autre équipement, nous vous recommandons de l'initialiser.

Quand vous initialisez une carte SD, la totalité de la carte est formatée au format FAT32.

- 1. L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche **MENU** pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu CARD et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran CARD (carte).
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) l'option SD INITIALIZE (initialiser la carte SD) et pressez la touche F4 [▶].



Un message local apparaît pour vous avertir que toutes les données de la carte seront effacées.



 Pressez la touche F3 [YES] pour initialiser la totalité de la carte SD et la formater en FAT32.

NOTE

- Pour ne pas faire l'initialisation, pressez à la place la touche F4 [NO].
- Après avoir initialisé une carte SD, elle doit être de nouveau formatée pour être utilisée par cette unité (voir « Formatage des cartes SD » en page 72).

En raccordant cette unité à un ordinateur au moyen du câble USB fourni, vous pouvez faire sur l'ordinateur une copie de sauvegarde des données de morceau contenues par la carte SD de cette unité et restaurer depuis l'ordinateur des données de morceau ainsi sauvegardées. De plus, vous pouvez exporter les fichiers de piste et le fichier master stéréo d'un morceau vers un ordinateur et importer des fichiers audio de l'ordinateur dans l'unité.

Les données sauvegardées peuvent être restaurées dans un autre DP-008EX que celui qui les a créées. Ainsi, les fichiers peuvent être librement échangés entre DP-008EX, facilitant l'ajout d'enregistrements supplémentaires ou le mixage d'enregistrements existants à un autre endroit.

ATTENTION

Plutôt que d'utiliser la connexion USB, si vous voulez retirer une carte SD de cette unité et faire une copie de ses données sur un ordinateur en l'insérant directement dans un ordinateur (ou à l'aide d'un lecteur de carte), éteianez touiours l'unité (mettez la en veille) avant de retirer la carte.

NOTE

- Les partitions MTR où les fichiers de morceau sont stockés ne sont pas directement accessibles depuis un ordinateur.
- Dans ce chapitre, « ordinateur » se réfère à un ordinateur Windows ou Macintosh branché à cette unité (voir « Systèmes d'exploitation acceptés » en page 75).

Les types de données suivants peuvent être transférés de cette unité dans un ordinateur.

Morceaux entiers

Vous pouvez transférer dans un ordinateur les données d'un morceau entier depuis le répertoire BACKUP de la partition FAT de l'unité. Cette opération est appelée copie de sauvegarde ou « backup ». De plus, les données ainsi sauvegardées sur un ordinateur peuvent être transférées dans le répertoire BACKUP de la partition FAT puis restaurées comme données de morceau. Cette opération s'appelle la « restauration ».

Pistes au format WAV

Vous pouvez convertir les pistes en fichiers WAV et les exporter dans un ordinateur. Vous pouvez aussi importer des fichiers WAV depuis un ordinateur. Ces fichiers WAV sont stockés dans le répertoire WAVE de la partition FAT de cette unité.

■ Fichiers master stéréo

Les fichiers master stéréo peuvent être transférés sous forme de fichiers WAV stéréo depuis le dossier WAVE de la partition FAT de cette unité dans un ordinateur. Seule l'exportation est possible.

Systèmes d'exploitation acceptés

Vous pouvez brancher cette unité à des ordinateurs fonctionnant sous les systèmes d'exploitation suivants.

Windows

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

■ Mac OS X

Mac OS X 10.2 ou ultérieur

Ouand cette unité est connectée à un ordinateur, ce dernier la détecte comme un disque amovible. Il n'y a pas besoin de pilote particulier.

NOTE

Le transfert de données entre cette unité et un ordinateur se fait à la vitesse de l'USB 2.0 (maximum). Les données sont transférées même si l'ordinateur a une connexion USB1.1, mais de façon plus lente. De plus, pour garantir la vitesse de l'USB 2.0, utilisez le câble fourni ou un câble à la norme USB 2.0.

Branchement à un ordinateur

Pour utiliser la partition FAT de cette unité, cette dernière doit être branchée à un ordinateur par USB. Une fois le branchement USB fait, vous ne pouvez plus utiliser les fonctions d'enregistrement, lecture et autres opérations d'enregistreur de cette unité. Pour le branchement à un ordinateur, reliez le port USB situé sur le panneau latéral droit de l'unité à un port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Peu importe que vous mettiez l'unité sous tension avant ou après avoir fait la connexion USB.

Si la connexion USB est faite quand cette unité est sous tension, le morceau actuellement chargé est sauvegardé avant que la connexion USB n'entre en service et l'écran suivant s'affiche.



Si vous allumez l'unité après avoir fait la connexion USB, l'écran ci-dessus apparaît directement. L'unité apparaît sur le moniteur de l'ordinateur comme un disque externe intitulé « DP-008EX ». Cliquez sur le support « DP-008EX » dans l'ordinateur pour afficher les dossiers « BACKUP », « WAVE » et « UTILITY » dans la partition FAT du DP-008EX.

ATTENTION

- Cette unité peut être alimentée par des piles ou un adaptateur secteur PS-P520 TASCAM. Elle ne peut pas être alimentée par USB.
- Ne faites pas de connexion USB quand le niveau de charge des piles est faible. Si l'alimentation se coupe durant le transfert des données, toutes les données seront perdues. Les données perdues ne peuvent pas être récupérées.
- Ne changez pas le nom des trois dossiers dans « DP-008EX ».
- Le nombre total de fichiers et dossiers que cette unité peut reconnaître dans une partition FAT est de 100. Si ce nombre dépasse 100, transférez-les par exemple sur un disque dur d'ordinateur.

NOTE

- Cette unité ne peut être connectée à un ordinateur portable par USB que quand le mode d'enregistreur est réglé sur MULTI TRACK.
- Avant de relier l'unité et l'ordinateur par USB, vérifiez que vous avez bien exporté ou sauvegardé dans la partition FAT tous les fichiers que vous voulez transférer à l'ordinateur.
- Le dossier « UTILITY » sert par exemple à la mise à jour du logiciel système de l'unité.

Déconnexion

Suivez ces étapes pour mettre correctement fin à la connexion USB.

ATTENTION

Lors du transfert de données, ne débranchez pas l'unité et ne retirez pas le câble USB. Cela pourrait endommager les données de l'ordinateur ou de cette unité.

NOTE

La procédure de déconnexion peut être appelée « éjection » ou « démontage » sur l'ordinateur.

Déconnexion sous Windows XP/Windows Vista/ Windows 7

Suivez les procédures ci-dessous pour débrancher des ordinateurs qui utilisent les systèmes d'exploitation Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.

Une icône de carte de PC et une flèche apparaissent dans la barre des tâches (généralement en bas à droite de l'écran).



Faites un clic gauche sur cette icône pour ouvrir une info-bulle. Cliquez sur cette info-bulle pour déconnecter cette unité de l'ordinateur.

Après qu'un message local se soit affiché sur le moniteur de l'ordinateur pour indiquer que cette unité pouvait être débranchée, retirez le câble USB.

L'unité redémarre automatiquement et son écran d'accueil s'affiche.

NOTE

Ne retirez pas le câble USB si un message local vous avertissant que l'unité ne peut pas être retirée en toute sécurité s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Fermez tous les programmes et fenêtres de l'ordinateur qui accèdent (par lecture ou écriture) aux fichiers de cette unité et réessayez l'opération.

Déconnexion sous Mac OS X

- Faites glisser l'icône « DP-008EX » qui représente cette unité à la corbeille ou tapez Commande-E pour déconnecter le DP-008EX.
- Après disparition de l'icône du DP-008EX du bureau, retirez le câble USB.

Cette unité redémarre et l'écran d'accueil apparaît

CONSEIL

Selon la version ou les réglages de système d'exploitation, vous pouvez également éjecter l'icône « DP-008EX » en cliquant sur un bouton d'éjection situé à côté d'elle dans la fenêtre du finder ou en utilisant une touche de contrôle.


Copie de sauvegarde et restauration de morceau

La copie de sauvegarde d'un morceau sauvegarde non seulement les pistes audio, mais également les données d'édition et d'autres données de morceau. La restauration de morceau est le processus inverse. En résumé, les fichiers de morceau sont transférés de l'ordinateur dans la partition FAT de l'unité puis utilisés pour restaurer le morceau.

Copie de sauvegarde de morceaux

Avant de lancer la copie de sauvegarde, vérifiez que la partition MTR qui contient le morceau que vous désirez sauvegarder est sélectionnée (voir « Sélection de la partition active » en page 37).

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu DATA BACKUP et pressez la touche **F4** [▶] pour ouvrir l'écran DATA BACKUP (sauvegarde des données).



3. Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) l'option 50NG BACKUP et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran SONG BACKUP (sauvegarde de morceau).



Une liste des morceaux contenus par la partition MTR actuellement sélectionnée apparaît.



4. Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le morceau dont vous voulez faire une copie de sauvegarde et pressez la touche F4 [NEXT]. Un écran apparaît pour vous permettre d'éditer le nom (titre) de fichier du morceau sélectionné en écran SONG BACKUP.



- Éditez si nécessaire le nom (titre) du morceau qui sera sauvegardé (voir « Édition des noms » en page 38).
- Après avoir nommé le fichier, pressez la touche F2 [EXEC].

Une copie de sauvegarde du morceau présent sur la partition active est faite dans la partition FAT (« .001 » est ajouté comme extension).

Un message local Writing File (écriture de fichier) s'affiche pendant la copie de sauvegarde.



Quand la copie de sauvegarde est terminée, l'écran DATA BACKUP réapparaît.

NOTE

Si l'espace libre nécessaire à la copie de sauvegarde d'un morceau n'est pas suffisant sur la partition FAT, un message local It's too Large (le fichier est plus grand que l'espace disponible) apparaît. Dans ce cas, reliez cette unité à un ordinateur et effacez de la partition les fichiers inutiles à l'aide de l'ordinateur pour libérer suffisamment d'espace.

- 7. Reliez cette unité à un ordinateur à l'aide du câble USB (voir « Branchement à un ordinateur » en page 75).
- Avec l'ordinateur, copiez dans l'ordinateur les fichiers de sauvegarde du répertoire BACKUP de la partition FAT de l'unité.
- Quand la copie de sauvegarde est terminée, mettez fin à la connexion USB (voir « Déconnexion » en page 76).


ATTENTION

- Si vous utilisez un ordinateur pour changer le nom d'un fichier de morceau aui est une copie de sauvegarde, n'utilisez pas plus de huit lettres et chiffres anglais ordinaires.
- Ne changez pas l'extension de fichier.

Restauration des morceaux

Fondamentalement, la restauration est l'inverse de la copie de sauvegarde. En résumé, vous transférez un fichier de sauvegarde d'un ordinateur dans cette unité pour restaurer un morceau.

- Reliez cette unité à un ordinateur à l'aide du câble USB (voir « Branchement à un ordinateur » en page 75).
- Avec l'ordinateur, copiez les fichiers de sauvegarde de l'ordinateur jusque dans le répertoire BACKUP de la partition FAT de l'unité.
- Une fois la copie faite, retirez le câble USB en suivant les procédures correctes et débranchez l'unité de l'ordinateur (voir « Déconnexion » en page 76).
- Après le redémarrage automatique de cette unité, pressez MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu DATA BACKUP et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran DATA BACKUP (sauvegarde des données).



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) l'option SONG RESTORE et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran SONG RESTORE (restauration de morceau).



Cet écran affiche les fichiers de sauvegarde présents dans la partition FAT.



NOTE

Un message local File Not Found (le fichier ne peut pas être trouvé) apparaît s'il n'y a pas de fichiers dans la partition FAT.

 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le fichier que vous voulez restaurer et pressez la touche F2 [EXEC].

Le nom du morceau actuel et un message local de confirmation Ame Bou Burne? (Êtes-vous sûr?) apparaît.



NOTE

Si le nom de fichier est court, des espaces apparaissent après le nom du fichier dans la partition FAT, mais ces espaces ne sont pas inclus dans le véritable nom du fichier.

 Pressez la touche F3 [YES].
 Après sauvegarde du morceau qui était chargé, le morceau sélectionné à l'étape 7 est restauré et chargé.

NOTE

S'il n'y a pas assez d'espace libre sur la carte SD, un message local $Card\ Full\ (carte\ pleine)$ apparaît.

 Pressez la touche HOME pour rouvrir l'écran d'accueil.

Importation et exportation de pistes

Vous pouvez importer et exporter individuellement des pistes entre un ordinateur et la partition FAT de cette unité.

Les fichiers qui peuvent être importés/exportés comme pistes doivent être au format WAV (avec l'extension « .WAV »).

Vous pouvez importer et exporter des fichiers aussi bien mono que stéréo.

Si vous voulez importer un fichier audio d'un format différent, vous devez d'abord le convertir en fichier WAV 16 bits, 44,1 kHz mono/stéréo.

Importation dans les pistes


Avant d'importer une piste, sélectionnez d'abord comme partition active la partition contenant le morceau dans lequel vous voulez importer. Puis, chargez le morceau dans lequel vous voulez importer des pistes (voir « Sélection de la partition active » en page 37).

- Reliez l'unité à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni (voir « Branchement à un ordinateur » en page 75).
- Utilisez l'ordinateur pour copier des fichiers WAV de son disque dans le répertoire WAVE de la partition FAT de cette unité.

NOTE

Les fichiers à copier doivent porter des noms à caractères alphanumériques composés d'un simple octet (8 caractères maximum). Si vous essayez de copier un fichier dont le nom contient des caractères japonais, comme ce nom de fichier n'apparaît pas dans l'écran à l'étape 6 ci-dessous, il ne peut pas être importé.

- Après avoir importé les fichiers de piste depuis l'ordinateur, retirez le câble USB en suivant les procédures correctes et débranchez l'unité de l'ordinateur (voir « Déconnexion » en page 76).
- Après le redémarrage automatique de cette unité, pressez MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu IMPORT/EXPORT et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran IMPORT/EXPORT.



L'écran IMPORT/EXPORT apparaît.

 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) l'option IMPORT TRACK (importer piste) et pressez la touche F4 [►].



Les fichiers de morceau de la partition FAT s'affichent.



NOTE

- Cette unité n'accepte pas les fichiers WAV ayant des fréquences d'échantillonnage autres que 44,1 kHz. De tels fichiers ne sont pas affichés même s'ils ont été importés. Si aucun fichier pouvant être importé ne se trouve sur la partition FAT, un message local Import File Not. Found (pas de fichier d'importation trouvé) s'affiche.
- Si le nom de fichier est court, des espaces apparaissent après le nom du fichier dans la partition FAT, mais ces espaces ne sont pas inclus dans le véritable nom du fichier.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez le fichier WAV à importer et pressez la touche **F2** [NEXT].
 L'espace libre sur la partition MTR et la taille du fichier WAV sélectionné s'affichent.



 Avec la molette **DATA**, sélectionnez la piste dans laquelle vous voulez importer le fichier WAV et pressez la touche **F4** [EXEC] pour lancer l'importation.

NOTE

- S'il n'y a pas assez d'espace libre, un message local d'avertissement Import File Too Large (le fichier à importer est trop grand) s'affiche.
- La piste de destination de l'importation doit être vide. L'unité lit le fichier depuis la partition FAT et l'importe dans la piste choisie. Le début du fichier est calé sur le début du morceau (000000000000f). De la même façon que pour les autres pistes d'enregistrement, vous pouvez éditer la piste ayant reçu le fichier importé (voir « 8 – Édition des pistes » en page 56).
- Quand vous importez des fichiers WAV stéréo, il est nécessaire d'avoir une paire de pistes ou une piste stéréo libre.

9. Une fois l'importation terminée, pressez la touche **HOME** pour revenir à l'écran d'accueil.

Exportation de pistes

Vous pouvez exporter les pistes de votre choix comme fichiers WAV 16 bits, 44,1 kHz mono et stéréo.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) le menu IMPORT/EXPORT et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran IMPORT/EXPORT.



 Avec la molette DATA, sélectionnez (surlignez) l'option EXPORT TRACK et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran EXPORT TRACK (exporter piste).



Dans cet écran, les pistes du morceau qui contiennent des fichiers audio sont affichées dans une liste.




Vous pouvez connaître le numéro de piste d'origine grâce au nom de fichier.

CONSEIL

Pressez la touche F3 [NAME] pour ouvrir l'écran NAME EDIT où vous pouvez éditer le nom du fichier (voir « Édition des noms » en page 38).



NOTE

Les pistes de morceau ne contenant pas de fichier audio ne sont pas affichées dans la liste des fichiers. 

En cochant ✓ plusieurs cases, vous pouvez exporter plusieurs pistes en même temps.

NOTE

Pour enlever un \checkmark d'une case à cocher, sélectionnez (surlignez) la piste correspondante et pressez la touche $F4[\checkmark]$.

Quand vous avez fini de cocher (
) les pistes que vous voulez exporter, pressez la touche F2 [NEXT].
 L'espace libre sur la partition FAT (qui est la destination des pistes exportées) et le nombre total de pistes à exporter sont affichés.



CONSEIL

À l'étape 4 ci-dessus, après avoir sélectionné (surligné) une piste (mais avant d'ajouter un quelconque marqueur 🗸), si vous pressez la touche F2 [NEXT], seule la piste sélectionnée sera exportée.

6. Pressez la touche F4 [EXEC].

Les pistes sélectionnées sont exportées dans la partition FAT avec le nom de fichier que vous avez éventuellement édité et l'extension « .WAV » ajoutée à la fin du nom de fichier de piste. Si vous avez déjà exporté un fichier de piste portant le même nom (titre), un message de confirmation Duplicate name Are you sure? (un fichier portant le même nom existe déjà. Êtes-vous sûr de vouloir l'écraser ?) apparaît.



Pressez la touche **F3** [YES] pour remplacer l'ancien fichier.

Pressez la touche **F4** [NO] pour ne pas faire l'exportation et revenir à l'écran de liste de fichiers.

- Pressez la touche HOME pour rouvrir l'écran d'accueil.
- 8. Branchez cette unité à un ordinateur (voir « Branchement à un ordinateur » en page 75).

- Utilisez l'ordinateur pour y copier les fichiers de piste du dossier WAVE de la partition FAT.
- 10. Après avoir exporté les fichiers de piste dans l'ordinateur, retirez le câble USB en suivant les procédures correctes et débranchez l'unité de l'ordinateur (voir « Déconnexion » en page 76).

NOTE

- Sur l'ordinateur, vous pouvez changer le nom d'un fichier de piste exporté. Si vous le faites, n'utilisez pas plus de 8 lettres anglaises et chiffres pour le nom et faites-les toujours suivre de l'extension « .WAV ». N'utilisez pas non plus de caractères spéciaux, par exemple des symboles.
- Les fichiers exportés sont nommés de la facon suivante en fonction de leur piste source.

TRACK 1: « EX000 1.WAV » TRACK 2: « EX000 2.WAV » TRACK 3: « EX000_3.WAV » TRACK 4: « EX000 4.WAV »

Exportation des pistes master stéréo

Quand vous créez une nouvelle piste master stéréo pour un morceau, celle existant déjà est écrasée, donc si vous désirez conserver plusieurs pistes master stéréo différentes, vous devez les sauvegarder dans un ordinateur.

Avant de lancer la procédure d'exportation suivante, assurez-vous que le morceau dont vous voulez exporter la piste master stéréo est actuellement chargé et que vous avez déjà créé une piste master stéréo pour celui-ci.

- L'enregistreur étant à l'arrêt, pressez la touche MENU pour ouvrir l'écran MENU.
- Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) le menu IMPORT/EXPORT et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran IMPORT/EXPORT.



3. Avec la molette **DATA**, sélectionnez (surlignez) l'option EXPORT MASTER et pressez la touche F4 [▶] pour ouvrir l'écran EXPORT MASTER (exporter piste master).






NOTE

Un message local d'avertissement Master Track Not Found (piste master non trouvée) apparaît s'il n'y a pas de piste master stéréo.

- 4. Éditez si nécessaire le nom (titre) du fichier master stéréo (voir « Édition des noms » en page
- Lorsque vous avez fini l'édition du nom de fichier. pressez la touche F2 [EXEC] pour exporter la piste master stéréo comme un simple fichier WAV 16 bits, 44,1 kHz stéréo dans la partition FAT. Le nom du fichier exporté est celui défini à l'étape

4 suivi de l'extension « .WAV ».

Si vous avez déjà exporté une piste master stéréo portant le même nom (titre), un message de confirmation Duplicate name Are you sur e? (un fichier portant le même nom existe déjà. Êtes-vous sûr de vouloir l'écraser?) apparaît.



Pressez la touche F3 [YES] pour remplacer l'ancien fichier.

Pressez la touche **F4** [NO] pour ne pas faire l'exportation et revenir à l'écran précédent dans lequel vous pouvez éditer le nom (titre).

- Pressez la touche **HOME** pour rouvrir l'écran d'accueil.
- Reliez cette unité à un ordinateur à l'aide du câble USB (voir « Branchement à un ordinateur » en page 75).
- Utilisez l'ordinateur pour y copier le fichier master stéréo du dossier WAVE de la partition FAT de l'unité.
- Une fois la copie faite, retirez le câble USB en suivant les procédures correctes et débranchez l'unité de l'ordinateur (voir « Déconnexion » en page 76).

13 - Réglages du compresseur de mastering

Bibliothèque de préréglages (presets) du compresseur de mastering

La bibliothèque de préréglages (presets) du compresseur de mastering comprend les presets suivants.

Presets de compresseur multibande

Nom du preset	Description
Basic CD M.	Bon pour le mastering basique de CD
POP	Rend le son plus ostentatoire, faisant ressortir les basses fréquences et accentuant particu- lièrement les hautes fréquences
POP Rock1	Tout en faisant ressortir les hautes fréquences, ces réglages augmentent aussi l'impact des fréquences moyennes
POP Rock2	Applique encore plus de compression que le préréglage « POP Rock1 »
Rock1	Produit des graves pleins convenant bien au rock
Rock2	Accentue les basses et hautes fréquences encore plus que « Rock1 » pour un son qui se démarque
Classic	Compression douce convenant à la musique classique
Dance	Adapté à la musique dance, ce preset accentue les fréquences très hautes et très basses
R&B Hip Hop	Bon pour le R&B et le hip-hop, ce preset applique une forte compression aux hautes fréquences et ajoute du punch aux basses fréquences

■ Presets de compresseur monobande

Nom du preset	Description
Basic Comp	Réglage de base pour niveler le volume
Basic Limit	Réglage basique de limiteur
Hard Comp	Entraîne une compression assez profonde
Hard Limit	Réglage poussé de limiteur

Si de la distorsion se produit quand on utilise le compresseur, baissez le gain des bandes du compresseur ou mixez à nouveau les pistes, en vous assurant que les niveaux maximaux sont juste assez bas pour que les voyants de saturation (OL) ne s'allument pas. En faisant ces réglages, vous devez pouvoir augmenter efficacement la pression sonore avec une bonne balance.

Réglages des paramètres par défaut des presets de compresseur de mastering

Les réglages par défaut des presets de compresseur de mastering sont les suivants.

Dibliothàmus	TYPE	Threshold		Ratio		Level			Auto		
Bibliothèque		High	Mid	Low	High	Mid	Low	High	Mid	Low	Makeup
Basic CD M.	3 bandes	-16 dB	-11 dB	-15 dB	3,0:1	3,0:1	3,0:1	+6 dB	+5 dB	+6 dB	-
POP	3 bandes	-13 dB	-13 dB	-11 dB	4,0:1	4,0:1	4,0:1	+8 dB	+2 dB	+6 dB	_
POP Rock 1	3 bandes	-13 dB	-13 dB	-11 dB	4,0:1	4,0:1	4,0:1	+7 dB	+2 dB	+6 dB	-
POP Rock 2	3 bandes	-15 dB	-13 dB	-11 dB	6,0:1	6,0:1	6,0:1	+7 dB	+2 dB	+5 dB	-
Rock 1	3 bandes	-17 dB	-13 dB	-11 dB	2,0:1	2,0:1	3,0:1	+4 dB	+2 dB	+3 dB	-
Rock 2	3 bandes	-17 dB	-13 dB	-11 dB	2,0:1	2,0:1	4,0:1	+8 dB	+2 dB	+3 dB	_
Classic	3 bandes	-15 dB	-13 dB	-15 dB	1,5:1	1,5:1	1,5:1	+3 dB	+5 dB	+3 dB	-
Dance	3 bandes	-14 dB	-13 dB	-16 dB	4,0:1	1,5:1	4,0:1	+8 dB	+2 dB	+5 dB	_
R&B HipHop	3 bandes	-20 dB	-13 dB	-19 dB	8,0:1	2,0:1	6,0:1	-11 dB	+1 dB	+8 dB	_
Basic Comp	1 bande		-16 dB			2,0:1			+2 dB		Activée
Basic Limit	1 bande		-18 dB			16:1			+2 dB		Activée
Hard Comp	1 bande		-24 dB			2,5:1			+2 dB		Activée
Hard Limit	1 bande		-24 dB	·		16:1	·		+1 dB		Activée

14 - Guide de dépannage

En cas de problème durant l'emploi de cette unité, reportez-vous à ce quide de dépannage et essayez de le résoudre. Si un message d'erreur s'affiche, voir « 15 – Listes des messages » en page 84.

L'unité ne s'allume pas

- Les piles sont-elles déchargées?
- Les piles sont-elles insérées à l'envers (inversion de la polarité ⊕/⊝)?
- L'adaptateur secteur PS-P520 TASCAM (vendu séparément) est-il correctement branché?

L'unité s'éteint automatiquement

- La fonction d'économie automatique d'énergie est-elle activée ? (voir « Fonction d'économie automatique d'énergie » en page 70).
- Ce produit est conforme à la directive européenne Erp sur l'alimentation en veille en matière d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie. Pour cette raison, la fonction d'économie automatique d'énergie entre en action, qu'il fonctionne sur piles ou avec l'adaptateur secteur. Réglez la fonction d'économie automatique d'énergie sur OFF si vous voulez la désactiver (elle est réglée par défaut sur 30 minutes).

Pourquoi n'entends-je aucun son en lecture?

- · Les boutons LEVEL des pistes sont-ils suffisamment montés?
- Le bouton MASTER LEVEL est-il suffisamment. monté?
- Avez-vous correctement relié la prise **PHONES** ou **LINE OUT** à un casque ou à un système d'écoute externe (enceintes de contrôle amplifiées ou un amplificateur et des enceintes)? Le système d'écoute externe est-il bien réglé ?
- La molette **VOLUME** à l'arrière de l'unité a-t-elle été montée à un niveau suffisant ?

Pourquoi le son que j'enregistre souffre-t-il de distorsion?

- Les boutons LEVEL des entrées INPUT A ou **INPUT B** de la face supérieure de l'unité sont-ils réglés trop haut? La source d'entrée est-elle trop forte?
- Le niveau d'écoute est-il trop élevé, entraînant une distorsion du système d'écoute externe (enceintes de contrôle amplifiées ou un amplificateur et des enceintes)?

Pourquoi ne puis-je pas enregistrer?

- Ouand vous pressez la touche Lecture (►) en maintenant pressée la touche Enregistrement () pour lancer l'enregistrement, y a-t-il au moins une piste armée pour l'enregistrement (vovant REC allumé)?
- Des entrées sont-elles assignées aux pistes ? (voir « Assignation des entrées » en page 44).

Pourquoi mon ordinateur ne « voit-il » pas les fichiers de l'unité?

- L'unité est-elle branchée à un ordinateur. par la prise USB ? (voir « Branchement à un ordinateur » en page 75).
- · Avant de faire les connexions USB, les morceaux, pistes ou masters stéréo ont-ils été sauvegardés ou exportés dans la partition FAT? Les fichiers d'une partition MTR ne sont pas directement accessibles depuis un ordinateur.

Quand j'utilise l'adaptateur secteur, du bruit survient si je branche directement une guitare ou basse passive.

- Brancher un autre appareil à la prise LINE OUT de l'unité peut réduire le bruit.
- Cela peut être causé par des parasites venant d'un autre appareil. S'il y a un amplificateur de puissance ou autre appareil à gros transformateur, un éclairage fluorescent ou appareil identique à proximité, vous devez pouvoir réduire le bruit en changeant la distance ou l'orientation de cette unité par rapport à de tels équipements.

15 - Listes des messages

Les messages suivants vous préviennent de situations survenant durant l'utilisation de l'unité. Consultez ce tableau si vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas.

Messages	Signification et remède
	Les piles sont déchargées.
Battery Empty	Cela apparaît quand les piles n'ont plus d'énergie.
battery Empty	Remplacez les piles par des neuves ou utilisez un adaptateur secteur PS-P520 (vendu séparément).
	La charge des piles est faible.
Battery Low	Apparaît si vous essayez d'enregistrer alors que la charge des piles est faible.
battery Low	Remplacez les piles par des neuves ou utilisez un adaptateur secteur PS-P520 (vendu séparément).
	La carte SD a été remplie durant l'enregistrement.
Card Full	Exportez ou supprimez les données inutiles pour faire de la place sur la carte ou utilisez une autre carte SD.
	Il n'y a pas de données enregistrées pour la piste à exporter.
Empty Export Track	Apparaît si vous essayez d'exporter une piste du morceau ne contenant aucun enregistrement (voir « Importation et exportation de pistes » en page 79).
	Exportez des pistes de morceau contenant des enregistrements.
	Le fichier ne peut pas être trouvé.
File Not Found	Apparaît si vous essayez de restaurer un morceau alors que la partition FAT ne contient aucun morceau sauvegardé (voir « Copie de sauvegarde et restauration de morceau » en page 77).
	Les points IN et OUT sont trop proches l'un de l'autre.
	Apparaît si vous essayez d'activer le mode de lecture en boucle alors que les points IN
I/O Too Short	et OUT sont trop proches l'un de l'autre. Assurez-vous que les points IN et OUT soient séparés d'au moins 2 images (frames) (voir « Emploi de la lecture en boucle » en page
	53).
	Le fichier que vous essayez d'importer ne peut pas être trouvé.
Import File Not	Vous essayez d'importer un fichier WAV depuis la partition FAT alors que celle-ci ne contient pas de fichier WAV (voir « Importation dans les pistes » en page 79).
Found	Reliez l'unité à un ordinateur et transférez dans la partition FAT quelques fichiers à
	importer.
	Le fichier que vous essayez d'importer est trop grand.
Import File Too	Vous essayez d'importer depuis la partition FAT un fichier WAV qui est trop grand pour
Large	l'espace encore libre sur la partition. Libérez de l'espace sur la partition (native) et
	ré-essayez.
In Bounce Mode	L'unité est en mode BOUNCE (report).
	Vous avez essayé d'accomplir une action qui ne peut être faite en mode BOUNCE.
In Mixdown Mode	L'unité est en mode MIXDOWN (mixage).
	Vous avez essayé d'accomplir une action qui ne peut être faite en mode MIXDOWN.
In Master Mode	L'unité est en mode MASTERING.
	Vous avez essayé d'accomplir une action qui ne peut être faite en mode MASTERING. L'unité est en mode de réenregistrement partiel (punch in/out).
In Punch Mode	Vous essayez d'utiliser une fonction qui n'est pas permise quand le mode de réenregis-
	trement partiel (punch in/out) est activé.
	L'unité est en mode de lecture en boucle.
In Repeat Mode	Vous essayez d'accomplir une action qui ne peut être faite en mode de lecture en boucle (Repeat).
	La carte SD insérée dans la fente pour carte est à un format qui ne peut pas être utilisé par
Invalid Card	cette unité.
mvanu Calu	Insérez une autre carte SD après avoir éteint l'unité (mise en veille) ou formatez la carte en ouvrant le MENU, en sélectionnant CARD puis en sélectionnant FORMAT.

15 – Listes des messages

Messages	Signification et remède
	Le fichier de morceau est trop grand.
It's too Large	Vous essayez de faire une copie de sauvegarde d'un fichier de morceau qui est plus grand que l'espace disponible sur la partition FAT (voir « Copie de sauvegarde et restauration de morceau » en page 77).
j	Formatez la partition FAT (voir « Reformatage des partitions FAT » en page 74) ou connectez l'unité à un ordinateur et libérez de l'espace sur la partition en supprimant par exemple des fichiers inutiles.
	La piste master stéréo ne peut pas être trouvée.
Master Track Not Found	Apparaît si vous essayez d'exporter une piste master stéréo d'un morceau pour lequel il n'y en a pas eu d'enregistrée (voir « Exportation des pistes master stéréo » en page 81).
	Créez une piste master stéréo puis exportez-la.
	La piste master stéréo est trop grande.
Master Track Too Large	Vous essayez d'exporter une piste master stéréo qui est plus grande que l'espace disponible sur la partition FAT (voir « Exportation des pistes master stéréo » en page 81).
Large	Reformatez la partition FAT (voir « Reformatage des partitions FAT » en page 74) ou connectez l'unité à un ordinateur et supprimez par exemple des fichiers inutiles pour libérer de la place.
	Aucune piste n'est armée pour l'enregistrement.
No Armed Track	Vous essayez de passer en mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out) sans avoir armé au moins une piste pour l'enregistrement (voir « Emploi du réenregistrement partiel automatique » en page 55).
	Passez en mode de réenregistrement partiel automatique (auto punch in/out) après avoir armé l'enregistrement sur une ou plusieurs pistes.
	Il n'y a pas assez d'espace.
No Dick Chase	Apparaît si vous essayez de créer ou de copier un morceau alors que la partition MTR n'a plus assez de place.
No Disk Space	Supprimez des morceaux (voir « Effacement de morceaux » en page 40) ou formatez la carte SD (voir « Formatage des cartes SD » en page 72) par exemple, pour libérer de la place.
	Il n'y a pas de piste master.
No Master Trk	Apparaît si vous essayez de sélectionner une piste master stéréo qui n'existe pas comme piste source lors de la duplication de piste (voir « CLONETRACK (duplication de piste) » en page 60).
	Créez une piste master stéréo ou sélectionnez une autre piste source.
No Song	Il n'y a pas de morceau. Vous essayez de charger un morceau depuis une partition qui n'en contient pas (voir « Chargement d'un morceau sauvegardé » en page 38).
	Changez de partition (voir « Sélection de la partition active » en page 37).
	Il n'y a pas d'historique d'actions à annuler.
No Undo History	Il n'y a aucune action pouvant être annulée (voir « Effacement de l'historique des opérations » en page 50).
No SD Card	Aucune carte SD n'a été chargée.
110 JD Culu	Éteignez l'unité (mettez-la en veille) puis insérez une carte SD.
	L'enregistreur n'est pas à l'arrêt.
Not Stopped	Apparaît quand l'enregistreur n'est pas à l'arrêt alors que vous avez pressé la touche UN/ REDO [HISTORY] ou toute autre touche qui ne fonctionne qu'avec l'enregistreur à l'arrêt.
	L'unité enregistre actuellement.
Now Recording	Apparaît lorsque vous essayez d'effectuer une action de menu durant l'enregistrement. Il existe également d'autres opérations qui ne peuvent être faites durant l'enregistrement.
Protected Card	La carte SD installée dans l'unité est protégée contre l'écriture.
	Pour enregistrer ou éditer, éteignez (mettez en veille) l'unité et déprotégez la carte SD.

15 – Listes des messages

Messages	Signification et remède	
	Vous avez choisi la même piste.	
Same Track	Dans les réglages de duplication de piste, vous avez choisi la même piste comme source (SOURCE TRK) et comme destination (DESTINATION TRK).	
La capacité de la carte SD installée dans l'unité est insuffisante pour son uti SD Size Error cette unité.		
	Utilisez une carte SD d'au moins 512 Mo.	
Song Protected	Le morceau est protégé. Ce message apparaît quand vous essayez d'enregistrer, d'éditer ou de changer de quelque façon que ce soit un morceau protégé. Supprimez la protection du morceau avant d'essayer de le modifier (voir « Protection des	
	morceaux » en page 41).	
Too Many songs	Il n'est pas possible de créer plus de morceaux. Vous avez 250 morceaux dans une partition. Vous devez en supprimer avant de pouvoir créer un autre morceau.	
Track Full	Les pistes ont déjà été enregistrées. Apparaît si vous essayez d'importer alors que toutes les pistes ont déjà été enregistrées (voir « Importation dans les pistes » en page 79).	
Trk Edit Fail	Échec de l'édition de piste.	
TIK Edit Fall	Après sauvegarde du morceau, faites redémarrer l'unité et refaites l'édition.	
Trk Too Short	La piste est trop courte. Apparaît si vous essayez de faire passer l'enregistreur en mode MIXDOWN alors que les points IN et OUT sont séparés de moins de quatre secondes. Réglez les points IN et OUT à au moins 4 secondes l'un de l'autre (voir « Réglage des points IN et OUT » en page 53).	
Work Memory Full	La mémoire de travail intégrée est pleine. Même si la carte SD a encore suffisamment d'espace libre, cette erreur peut se produire si vous enregistrez un long morceau ou effectuez beaucoup d'éditions. Vous pouvez continuer à travailler si vous effacez l'historique, ce qui peut augmenter l'espace mémoire disponible pour le travail (voir « Effacement de l'historique des opéra-	
	tions » en page 50). Vous pouvez également continuer à travailler en éteignant l'unité puis en la rallumant, ce qui peut augmenter la mémoire de travail disponible.	
Audio Rst Fail		
Device Error		
FileErr		
FX Busy		
FX Rx Failed		
I/F Error	Si une quelconque de ces erreurs survient, éteignez l'unité et rallumez-la.	
Mount Error	Si ces messages d'erreur continuent de s'afficher, contactez le détaillant ou le repré-	
SaveParam Fail	sentant TASCAM le plus proche.	
SD-Card Error!		
SD Not Found		
SD Read Busy		
SD Write Busy		

16 - Caractéristiques techniques

Supports et systèmes de fichiers

Supports d'enregistrement

Carte SD (512 Mo – 2 Go) Carte SDHC (4 Go – 32 Go)

Système de fichiers

Partition MTR: format propre à TASCAM

Partition FAT: FAT 32

Entrées et sorties

Entrée et sortie audio analogique

Connecteurs INPUT A

· XLR [symétrique]

Connecteur: XLR-3-31

(1 = masse, 2 = point chaud, 3 = point froid)

Impédance d'entrée : 2,4 Ω Niveau d'entrée standard : -8 dBu Niveau d'entrée maximal : +8 dBu

Jack standard [asymétrique]

Connecteur: jack 6,35 mm 2 points (TRS)

Impédance d'entrée : 10 kΩ ou plus

(avec sélecteur INPUT A sur MIC/LINE)

1 MO

(avec sélecteur INPUT A sur GUITAR)

Niveau d'entrée standard : -10 dBV Niveau de sortie maximal : +6 dBV

Marge: 16 dB

Connecteurs INPUT B

· XLR [symétrique]

Connecteur: XLR-3-31

(1 = masse, 2 = point chaud, 3 = point froid)

Impédance d'entrée : 2,4 Ω Niveau d'entrée standard : -8 dBu Niveau d'entrée maximal : +8 dBu

Jack standard [asymétrique]

Connecteur: jack 6,35 mm 2 points (TRS) Impédance d'entrée : 10 Ω ou plus Niveau d'entrée standard : -10 dBV Niveau de sortie maximal : +6 dBV

Marge: 16 dB

Microphones intégrés

Omnidirectionnel x 2

Prises de sortie ligne LINE OUT

Connecteur: RCA

Niveau de sortie standard : -10 dBV Niveau de sortie maximal : +6 dBV

Prise PHONES

Connecteur : mini-jack 3,5 mm stéréo Niveau de sortie maximal : 20 mW+20 mW (DHT+B 0,1 %, 32 Ω)

Entrée et sortie de données

Prise USB

Connecteur : USB mini-B 4 broches Format : USB 2.0 HIGH SPEED, classe de périphériques de stockage de masse

Performances audio

Réponse en fréquence

Entrée (**MIC/LINE**) → Sortie ligne : 20 Hz–20 kHz, +1 dB/–3 dB

Distorsion

Entrée (LINE) → Sortie ligne: moins de 0,05 %

Rapport signal/bruit

Entrée (LINE) → Sortie ligne : plus de 81 dB

Systèmes d'exploitation requis

Pour les toutes dernières informations sur les systèmes d'exploitation compatibles, consultez le site web TASCAM (http://tascam.fr/).

Systèmes d'exploitation acceptés

Windows XP, Windows Vista et Windows 7
Mac OS X 10.2 ou ultérieur

Générales

Alimentation

Quatre piles AA (alcalines ou nickel-hydrure de métal) ou adaptateur secteur PS-P520 TASCAM (vendu séparément)

Consommation électrique

2,4 W (maximum)

16 - Caractéristiques techniques

Autonomie des piles/batteries (en fonctionnement continu)

Avec des piles alcalines (EVOLTA)

Autonomie en continu	Note
Environ 5,5	En utilisant l'entrée ligne
heures	et en enregistrement
Environ 6,0	En utilisant un casque et
heures	en lecture

(normes JEITA utilisées pour l'enregistrement et la lecture)

 Avec des batteries nickel-hydrure de métal (eneloop)

Autonomie en continu	Note
Environ 6,5	En utilisant l'entrée ligne
heures	et en enregistrement
Environ 7,0	En utilisant un casque et
heures	en lecture

(normes JEITA utilisées pour l'enregistrement et la lecture)

Dimensions (L x H x P) (hors tout)

221 x 44,3 x 126,5 mm

Poids (sans les piles)

610 g

Plage de température de fonctionnement


5-35°C

Mémoire de sauvegarde

Cette unité conserve les réglages suivants même après extinction (mise en veille).

- Paramètres de l'écran INPUT SETTING (égaliseurs d'entrée non inclus)
- Les paramètres suivants de l'écran PREFERENCE.
 - Repeat Int
 - Contrast
 - Back Light
 - Auto Power Save
 - FootSW Polarity


Dimensions

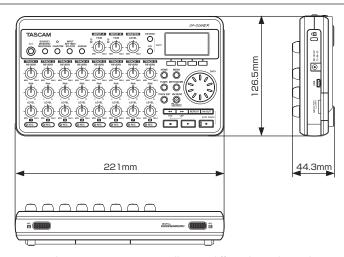

- Les illustrations et autres descriptions peuvent partiellement différer du produit réel.
- Caractéristiques et aspect externe peuvent être changés sans préavis en vue d'améliorer le produit.

16 - Caractéristiques techniques

Schéma synoptique

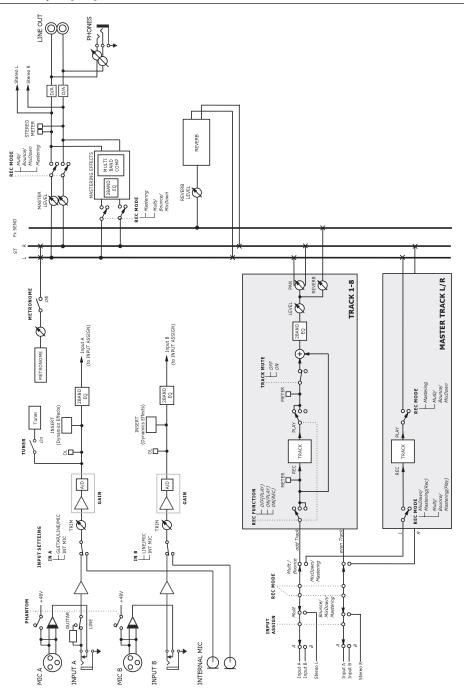

17 – Fonctions communément utilisées

Cette section est un court guide résumant des opérations sur le DP-008EX qui peuvent ne pas être immédiatement évidentes en regardant les commandes de sa façade.

- Les noms des touches sont indiqués comme ceci : REPEAT.
- MENU→CARD→FORMAT signifie « pressez la touche MENU, sélectionnez le menu CARD, puis l'action FORMAT ».
- Des indications telles que REVERB + EQ signifient « pressez la touche EQ en maintenant pressée la touche REVERB ».
- Les opérations complexes ne sont pas entièrement développées dans ce tableau.

Comment	Méthode d'exécution (touches utilisées)	Pour des détails, voir		
Formater la partition FAT	MENU→CARD→FAT REFORMAT	« Reformatage des partitions FAT » en page 74		
Régler les points IN et OUT	IN/OUT, F3, F4	« Réglage des points IN et OUT » en page 53		
Éditer les points IN et OUT	IN/OUT→F2	« Réglage des points IN et OUT » en page 53		
Utiliser la connexion USB	Branchez l'unité à un ordinateur à l'aide du câble USB.	« Branchement à un ordinateur » en page 75		
Interrompre la connexion USB	Débranchez l'unité de l'ordinateur.	« Déconnexion » en page 76		
Importer un fichier WAV dans une piste	MENU→IMPORT/EXPORT →IMPORT TRACK	« Importation dans les pistes » en page 79		
Choisir une autre partition comme partition active	MENU⇒CARD⇒PARTITION	« Sélection de la partition active » en page 37		
Accorder une guitare ou une basse	TUNER	« Accordeur (Tuner) » en page 69		
Avoir des infos sur la partition actuelle	MENU⇒INFORMATION	« Affichage des informations de morceau » en page 39		
Rendre toute une carte SD utilisable par un ordinateur	MENU⇒CARD⇒SD INITIALIZE	« Initialisation de cartes SD » en page 74		
Formater une carte SD	MENU⇒CARD⇒FORMAT	« Formatage des cartes SD » en page 72		
Créer un nouveau morceau	MENU⇒SONG⇒CREATE	« Création d'un nouveau morceau » en page 39		
Créer une piste master stéréo	BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING → MIXDOWN	« Création de pistes master stéréo » en page 62		
Exporter une piste master stéréo sur un ordinateur	MENU⇒IMPORT/EXPORT ⇒EXPORT MASTER	« Exportation des pistes master stéréo » en page 81		
Rétablir une opération	UN/REDO [HISTORY]	« Annulation d'opérations (undo) » en page 49		
Annuler une opération	UN/REDO [HISTORY]	« Annulation d'opérations (undo) » en page 49		
Nommer un morceau	MENU→SONG→NAME EDIT	« Édition des noms » en page 38		
Protéger un morceau	MENU⇒SONG⇒PROTECT	« Protection des morceaux » en page 41		
Déprotéger un morceau	MENU⇒SONG⇒PROTECT	« Protection des morceaux » en page 41		
Afficher le nom du morceau (titre)	MENU⇒INFORMATION	« Affichage des informations de morceau » en page 39		
Copier un morceau	MENU⇒SONG→COPY	« Copie de morceaux » en page 40		
Supprimer un morceau	MENU⇒SONG⇒ERASE	« Effacement de morceaux » en page 40		
Faire une copie de sauvegarde d'un morceau sur ordinateur	MENU→DATA BACKUP →SONG BACKUP	« Copie de sauvegarde et restauration de morceau » en page 77		
Sauvegarder un morceau	MENU⇒SONG⇒SAVE	« Sauvegarde d'un morceau » en page 39		

17 - Fonctions communément utilisées

Comment	Méthode d'exécution (touches utilisées)	Pour des détails, voir			
	,	« Chargement d'un morceau			
Charger un morceau	MENU→SONG→LOAD	sauvegardé » en page 38			
Supprimer la totalité d'une piste	TRACK EDIT→CLEAN OUT	« CLEAN OUT (effacement d'une piste) » en page 60			
Insérer du silence en un point d'une piste	TRACK EDIT→OPEN	« OPEN (insertion de silence) » en page 59			
Couper et refermer le blanc dans une piste	TRACK EDIT→CUT	« CUT (suppression de partie) » en page 59			
Supprimer une section de piste et la remplacer par du silence	TRACK EDIT→SILENCE	« SILENCE (effacement d'une partie de piste) » en page 60			
Copier une piste	TRACK EDIT → CLONE TRACK	« CLONE TRACK (duplication de piste) » en page 60			
Exporter le contenu d'une piste sur un ordinateur	MENU⇒IMPORT/EXPORT ⇒EXPORT TRACK	« Exportation de pistes » en page 80			
Reporter des pistes	BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING →BOUNCE	« Report de pistes » en page 51			
Formater une partition	MENU⇒CARD⇒REFORMAT	« Reformatage des partitions MTR » en page 73			
Restaurer un morceau depuis un ordinateur	RESTORE	« Copie de sauvegarde et restauration de morceau » en page 77			
Reporter (ping-pong) des pistes dans d'autres	BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING →BOUNCE	« Report de pistes » en page 51			
Régler le métronome	METRONOME	« Metronome » en page 69			
Utiliser le métronome	METRONOME	« Metronome » en page 69			
Voir combien de temps reste pour l'enregistrement	MENU⇒INFORMATION	« Affichage des informations de morceau » en page 39			
Lire la piste master stéréo créée	BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING → MASTERING	« Vérification des pistes master stéréo » en page 64			
Utiliser les effets de mastering sur une piste master stéréo	BOUNCE/MIXDOWN/MASTERING → MASTERING	« Mastering de pistes master stéréo » en page 64			
Utiliser le micro incorporé	INPUT SETTING/EQ/DYN	« Sélection de la source d'entrée » en page 42			
Enregistrer une guitare	INPUT SETTING/EQ/DYN	« Sélection de la source d'entrée » en page 42			
Changer la piste à laquelle l'entrée INPUT A/B est assignée	ASSIGN	« Assignation des entrées » en page 44			
Changer l'intervalle entre répétitions utilisé pendant la lecture en boucle	MENU→ PREFERENCE	« Réglage du temps séparant les répétitions (intervalle de répétition) » en page 54			
Utiliser la fonction d'économie automatique d'énergie	MENU⇒PREFERENCE	« Fonction d'économie automatique d'énergie » en page 70			
Changer le contraste de l'écran	MENU→PREFERENCE	« Réglage du contraste » en page 36			
Utiliser la reverb	REVERB	« Reverb » en page 61			
Utiliser l'égaliseur sur un signal entrant	INPUT SETTING/EQ/DYN→F2	« Emploi des égaliseurs d'entrée » en page 44			
Utiliser un effet dynamique sur un son entrant	INPUT SETTING/EQ/DYN→F3	« Emploi des effets dynamiques d'entrée » en page 45			
Utiliser l'égaliseur sur une piste	EQ	« Égaliseurs de piste » en page 61			
Utiliser l'alimentation fantôme	PHANTOM	« Alimentation fantôme » en page 42			
Couper le son de lecture de la piste	REVERB + EQ	« Coupure du son des pistes » en page 62			

TASCAM DP-008EX

TEAC CORPORATION

Téléphone: +81-42-356-9143

1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japon

TEAC AMERICA, INC.

Téléphone: +1-323-726-0303

7733 Telegraph Road, Montebello, Californie 90640 U.S.A.

TEAC MEXICO, S.A. de C.V.

Téléphone: +52-55-5010-6000 http://teacmexico.net/

Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, Mexique

TEAC UK LIMITED

Téléphone: +44-8451-302511

http://tascam.eu/

http://tascam.jp/

http://tascam.com/

Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire. WD18 8TE, Royaume-Uni

TEAC EUROPE GmbH

Téléphone: +49-611-71580 http://tascam.eu/

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Allemagne

Imprimé en Chine